Grove GRT8100

Manual do operador







Proposta 65 da Califórnia

Respirar os gases de escape de motores a diesel expõe as pessoas a produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia, EUA, como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outras anomalias reprodutivas.

- Sempre dê partida e opere o motor em uma área bem ventilada.
- Se estiver em uma área fechada, dê saída ao escape para o lado de fora.
- Não modifique ou adultere o sistema de escape.
- Não deixe o motor funcionar em marcha lenta a não ser que necessário.

Para obter mais informações, acesse www.P65warnings.ca.gov/diesel

As baterias, os polos da bateria, os terminais e acessórios relacionados podem gerar exposição a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos à base de chumbo, elementos que o Estado da Califórnia considera como causadores de câncer, defeitos congênitos e outros danos reprodutivos. Lave as mãos após o manuseio. Para obter mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov

Protetores contra faíscas para a Califórnia

A operação deste equipamento pode criar faíscas que podem dar início a incêndios próximo de vegetação seca. Um protetor contra faíscas pode ser necessário. O proprietário/operador deve contatar agências locais de prevenção de incêndios quanto a leis ou regulamentos relacionados aos requisitos de prevenção de incêndio.

O idioma original desta publicação é o inglês.



MANUAL DO OPERADOR

Este manual foi preparado para e é considerado parte do

GRT8100

Número do modelo do guindaste

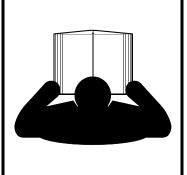
Este manual está dividido nas seguintes seções:

SEÇÃO 1	INTRODUÇÃO
SEÇÃO 2	INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA
SEÇÃO 3	PROCEDIMENTOS E CONTROLES DE OPERAÇÃO
SEÇÃO 4	PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO
SEÇÃO 5	MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

AVISO

O número de série do guindaste é o único meio que seu distribuidor ou a fábrica têm para atendê-lo com as informações sobre manutenção e peças corretas.

O número de série do guindaste está identificado no decalque do fabricante colado na cabine do operador. *Forneça sempre o número de série do guindaste* ao solicitar peças ou ao comunicar problemas de manutenção ao seu distribuidor ou à fábrica.



APERIGO

Um operador sem treinamento se sujeita e sujeita outras pessoas a acidentes pessoais graves ou morte. Não opere este guindaste a menos que:

- Tenha recebido treinamento sobre a operação segura deste guindaste. A Grove não é responsável pela qualificação de pessoal.
- Tenha lido, compreendido e seguido as recomendações operacionais e de segurança contidas nos manuais do fabricante do guindaste e na tabela de cargas, as regras de trabalho de seu empregador e os regulamentos governamentais pertinentes.
- Esteja certo de que todas as placas de segurança, as proteções e outros recursos de segurança estejam em locais e condições adequados.
- O Manual do operador e a Tabela de cargas estão no suporte existente no guindaste.



SUMÁRIO

SEÇÃO 1	Introdução
Informações gerais	
Serviço de assistência ao cliente	
Resultados do teste de ruído e vibração	
Resultados do teste de nível de ruído	
Resultados do teste de nível de vibração	
Localização do número de série	
Lista de especificações	
Informações gerais	
Dimensões	
Capacidades	
Conversor de torque	
Transmissão	
Motor	
Eixos	
Freios	
Rodas e pneus	
Caixa de engrenagens de giro	
Lança	۵-۱
Bombas hidráulicas	
Guinchos Nomenclatura do guindaste	
Nomendatura do guindaste	1 -4
SEÇÃO 2 Informações sobre	
Mensagens de segurança	
Informações gerais	
Símbolo de alerta de segurança	
Palavras de sinalização	
Informações gerais	
Adesivos de segurança	
Acidentes	
Informações ao operador	
Qualificações do operador	
Auxílios operacionais	
Sistemas RCL (Limitador de capacidade nominal)	2-5
Dispositivo anticolisão do moitão	2-5
Limitador da área de trabalho (se equipado)	
Estabilidade/resistência estrutural do guindaste	2-6
Tabelas de carga	
Local de trabalho	2-7
Forças do vento	2-7
Velocidades do vento	
Operações de elevação	2 -2 0
Elevações com vários guindastes	2 - 21
Elevação de múltiplas cargas	2-21
Elevação de painéis pré-moldados	2-22
Contrapeso	2-22
Elevação do estabilizador	
Bate-estaca e extração	
Equipamento do guindaste	
Inspeção do guindaste	
Perigo de eletrocussão	
Preparação e operação	

Grove

	Dispositivos contra risco de eletrocussão	
	Contato elétrico	
	Equipamentos e condições operacionais especiais	
	Aterramento do guindaste	2-27
	Movimentação de pessoal	2-27
	Proteção ambiental	2-28
	Manutenção	2-29
	Serviços e reparos	
	Lubrificação	
	Pneus	
	Cabo de elevação	
	Cabo de elevação sintético	
	Cabo de aço	
	Polias	
	Baterias	2-33
	Supercapacitor (se equipado)	
	Manutenção geral	
	Transporte do guindaste	
	Operação de deslocamento	
	Práticas de trabalho	
	Aspectos pessoais	
	Acesso ao guindaste	
	Preparação para o serviço.	
	Trabalho	
	Elevação	
	Sinais manuais	
	Extensão da lança	
	Estacionamento e fixação	
	Desligamento	
	Operação em clima frio	
	Efeitos da temperatura nos moitões	
	Efeitos da temperatura nos cilindros hidráulicos	
	Informações específicas do modelo	
	Estabilidade do guindaste	
	Plataforma do guincho	
	Inspeção de sobrecarga	
	Inspeção da lança	
	Inspeção da superestrutura	
	Inspeção do transportador	
		2 40
SE	ÇÃO 3 Procedimentos e controles de opera	ıcão
OL	Controles e indicadores	ıyau 2 2
	Coluna de direção	. ა-ა
		2 2
	do para-brisa/faróis/buzina	
	Alavanca de inclinação da coluna de direção	
	Chave dos faróis	
	Chave dos larois	
	Chave da incremente/degramente	
	Chave de incremento/decremento	
	Chave de ignição	
	Alavanca de mudança da transmissão	
	Controles de teto da cabine	
	Trava do teto solar	
	Limpador do teto solar e motor do limpador	. ა-5



Protetor do teto solar	
Luz de teto	
Ventilador de circulação da cabine	
Trava da janela do lado direito	
Chave do limpador do teto solar	
Chave de velocidade do ventilador do aquecedor/ar-condicionado	
Chave de controle do aquecedor	
Chave do ar-condicionado	
Chave das luzes de trabalho	
Chave de alimentação das funções do guindaste	
Chave de limpeza do sistema de escape (somente motores Classe 4)	
Limpeza do sistema de escape (apenas nos motores classe 4)	
Fluido do escape de diesel (somente motores Classe 4)	
Temperatura do sistema de escape alta	3-7
Conjunto de controles do assento	3-8
Alavanca de controle de elevação da lança/guincho principal (eixo duplo)	3-9
Alavanca de controle do giro/telescópio ou giro/guincho auxiliar (eixo duplo)	
Chave de ativação do guincho principal	
Chave de contorno de elevação da lança	
Chave de ativação da função de elevação	
Botão rotativo	
Chave de ativação da função do estabilizador	
Chave liga/desliga do bloqueio do diferencial (opcional)	
Chave da direção traseira	
Chave de ativação do guincho auxiliar	
Chave de ativação do telescópio da lança	
Chave de ativação de giro	
Alavanca de deslizamento do assento	
Unidade climática do ar-condicionado/aquecedor	
Alavanca de deslizamento da estrutura do assento	
Alavanca de ajuste de altura do assento	
Fim de curso de contorno (guindastes não certificados CE)	
Fim de curso de contorno (guindastes não certificados CE)	
Chave de parada de emergência	
Indicador de nível	
Chaves de homem-morto (opcional) (somente alavancas de controle	12
de eixo duplo)	3-12
Chaves de alternância da alta velocidade do guincho	3-12
Botão da buzina	
Botão de giro livre	3-12
Alavanca de liberação da porta da cabine	
Indicadores de rotação do guincho (não mostrados)	3-13
Chave do assento (não mostrada)	
Controle do guincho principal (opção de eixo único)	
Controle de elevação da lança (opção de eixo único)	
Controle do guincho auxiliar ou do telescópio (opção de eixo único)	
Controle do giro (opção de eixo único)	
Controles de pedal	
Pedal da trava de giro de 360°	
Pedal do freio de giro	
Pedal de controle do telescópio	
Pedal do freio de serviço	
Pedal do acelerador	
Painéis de fusíveis e relés	
1 UIII OO UU IUJIYUG U IUIUG	14

Grove SUM-3

Campainha	3-14
Fim de curso de contorno (guindastes não certificados CE)	3-15
Fim de curso de contorno e indicador (guindastes certificados CE)	
Barra de luz interna do RCL (opcional)	
Luz estroboscópica ou luz giratória (opcional)	
Alarme de ré (não mostrado)	
Saída de emergência	
CCS (Sistema de controle do guindaste)	
Mostrador do CCS	
Controle do pino de trava de giro da plataforma rotativa	
Controle do menu	3-17
Símbolos e ícones da tela principal do CCS	
Tela de menu do CCS	
Mostrador de operação do CCS	
Tela de menu	
Sistema RCL (Limitador de capacidade nominal)	3-21
Modo de operação	
Menu de operação dos estabilizadores	3-22
Menus de operação do movimento telescópico	3-23
Assistente de configuração do RCL	3-27
Chave para o mostrador da tela inicial do RCL	3-30
Uso da função tara	3-31
WRL (Limitador da faixa de trabalho) do CCS	3-31
Introdução	
Limitações do WRL	3-32
Acesso às telas de limitação	3-38
Limitação da altura	3-39
Limitação de elevação/abaixamento da lança	3-41
Limitação do raio	3-44
Limitação de giro	3-47
Limitação de parede	3-50
Modo econômico	3-54
Terminologia	3-54
Requisitos	3-54
Operação	3-55
Beneficios	3-55
Procedimentos de operação	3-58
Verificações de pré-partida	3-58
Operação em clima frio	3-59
Procedimentos de aquecimento do guindaste	
Operação do motor	3-63
Carregamento das baterias	3-63
Operação de deslocamento do guindaste	3-65
Operação geral do guindaste	3-73
Ajuste do indicador de nível	3-75
Funções do guindaste	3-75
Retração e estacionamento	3-79
Guindaste sem operador	3-80
SEÇÃO 4 Preparação e inst	alação
Informações gerais	
Plataforma do guincho	
Posição de deslocamento	
Posição de trabalho	
Instalação do cabo no guincho	
Chave anticolisão do moitão (A2B)	



Destravamento		4-3
Verificação antes da	operação	4-4
Passagem do cabo de ele	evação	4-5
Passagem do cabo d	e elevação por cima da lança	4-6
Terminal com cunha/cord	ame da ponta fixa	4-6
	terminal	
Extensão da lança articula	ada de duas seções deslocável	4-21
Descrição		4-21
Modo do dispositivo d	de elevação da extensão da lança	4-21
	o da lança	
	olante da extensão da lança	
	o da lança	
	nto manual da extensão da lança	
Ajuste do deslocame	nto hidráulico da extensão da lança	4-28
Elevação e retração da ex	xtensão da lança de duas seções com inserto	
		4-31
	a extensão da lança	
	•	
Desconexão		4-34
Extensão da lança para s	erviço pesado de 3,05 m (10 pés) (Opcional)	4-35
Instalação da extensã	ão da lança para serviço pesado	4-35
Ajuste do deslocame	nto manual da extensão da lança para serviço pesado	4-35
Procedimento de incli	inação dos painéis para cima usando a extensão	
da lança para serviço	pesado	4-36
Remoção da extensã	o da lança para serviço pesado	4-37
Contrapeso removível		4-37
	contrapeso	
Remoção		4-38
	le contrapeso opcional	
Remoção da placa de	e contrapeso opcional	4-40
SEÇÃO 5	Manutenção e lubrif	ficação
Informações gerais		5-2
Proteção ambiental		5-2
	de lubrificação	
Lubrificantes padrão .		5-3
Condições e lubrificar	ntes para ambientes árticos	5-4
	ı haste do cilindro	
Lubrificação do cabo de a	ıço	5-7
Pontos de lubrificação	······································	5-7
CraneLUBE		5-7
Lista de registro de ól	leos Cummins	5-7
Segurança		5-8
Plataforma rotativa		5-17
Inclinação da cabine.		5-18
Cilindro de elevação .		5-20

Grove SUM-5

Guincho	 5-27
Hidráulico	 5-28
Proteção contra ferrugem	 5-29
Procedimentos de limpeza	 5-29
Inspeção e reparo	 5-30
Aplicação	 5-30
Áreas de aplicação	 5-31

Índice alfabético



SEÇÃO 1 INTRODUÇÃO

SUMÁRIO DA SEÇÃO

Informações gerais 1	1-1	Transmissão	1-3
Serviço de assistência ao cliente	1-1	Motor	1-3
Resultados do teste de ruído e vibração 1	1-2	Eixos	1-3
Resultados do teste de nível de ruído 1	1-2	Freios	1-3
Resultados do teste de nível de vibração 1	1-2	Rodas e pneus	1-3
Localização do número de série	1-2	Caixa de engrenagens de giro	1-3
Lista de especificações		Lança	1-3
Informações gerais		Conjunto da rótula	1-4
Dimensões		Bombas hidráulicas	1-4
Capacidades1		Guinchos	1-4
Conversor de torque		Nomenclatura do guindaste	1-4

INFORMAÇÕES GERAIS

NOTA: Em todo este manual, faz-se referência ao lado esquerdo, direito, dianteira e traseira para indicar posições. Essas posições de referência devem ser consideradas como vistas do assento do operador com a superestrutura voltada para frente sobre a dianteira da estrutura do transportador.

Este Manual do operador fornece informações importantes para o operador do Guindaste Grove modelo GRT8100.

O guindaste para terrenos irregulares incorpora uma estrutura de aço completamente soldada que usa eixos de acionamento planetário para fornecer tração nas quatro rodas. A direção do eixo é obtida por meio da utilização de cilindros hidráulicos de direção. O motor é montado na parte traseira do guindaste e fornece força motriz através de uma transmissão de seis velocidades de avanço e de reversão. Os estabilizadores hidráulicos, com vigas deslizantes e com caixa dupla são integrados à estrutura.

A estrutura do transportador incorpora uma quinta roda integral na qual o eixo traseiro é montado para possibilitar a oscilação do eixo. O bloqueio da oscilação do eixo é automático quando a superestrutura gira a partir da posição de deslocamento.

A superestrutura é capaz de realizar rotações de 360° em qualquer direção. Todas as funções do guindaste são controladas da cabine que é totalmente isolada e montada na superestrutura. O guindaste é equipado com uma lança sincronizada, sequencial de potência máxima e com cinco seções. É possível obter alcance adicional utilizando-se uma

extensão de lança articulada opcional. A elevação é proporcionada por um guincho principal e um guincho auxiliar.

Serviço de assistência ao cliente

A Grove e nossa rede de distribuidores querem garantir sua satisfação com nossos produtos e com a assistência ao cliente. Seu distribuidor local tem maior conhecimento e está mais bem equipado para ajudá-lo quanto a peças, serviços e questões referentes à garantia. Eles têm as instalações, peças, pessoal treinado pela fábrica e as informações para ajudá-lo prontamente. Solicitamos que você entre em contato primeiramente com eles para obter assistência. Se acreditar que necessita da assistência da fábrica, solicite ao gerente de serviços do distribuidor para que ele coordene o contato em seu nome.

Um CD ou unidade flash USB, que inclui seções sobre operação, segurança e manutenção para operadores e proprietários de guindastes, é fornecido com a compra de um guindaste novo. Cópias adicionais estão disponíveis no seu distribuidor Grove.

Novos proprietários

Se você for um novo proprietário de um guindaste Grove, registre-o com a Manitowoc Crane Care para podermos entrar em contato se for necessário.

Acesse https://www.manitowoccranes.com/en/Parts_Services/ServiceAndSupport/ ChangeOfOwnershipForm e preencha o formulário.

RESULTADOS DO TESTE DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Resultados do teste de nível de ruído

 Quando equipado com o pacote de certificação CE, o nível de potência de som garantida L_{wa} é 105 dB(A) conforme medido utilizando a Diretiva 2000/14/EC e 80 dB(A) na posição do operador do guindaste conforme medido pelo Anexo G.1 da EN 13000:2010+A1:2014.

Resultados do teste de nível de vibração

 Na estação do operador trabalhando com a cabine fechada, os níveis de vibração foram menores do que 0,5 m/s/s para a exposição à Vibração de Corpo Inteiro e menores do que 2,5 m/s/s para exposição à Vibração de Braço e Mão quando medidos de acordo com a 89/392/EEC Community Legislation on Machinery (Legislação da Comunidade sobre Máquinas) de acordo com a norma ISO 2631/1 - Avaliação da Exposição do Homem à Vibração de Partes do Corpo, ISO 5349 - Orientações para a Medição e Avaliação da Exposição do Corpo Humano a Vibrações Transmitidas Através das Mãos e ISO/DIS 8041 - Instrumentação para Medição de Vibração de Resposta do Corpo Humano.

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE

Consulte a Figura 1-1.

Sempre que entrar em contato com o distribuidor local Grove ou a Manitowoc Crane Care, tenha em mãos o número de série do guindaste.

Os números de série estão localizados nos seguintes pontos do quindaste:

- 1. Estampados na estrutura.
- 2. Placa de dados dentro da cabine.
- 3. Capa do manual do operador.





LISTA DE ESPECIFICAÇÕES	Faixa alta 4 ^a
Informações gerais	5 ^a
Modelo	Motor
Tração	Cummins QSB 6.7 — Classe 4F Tipo 4 ciclos, diesel, turboalimentado Número de cilindros
Dimensões	Potência nominal 205 kW (275 hp) a 2.500 rpm Capacidade do cárter 20 l (21.1 qt)
NOTA: As dimensões indicadas se referem a um guindaste com todos os componentes totalmente retra- ídos no modo de deslocamento com pneus 29,5 x 25. Distância entre eixos 4.215 mm (166 pol.)	Capacidade do sistema de arrefecimento
Comprimento total do guindaste	Cummins QSB 6.7 — Classe 3 Tipo 4 ciclos, diesel, turboalimentado Número de cilindros
Semiestendido 5.233 mm (206 pol.) Totalmente estendido 7.316 mm (288 pol.) Capacidades	Relação total
Tanque de combustível (total) 312 l (82 gal) Sistema de arrefecimento Consulte as	Freios Tipo Hidráulico a dieco om 4 rodas
especificações do motor Sistema de lubrificação do motor	Tipo Hidráulico a disco em 4 rodas Rodas e pneus Porcas de roda
Tanque hidráulico (capacidade do reservatório) Total 1.029,4 l (272 gal) Nível cheio	Torque
Guinchos	NOTA: Para obter as pressões de deslocamento e elevação, consulte o Manual de tabelas de carga na cabine.
Transmissão (inclui conversor de torque) 37,9 l (40 qt) Tanque de DEF	Caixa de engrenagens de giro Relação de redução33,6:1 Torque de saída8.160 Nm (72,222 lb-pol.)
(Fluido de escape de diesel) 19 l (5 gal)	Lança
Conversor de torque Razão de parada por sobrecarga1,82:1	Comprimento
Capacidade da bomba de carga 106 l/min (28 gpm) a 2000 rpm	Potência5 seções telescópicas, potência máxima Elevação
Transmissão	duas seções
Relações de engrenagem Avanço e ré Faixa baixa 1²	Deslocamentos de 0°, 20° ou 40° Hidráulica de duas seções 10 a 17 m (33 a 56 pés) Deslocamento de 0° a 40° Inserto de treliça 6,0 m (20 pés) (Instalado entre a extremidade da lança e a extensão)

Conjunto da rótula

Elétrico	20 anéis deslizantes
Ḥidráulico	12 orifícios
Água	2 orifícios

Bombas hidráulicas

NOTA: Os valores de saída da bomba são teóricos.

Bomba Nº 1

0
1
1)

Bomba Nº 2

Tipo Pistã	0
Seções	1
Saída — na rotação do motor com carga	
Seção 1	n)


Bomba Nº 3

Tipo	Engrenagem
Seções	
Saída — na rotação do i	motor com carga
Seção 1	86,7 l/min (22.9 gpm)

Gui

iinchos	
Dimensões dos tambores Diâmetro 471 mm (18. Comprimento (padrão) 559 mm (22. Cabo, aço	5 pol.) 0 pol.)
Diâmetro 19 mm (0.7 Comprimento 215 m (70 Máx. tração de cabo	5 pol.) 5 pés)
permissível (35x7) 7.765 kg (17,7 Máx. velocidade	
de cabo único	,
Alto	pol. ³)

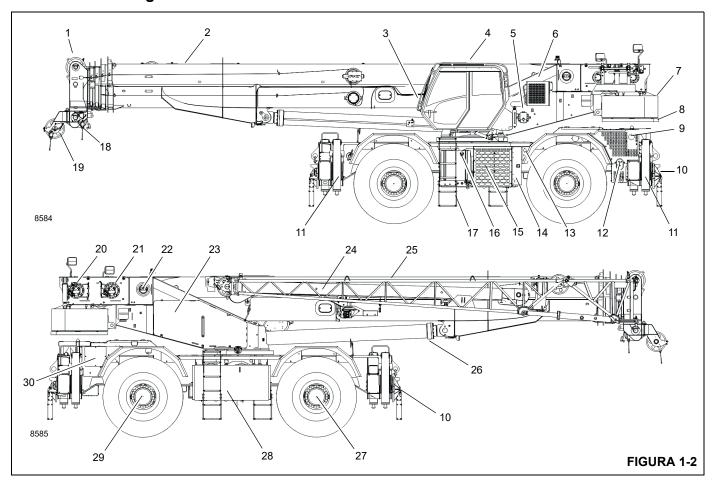Nomenclatura do guindaste





Item	Descrição	Item	Descrição
1	Polias da extremidade da lança	16	Tanque de combustível*
2	Lança	17	Degraus do guindaste
3	Luzes de trabalho	18	Tampa das válvulas hidráulicas e do motor de giro
4	Inclinação da cabine	19	Extremidade da lança auxiliar
5	Recipiente do fluido do lavador de para-brisa	20	Guincho auxiliar
6	Condensador do ar-condicionado	21	Guincho principal
7	Contrapeso	22	Pino do pivô da lança
8	Placa fixada opcional	23	Tampa das válvulas hidráulicas e do motor de giro
9	Silencioso	24	Extensão da lança
10	Patolas do estabilizador	25	Extensão da lança articulada
11	Cilindro do estabilizador com macaco	26	Cilindro de elevação
12	Tanque de DEF (Fluido de escape de diesel) (somente em Tier 4)	27	Eixo dianteiro
13	Chave de desconexão da bateria	28	Tanque de fluido hidráulico
14	Compartimento da bateria e do barramento CAN	29	Eixo traseiro
15	Resfriador de óleo hidráulico	30	Filtro da admissão de ar
* Moto	res Tier 4 usam combustível com teor de enxofre ultra	baixo (m	áximo de 15 ppm) e DEF (Fluido de escape de diesel).

PÁGINA EM BRANCO



SEÇÃO 2 INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

Proteção ambiental	2-28
Manutenção	2-29
Serviços e reparos	2-29
Lubrificação	2-30
Pneus	2-30
Cabo de elevação	2-31
Cabo de elevação sintético	2-31
Cabo de aço	2-31
Polias	2-33
Manutenção geral	2-34
Transporte do guindaste	2-34
Operação de deslocamento	2-34
Práticas de trabalho	2-35
Aspectos pessoais	2-35
Trabalho	2-36
Elevação	2-37
Sinais manuais	2-38
Extensão da lança	2-40
Estacionamento e fixação	2-40
_	
•	
	2-41
cilindros hidráulicos	2-41
<u> </u>	
Plataforma do guincho	2-43
Inspeção de sobrecarga	2-43
· ·	
Inspeção do transportador	2-48
	Proteção ambiental Manutenção Serviços e reparos Lubrificação Pneus Cabo de elevação Cabo de elevação sintético Cabo de aço Polias Baterias Supercapacitor (se equipado) Manutenção geral Transporte do guindaste Operação de deslocamento Práticas de trabalho Aspectos pessoais Acesso ao guindaste Preparação para o serviço. Trabalho Elevação Sinais manuais Extensão da lança Estacionamento e fixação Desligamento Operação em clima frio Efeitos da temperatura nos moitões Efeitos da temperatura nos cilindros hidráulicos Informações específicas do modelo Estabilidade do guindaste Plataforma do guincho Inspeção de sobrecarga Inspeção da superestrutura Inspeção do transportador.

MENSAGENS DE SEGURANÇA

Informações gerais

Nunca é demais enfatizar a importância da manutenção e operação do jib seguras. A falta de cuidado ou negligência por parte dos operadores, supervisores e planejadores, funcionários de montagem e trabalhadores do local de trabalho pode resultar em acidentes pessoais ou morte e danos onerosos ao guindaste e outras propriedades.

Para alertar as pessoas sobre procedimentos de manutenção e práticas de operação arriscados, as mensagens de segurança são usadas em todo o manual. Cada mensagem de segurança contém um símbolo de alerta e uma palavra de sinal para identificar o grau de gravidade do perigo.

Símbolo de alerta de segurança

Este símbolo de alerta de segurança significa ATENÇÃO! Esteja alerta — sua segurança está em jogo! Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possível morte ou acidentes pessoais.

Palavras de sinalização



PERIGO

Identifica **perigos** que resultarão em morte ou acidentes pessoais graves se a mensagem for ignorada.



ATENÇÃO

Identifica **perigos** que podem resultar em acidentes pessoais graves ou morte se a mensagem for ignorada.



AVISO

Identifica **perigos** que podem resultar em acidentes pessoais leves ou moderados se a mensagem for ignorada.

AVISO

Sem os símbolos de alerta de segurança, identifica **perigos** que podem resultar em danos ao patrimônio se a mensagem for ignorada.

NOTA: Enfatiza os procedimentos de manutenção ou operação.

INFORMAÇÕES GERAIS

É impossível compilar uma lista de medidas de segurança para todas as situações. Entretanto, existem princípios básicos que **devem** ser seguidos durante sua rotina diária. A segurança é **sua principal responsabilidade**, uma vez que a segurança de qualquer equipamento **depende da pessoa que o controla**.

Leia e siga as informações contidas em *Informações especí*ficas do modelo perto do final desta seção.

Estas informações se destinam a auxiliá-lo a estabelecer um ambiente de trabalho seguro para você e as pessoas à sua volta. Elas não têm o propósito de tratar de todas as circunstâncias concebíveis que podem surgir, mas sim, pretendem apresentar as medidas de segurança básicas que devem ser seguidas nas operações diárias.

Como você é a única peça do guindaste que pensa e raciocina, acrescentar auxílios operacionais ou dispositivos de alerta não diminuem sua responsabilidade. Na verdade, você deve evitar adquirir a falsa noção de segurança ao utilizá-los. Eles existem para auxiliar mas não para comandar a operação. Os auxílios operacionais ou dispositivos de alerta podem ser mecânicos, elétricos, eletrônicos ou uma combinação destes. Estão sujeitos à falha ou ao mau uso e não se deve confiar neles como substitutos de boas práticas de operação.

Você é a única pessoa em quem se pode confiar para garantir sua própria segurança e a das pessoas ao seu redor. Seja um **profissional** e siga as **regras de segurança**.

Lembre-se: deixar de seguir apenas uma das precauções de segurança pode provocar morte ou acidentes pessoais graves ou danos ao equipamento. Você é responsável por sua própria segurança e pela segurança das pessoas ao seu redor.

Adesivos de segurança

Consulte o *Manual de peças* para ver um desenho que indica o local dos adesivos de segurança no guindaste.

ACIDENTES

Logo após qualquer acidente ou dano no equipamento, deve-se avisar imediatamente o distribuidor Grove sobre o incidente e consultá-lo sobre inspeções e reparos necessários. Caso o distribuidor não esteja disponível imediatamente, deve-se entrar em contato direto com o departamento Product Safety (Segurança do produto) da Grove usando o endereço abaixo. O guindaste não deve retornar à operação antes de ser cuidadosamente inspecionado quanto a qualquer indício de dano. Todas as peças danificadas devem ser reparadas ou substituídas conforme autorização do distribuidor Grove e/ou da Manitowoc Crane Care.



Se este guindaste se envolver em um acidente com danos ao patrimônio e/ou acidentes pessoais, contate **imediatamente** o distribuidor Grove. Caso não se conheça o distribuidor, ou caso ele não possa ser contatado, entre em contato com o departamento Product Safety (Segurança do produto) em:

Grove U.S. L.L.C.

1565 East Buchanan Trail Shady Grove, PA 17256-0021

Telefone: 888-777-3378 (888-PSR.DEPT)

717-597-8121

Fax: 717-593-5152

E-mail: product.safety@manitowoc.com

INFORMAÇÕES AO OPERADOR

Você deve **ler** e **compreender** este *Manual do operador* e a *Tabela de carga* antes de operar o novo guindaste. Você deve também **assistir** e **assimilar** o vídeo de segurança fornecido. O manual e a *Tabela de carga* devem estar sempre prontamente disponíveis ao operador e devem permanecer na cabine (se equipado) ou na estação do operador durante o uso do guindaste.

O *Manual do operador* fornecido com o guindaste e considerado parte dele deve ser lido e completamente compreendido por todas as pessoas responsáveis pela montagem, desmontagem, operação e manutenção do guindaste.

Não é permitido a nenhuma pessoa subir no guindaste ou entrar na cabine do guindaste, a menos que o desempenho de seu serviço assim exija e somente com o conhecimento do operador ou de outra pessoa qualificada.

Não permita que <u>ninguém</u> além do operador permaneça no guindaste durante a operação ou movimentação do guindaste, a menos que esteja sentado em uma cabine para duas pessoas.



Não remova a *Tabela de carga*, este *Manual do operador* ou qualquer adesivo deste guindaste.

Inspecione o guindaste todos os dias (antes do início de cada turno). Certifique-se de que a lubrificação e a manutenção de rotina estejam sendo executadas rigorosamente. Não opere um guindaste danificado ou com manutenção inadequada. Você arrisca vidas ao operar máquinas com defeito, inclusive a sua própria.

Se ajustes ou reparos forem necessários, o operador deve notificar o próximo operador e as pessoas responsáveis pela manutenção e reparo do quindaste.

QUALIFICAÇÕES DO OPERADOR

Pessoa qualificada é definida como alguém que, em razão de conhecimento, treinamento e experiência, está totalmente familiarizado com as operações do guindaste e os riscos envolvidos. Tal pessoa deve atender às qualificações de operador especificadas nos regulamentos da OSHA (Administração de Saúde e Segurança Ocupacional) (Lei federal dos Estados Unidos), na Norma nacional americana ASME B30.5 ou em todas as outras leis federais, estaduais ou locais aplicáveis.

Certifique-se de que todas as pessoas trabalhando em volta do guindaste estejam totalmente familiarizadas com as práticas de operação segura. Você deve estar totalmente familiarizado com a localização e o conteúdo de todos os adesivos do guindaste. Os adesivos fornecem instruções e avisos importantes e devem ser lidos antes da execução de qualquer função operacional ou de manutenção.

Consulte o *Manual de peças* deste guindaste para saber os locais de todos os adesivos de segurança.

É necessário familiarizar-se com os regulamentos e normas que regem esse guindaste e sua operação. As exigências de prática de trabalho podem variar um pouco entre os regulamentos do governo, as normas da indústria e as políticas do empregador, portanto deve-se ter um conhecimento completo de todas as regras relevantes de trabalho.



Um operador sem treinamento se sujeita e sujeita outras pessoas a morte ou acidentes pessoais graves.

Não opere esse guindaste a menos que:

- Tenha recebido treinamento sobre a operação segura deste guindaste.
- Tenha lido, compreendido e irá seguir as recomendações operacionais e de segurança contidas no manual do fabricante, as regras de trabalho de seu empregador e as regulamentações governamentais aplicáveis.
- Esteja certo de que o guindaste esteja funcionando corretamente e tenha sido inspecionado e passado por manutenção de acordo com os manuais do fabricante.
- Esteja certo de que todos os adesivos de segurança, proteções e outros recursos de segurança estejam em locais e condições adequados.

Não tente operar o guindaste a menos que seja treinado e esteja totalmente familiarizado com todas as funções operacionais. Os controles e o projeto podem variar de um guindaste a outro, portanto, é importante que você receba treinamento específico sobre o guindaste em particular que estará operando.

O treinamento é ESSENCIAL para a operação adequada do guindaste. Nunca coloque em risco seu próprio bem-estar ou o bem-estar de outras pessoas tentando operar um guindaste para o qual não recebeu treinamento.

Você deve estar apto física e mentalmente para poder operar um guindaste. Nunca tente operar um guindaste sob a influência de medicamentos, narcóticos ou álcool. Qualquer tipo de droga pode prejudicar suas habilidades e reações mentais, visuais e físicas.

Como operador deste guindaste, você tem a autoridade para parar e recusar-se a elevar cargas até que a segurança esteja garantida.

AUXÍLIOS OPERACIONAIS

Os auxílios operacionais são acessórios que fornecem informações para facilitar a operação de um guindaste ou que assumem o controle de funções particulares sem a ação do operador quando uma condição de limitação é detectada, conforme declarado na revisão mais recente das normas ASME B30.5 e ASME B30.8. Exemplos de tais dispositivos incluem, mas não se limitam a, os seguintes: dispositivo anticolisão do moitão, indicador de capacidade nominal, limitador de capacidade nominal, indicador do ângulo ou do raio da lança, indicador de comprimento da lança, indicador de nível do guindaste, indicador da rotação do tambor do guincho, indicador de carga e indicador de velocidade do vento.

A Grove mantém o compromisso de fornecer produtos confiáveis para que operadores e usuários possam elevar e posicionar cargas de maneira segura. A Grove tem sido a líder do setor na incorporação de auxílios operacionais no projeto de guindastes. As leis federais exigem que os guindastes recebam manutenção adequada e sejam mantidos em boas condições de trabalho. Os manuais que a Grove fornece são específicos para cada guindaste e o manual do fabricante dos auxílios operacionais deve acompanhá-los. Se um auxílio operacional não funcionar corretamente, o proprietário ou o usuário do guindaste deve se assegurar que o reparo ou recalibragem sejam executados o mais rápido possível. Se não for possível reparar ou recalibrar um auxílio operacional e houver circunstâncias excepcionais que justifiquem o uso contínuo do guindaste em um curto período enquanto os auxílios operacionais não estiverem funcionando ou estiverem funcionando mal, as exigências a seguir devem ser aplicadas para o uso contínuo ou desligamento do guindaste:

- Devem-se tomar as providências para programar reparos e calibração imediatamente. Os auxílios operacionais devem ser colocados de volta em serviço logo que as peças de reposição, se necessário, fiquem disponíveis e os reparos e a recalibragem possam ser executados. Todo o esforço razoável deve ser feito para apressar os reparos e a recalibragem.
- Quando um Indicador de carga, Indicador de capacidade nominal ou Limitador de capacidade nominal estiver inoperante ou com defeito, a pessoa responsável pela supervisão das operações de elevação deve estabelecer os procedimentos para determinar as cargas e deve averiguar se o peso da carga não ultrapassa a capacidade do guindaste e o raio onde a carga será manipulada.
- Quando um Indicador do ângulo da lança ou Indicador de raio estiver inoperante ou com defeito, o ângulo da lança ou o raio deve ser determinado através de medição.
- Quando um Dispositivo anticolisão do moitão, Dispositivo de prevenção de danos de colisão do moitão ou Dispositivo de alerta de colisão do moitão estiver inoperante ou com defeito, a pessoa responsável pela supervisão das operações de elevação deve estabelecer procedimentos, como designar um outro sinalizador, para proporcionar a proteção equivalente. Isso não se aplica quando se transportar pessoas em plataformas de pessoas suportadas por cabo de carga. Não se deve elevar pessoas quando os dispositivos anticolisão do moitão não estiverem funcionando corretamente.
- Quando um Indicador de comprimento da lança estiver inoperante ou com defeito, a pessoa responsável pela supervisão das operações de elevação deve estabelecer os comprimentos da lança em que a elevação será realizada por meio de medições reais ou marcas na lança.
- Quando um Indicador de nível estiver inoperante ou com defeito, devem ser usados outros meios para nivelar o guindaste.



Sistemas RCL (Limitador de capacidade nominal)

Seu guindaste está equipado com um sistema RCL que se destina a auxiliar o operador. Um RCL é um dispositivo que monitora automaticamente o raio, o peso da carga e a carga nominal e impede movimentos do guindaste, que poderiam resultar em uma condição de sobrecarga

Teste diariamente quanto à operação correta. Nunca interfira no funcionamento correto de auxílios operacionais ou dispositivos de alerta.

Não se deve sob **nenhuma condição** confiar neles como substitutos do uso das *Tabelas de carga* e das instruções de operação. Confiar unicamente nesses auxílios eletrônicos em vez de em boas práticas de operação pode causar acidentes.

Saiba o peso de todas as cargas e verifique sempre a capacidade do guindaste conforme indicado na *Tabela de carga* antes de realizar qualquer elevação.

NUNCA ultrapasse a capacidade nominal indicada na *Tabela de carga*. Verifique sempre a *Tabela de carga* para assegurar-se de que a carga a ser elevada no raio desejado esteja dentro da capacidade nominal do guindaste.

Para obter informações detalhadas sobre manutenção e operação do sistema RCL instalado no guindaste, consulte a seção adequada adiante neste manual ou no manual do fabricante do RCL fornecido com o guindaste. Os fabricantes de limitadores de capacidade nominal podem referir-se a eles nos seus manuais como um indicador de momento de carga (IMC), um sistema de alerta de capacidade hidráulica (HCAS), um indicador de carga segura (SLI) ou um EKS5. A Grove refere-se a esses sistemas como limitador de capacidade nominal (RCL) em seus *Manuais do operador* e *de serviço*.

Dispositivo anticolisão do moitão

Este guindaste tem um sistema funcional Anticolisão do moitão e de Bloqueio dos controles. Teste diariamente quanto à operação correta.

A colisão do moitão ocorre quando o moitão (moitão de gancho, bola do guindaste, cordame etc.) entra em contato físico com a lança (extremidade da lança, polias, extensão da lança etc.). A colisão do moitão pode fazer com que o cabo de elevação (cabos de aço ou sintéticos), cordame, passagem de cabo no moitão e outros componentes se tornem extremamente tensionados e sobrecarregados, caso em que o cabo de elevação pode se romper e fazer com que a carga, o moitão etc. caiam.

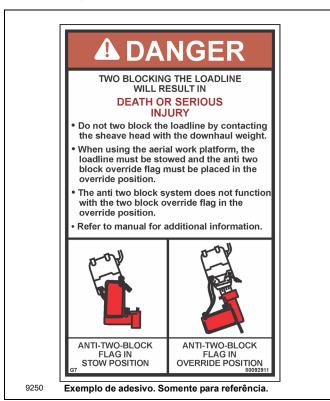
Colisão do moitão pode ocorrer mais provavelmente quando os cabos de elevação principal e auxiliar são passados sobre a extremidade da lança principal e da extensão da lança respectivamente. O operador, concentrado no cabo específico sendo usado, pode encurtar ou abaixar a lança

permitindo que o outro acessório do cabo de elevação se encoste na lança ou na extremidade da extensão da lança, causando danos às polias ou o rompimento do cabo de elevação, fazendo com que o dispositivo de elevação caia, ferindo as pessoas que estejam trabalhando embaixo dele.

Deve-se tomar muito cuidado ao abaixar ou estender a lança ou elevar carga. Solte os cabos de carga simultaneamente para evitar a colisão do moitão nas pontas da lança, etc. Quanto mais próxima da extremidade da lança for carregada a carga, mais importante se torna soltar o cabo de elevação conforme a lança é abaixada. Mantenha sempre os dispositivos de manuseio de carga no mínimo a 107 cm (42 pol.) abaixo da extremidade da lança.

A colisão do moitão pode ser evitada. O conhecimento por parte do operador sobre os perigos de colisão do moitão é o fator mais importante para se evitar essa condição. O sistema Anticolisão do moitão destina-se a auxiliar o operador a evitar esses tipos de situações perigosas. Mas não é um substituto da conscientização e da competência do operador.

Nunca interfira no funcionamento correto de auxílios operacionais ou dispositivos de alerta.



Limitador da área de trabalho (se equipado)

Este guindaste pode ser equipado com um limitador da área de trabalho como parte do sistema RCL, designado como Sistema de Definição da área de trabalho (WADS) ou Limitador da faixa de trabalho (WRL). Você deve ler e compreender o manual do operador antes de operar o sistema

limitador da área de trabalho. Familiarize-se com todos os procedimentos operacionais adequados e com a identificação do uso de símbolos.

O limitador da área de trabalho destina-se a auxiliar o operador. Porém, não é um substituto para as práticas seguras de operação do guindaste, experiência e nem o bom senso do operador.

A PERIGO

PERIGO DE TOMBAMENTO

Para evitar morte ou ferimentos graves, verifique se a configuração da carga e do guindaste estejam dentro da capacidade conforme indicado nas observações e Tabela de Cargas nominal do guindaste.

Este guindaste deve ter um sistema de trava de controle e indicador de momento de carga funcional. Teste diariamente quanto à operação correta.

POSICIONE O GUINDASTE EM UMA SUPERFÍCIE FIRME. ESTENDA AS ESCORAS E NIVELE O GUINDASTE.



PERIGO DE COLISÃO DO MOITÃO

Para evitar morte e ferimentos graves, mantenha os dispositivos de manuseio de carga afastados da ponta do braço/lança ao estender ou abaixar a lança e ao realizar um içamento.

Este guindaste tem um sistema funcional de trava de controle e anti colisão do moitão.

Teste diariamente quanto à operação correta.

NÃO PASSE CARGAS NEM A LANÇA SOBRE AS PESSOA NO SOLO.

PARA EVITAR MORTE OU FERIMENTOS GRAVES:

NUNCA movimente pessoas com esta máquina a menos que as exigências das normas locais, estaduais e nacionais e os códigos de segurança aplicáveis sejam seguidos.

NUNCA use este guindaste para "bungee jumping" ou qualquer forma de divertimento ou esporte.

NUNCA permita que ninguém "pegue carona" em cargas, ganchos, amarras ou outros cordames por qualquer motivo.

 ${f NUNCA}$ entre ou saia de um guindaste em movimento.

NUNCA permita que ninguém além do operador permaneça no guindaste enquanto a máquina estiver em serviço ou em percurso.

Os EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS deste quindaste destinam-se a auxiliar o operador.

Não se deve sob nenhuma condição confiar neles como substitutos do uso das tabelas de capacidade e das instruções de operação. Confiar unicamente nestes auxílios eletrônicos em vez de em boas práticas de operação pode causar acidentes.

Não retire etiquetas, tabela de cargas ou o Manual de Segurança e do Operador deste guindaste.

SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DE SEGURANÇA E DO OPERADOR.

737610061

ESTABILIDADE/RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO GUINDASTE

Para evitar acidentes pessoais graves ou morte, certifiquese de que o guindaste esteja em uma superfície firme com a configuração do guindaste e de carga dentro da capacidade, conforme indicado nas observações e na *Tabela de carga* do guindaste.

Assegure-se de que os pinos e flutuadores estejam instalados corretamente e que as vigas dos estabilizadores estejam estendidas adequadamente antes de usar os estabilizadores para a elevação. Em modelos equipados com estabilizadores que possam ser apoiados na posição semiestendida (faixa vertical, se aplicável), os estabilizadores devem também ser apoiados durante a operação com a posição semiestendida.

Use o calçamento adequado sob os flutuadores dos estabilizadores para distribuir o peso sobre uma área maior. Verifique frequentemente o assentamento.

Siga cuidadosamente os procedimentos deste *Manual do operador* ao estender ou retrair os estabilizadores. O ajuste inadequado do guindaste sobre os estabilizadores pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

O operador deve selecionar a *Tabela de carga* e o programa do sistema RCL (Limitador de capacidade nominal) corretos para a posição do estabilizador selecionado.

Antes de girar a superestrutura sobre a lateral quando os estabilizadores estiverem retraídos, verifique se há estabilidade traseira na subseção intitulada *Informações específicas do modelo* adiante nesta seção.

As lanças em balanço longo podem criar condições de tombamento quando em uma posição abaixada e estendida. Retraia a lança proporcionalmente em relação à capacidade indicada na *Tabela de carga* pertinente.

Verifique a estabilidade do guindaste antes de levantar cargas. Assegure-se de que os estabilizadores (ou pneus se estiver levantando sobre rodas) estejam posicionados firmemente em superfícies firmes. Assegure-se de que o guindaste esteja nivelado, que os freios estejam acionados e que a carga esteja aparelhada e presa corretamente no gancho. Verifique se o peso da carga corresponde ao peso indicado na *Tabela de carga*. Levante ligeiramente a carga acima do solo e verifique novamente a estabilidade antes de prosseguir com a elevação. Determine o peso da carga antes de tentar elevá-la.



A menos que o operador esteja elevando dentro da capacidade de elevação sobre rodas, as vigas dos estabilizadores e os cilindros do macaco (mais o estabilizador dianteiro central, se houver) devem estar estendidos e ajustados para proporcionar um nivelamento preciso do guindaste. Os pneus devem estar afastados do solo antes de elevar sobre os estabilizadores.

A PERIGO

- O AJUSTE INADEQUADO DO GUINDASTE SOBRE AS ESCORAS PODE RESULTAR EM MORTE OU FERIMENTOS GRAVES. SE ESSAS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS, PODE OCORRER O TOMBAMENTO DO GUINDASTE.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE AS ESCORAS ESTEJAM ESTENDIDAS E AJUSTADAS ADEQUADAMENTE E QUE O GUINDASTE ESTEJA NIVELADO PARA OPERAR SOBRE AS ESCORAS.
- TODAS AS QUATRO VIGAS DAS ESCORAS DEVEM ESTAR IGUALMENTE ESTENDIDAS ATÉ A FAIXA VERTICAL APROPRIADA ANTES DO INÍCIO DA OPERAÇÃO.
- TODOS OS PINOS-TRAVA DAS QUATRO VIGAS DAS ESCORAS DEVEM ESTAR ACIONADOS ANTES DE OPERAR NA POSIÇÃO SEMI-ESTENDIDA.
- O OPERADOR DEVE SELECIONAR O PROGRAMA LMI E A TABELA DE CARGAS CORRETOS PARA A POSIÇÃO DA ESCORA SELECIONADA.

MANTENHA A LANÇA CURTA. Cargas oscilantes com linha longa podem criar instabilidade e possíveis falhas estruturais na lança.

Tabelas de carga

As *Tabelas de carga* representam as cargas máximas absolutas permissíveis, baseadas em limitações estruturais ou de tombamento do guindaste sob condições específicas. O conhecimento preciso do raio de carga, do comprimento e do ângulo da lança devem ser parte da operação e do planejamento de rotina. As cargas reais, incluindo as tolerâncias necessárias, devem ser mantidas abaixo da capacidade indicada na *Tabela de carga* pertinente.

As capacidades da *Tabela de carga* são baseadas em cargas suspensas livremente.

Você deve usar a *Tabela de carga* correta ao determinar a capacidade do guindaste com a configuração exigida para realizar a elevação.

A capacidade de elevação máxima está disponível no raio mais curto, no comprimento mínimo da lança e no maior ângulo da lança.

Não retire as Tabelas de carga do guindaste.

Local de trabalho

Antes de qualquer operação, é necessário inspecionar **todo** o local de trabalho, incluindo as condições do solo, por onde o guindaste passará e onde operará. Certifique-se de que todas as superfícies suportam uma carga maior do que o peso e a capacidade máxima do guindaste.

Tome conhecimento de todas as condições que possam afetar de maneira prejudicial a estabilidade do guindaste.

Esteja ciente do perigo de pessoas entrarem na área de trabalho. Não deixe que pessoas não envolvidas na operação permaneçam nas proximidades do guindaste durante sua operação.

FORÇAS DO VENTO

Há princípios básicos que devem ser seguidos durante a operação em condições de muito vento. Estas informações foram fornecidas para auxiliar na determinação de uma operação segura em condições de muito vento.

Sempre tenha extrema cautela na ocorrência de condições de muito vento. NUNCA ultrapasse a capacidade nominal indicada na *Tabela de carga*.

Verifique sempre a *Tabela de carga* para assegurar-se de que a carga a ser elevada esteja dentro da capacidade nominal do guindaste.

O vento pode ter um efeito significativo em cargas que podem ser elevadas por um guindaste. Dependendo da direção em que sopra o vento, a força do vento age de maneira diferente em um guindaste (por exemplo, vento na traseira da lança pode resultar em diminuição da estabilidade dianteira, vento na parte inferior da lança pode resultar em diminuição da estabilidade traseira, vento na lateral da lança pode resultar em danos estruturais, etc.)

As forças do vento podem exercer cargas dinâmicas extremas. A Grove recomenda não levantar uma carga se o vento puder causar perda de controle no manuseio da carga.

As forças do vento podem ser determinadas por efeitos visíveis típicos sobre a paisagem. Para ajudar a determinar as condições predominantes do vento, consulte Tabela 2-1.

NOTA: A velocidade do vento correspondente à escala Beaufort na tabela é a velocidade do vento média de 10 m (33 pés) de elevação por um período de 10 minutos.

Velocidade máxima

Tabela 2-1 Escala de vento Beaufort

		veloc	do vento		
Número de Beaufort	Descrição	m/s	km/h	mph	Indicador visível Efeitos do vento observado a partir do terreno
Zero (0)	Calmo	0,3	1,1	0.7	Calma; a fumaça sobe verticalmente
1	Ar leve	1,5	5,4	3.4	O deslocamento da fumaça indica a direção do vento. Folhas e cata-ventos estão estacionários.
2	Brisa suave	3,3	11,9	7.4	Vento sentido na pele exposta. Ruído de folhas. Os cata-ventos começam a se mover.
3	Brisa amena	5,4	19,4	12.1	Folhas e pequenos galhos em movimento constante. Bandeiras leves estendidas.
4	Brisa moderada	7,9	28,4	17.7	Poeira e papéis soltos levantados. Galhos pequenos começam a se mover.
5	Brisa intensa	10,7	38,5	23.9	Galhos de tamanho moderado movimentam-se. Árvores pequenas com folhas começam a balançar.
6	Brisa forte	13,8	49,7	30.9	Galhos grandes em movimento. Ouvem-se assobios nos fios aéreos. Torna-se difícil o uso de guarda-chuva. Caixas de plástico vazias tombam.
7	Vento forte	17,1	61,6	38.3	Árvores inteiras em movimento. Necessário esforço para andar contra o vento.
8	Ventania	20,7	74,5	46.3	Alguns galhos quebrados de árvores. Carros virados na pista. O prosseguimento a pé está seriamente obstruído.
9	Ventania forte	24,4	87,8	54.6	Alguns galhos de árvores quebram, e algumas pequenas árvores são derrubadas. Construções/barricadas e placas temporárias são derrubadas.
10	Tempestade	28,4	102,2	63.5	Árvores são quebradas ou arrancadas, provável dano estrutural.

Velocidades do vento

A velocidade máxima permitida do vento referida nas tabelas de carga é a velocidade da rajada de vento por 3 segundos medida na altura da ponta da lança e é designada como V(z). Esse valor é registrado na ponta da lança ou é calculado com base na velocidade do vento média registrada no local de funcionamento do guindaste. Apenas para fins de planejamento de elevação, a velocidade da rajada de vento por 3 segundos, V(z), pode ser calculada com base na velocidade do vento média relatada pela "Superforecast" em http://www.windfinder.com.

Assume-se que esta velocidade da rajada de vento por 3 segundos atua sobre todo o guindaste e toda a carga. O efeito do vento sobre a carga pode ser estimado de forma conservadora como:

- a) Se *V(z)* for ≤ 13,4 m/s (30 mph), então a carga **permitida** será a capacidade nominal publicada da Tabela de carga.
- b) Se V(z) for > 13,4 m/s (30 mph) e \leq 20,1 m/s (45 mph), a carga **permitida** será a capacidade nominal

publicada pelos Fator de redução de capacidade da Tabela 2-4 (métrico) ou Tabela 2-6 (não métrico).

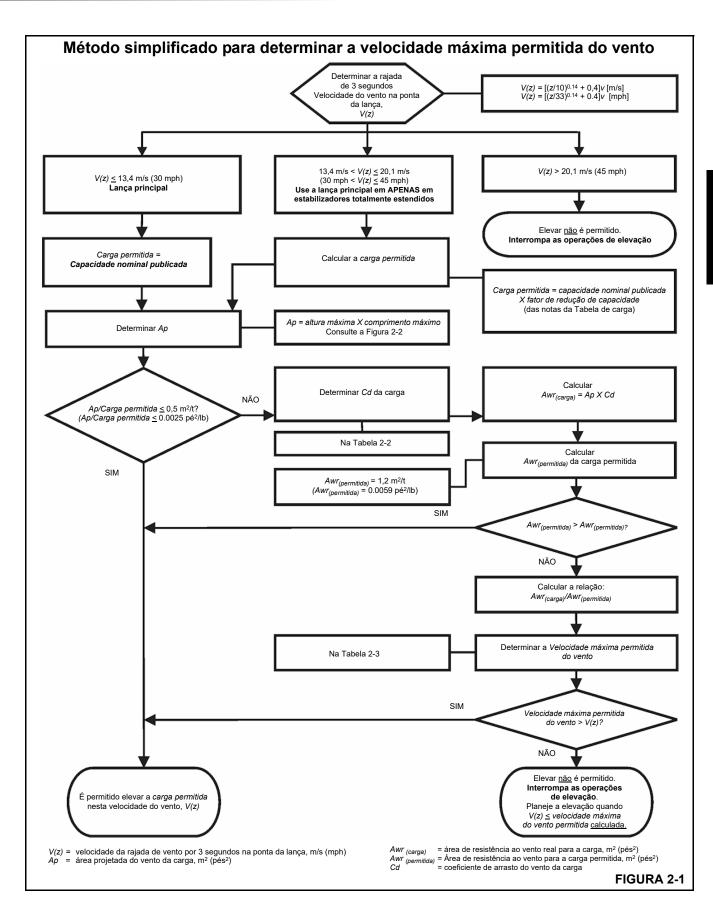
NOTA: Esta condição é limitada à operação com a lança principal apenas em estabilizadores totalmente estendidos.

c) Se V(z) for > 20,1 m/s (45 mph), então a elevação NÃO será permitida. Interrompa as operações de elevação e abaixe e retraia a lança.

Em ambos os casos **a**) e **b**) acima, a elevação também pode ser limitada pela área projetada do vento da carga *Ap* e pelo coeficiente de arrasto do vento *Cd*: Este limite pode ser determinado comparando-se a área de resistência ao vento *Real* com a *Permitida*.

Consulte a Figura 2-1 para um método de cálculo simplificado para determinar a velocidade permitida do vento.





Determinação da velocidade da rajada de vento por 3 segundos na altura da ponta da lança:

O exemplo a seguir ilustra como calcular a velocidade da rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança com base na velocidade média do vento registrada pelo dispositivo no local de funcionamento do guindaste:

V(z) é a velocidade da rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança Z então:

Métrico, com Z [m] e V [m/s]

$$V(z) = [(Z/10)^{0.14} + 0.4] \times V$$
 (2.1)

Não métrico, com Z [pés] e V [mph]

$$V(z) = [(Z/33)^{0.14} + 0.4] \times V$$
 (2.2)

onde:

V [m/s] [mph] — Velocidade média do vento a 10 m (22 pés) de elevação (limite máximo da escala Beaufort)

Exemplo: Suponha que você deseje elevar a carga com altura máxima da ponta da lança de 30 m (100 pés) e que a velocidade média do vento registrada pelo dispositivo localizado no local de operação do guindaste é 5,5 m/s (13 mph). Essa velocidade média do vento de 5,5 m/s (13 mph) corresponde ao número 4 da escala Beaufort (consulte a Tabela 2-1). A velocidade máxima do vento de acordo com a escala Beaufort de 4 é de 7,9 m/s (17.7 mph).

A velocidade média do vento (limite superior do número de Beaufort) na altura de 10 m (33 pés), a ser utilizada para o cálculo é:

$$V = 7.9 \text{ m/s} (17.7 \text{ mph})$$

A altura da ponta da lança para essa elevação é **Z** = 30 m (100 pés)

então:

Métrico, com Z [m] e V [m/s]

$$V(z) = [(30/10)^{0.14} + 0.4] \times 7.9 = 12.4 \text{ m/s}$$

Não métrico, com Z [pés] e V [mph]

$$V(z) = [(100/33)^{0.14} + 0.4] \times 17.7 = 27.8 \text{ mph}$$

Já que *V(z)* é ≤ 13,4 m/s (30 mph), as cargas permitidas são as capacidades nominais de carga publicadas da Tabela de carga e podem ser elevadas nessas condições.

Tamanho e forma da carga:

Essas capacidades nominais também são baseadas na suposição de que a Área de carga de resistência ao vento, $Awr_{(carga)}$ não é maior que 0,0012 m²/kg (0.0059 pés²/lb). (Veja abaixo as fórmulas 2.4 e 2.5.)

As capacidades de carga serão reduzidas para corresponderem à área de resistência ao vento maior de carga e à velocidade da rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança. Use cabos de apoio quando a velocidade de rajada de vento for superior 13,4 m/s (30 mph) para ajudar a controlar o movimento da carga. A **Grove recomenda não levantar uma carga se o vento puder causar perda de controle no manuseio da carga**.

A elevação também pode ser limitada pela área projetada do vento da carga Ap e pelo coeficiente de arrasto do vento Cd. Este limite pode ser determinado comparando-se a área de resistência ao vento da carga com a área de resistência ao vento permitida.

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd \tag{2.3}$$

onde:

Awr_(carga) [m²] [pés²] — área de carga de resistência ao vento
 Ap [m²] [pés²] — área projetada do vento,
 Cd — coeficiente de arrasto do vento.

Ap é determinado usando-se o cálculo de altura máxima x comprimento máximo (consulte a Figura 2-3).

Para *Cd*, consulte a Tabela 2-2. Se o *Cd* não puder ser calculado ou estimado, use um valor de 2,4.

A área permitida de carga de resistência ao vento $\textit{Awr}_{(permitida)}$ é igual a 0,0012 m²/kg (0.0059 pé²/lb) da carga permitida:

Métrico, com $m_{(carga)}[kg]$ — massa da carga permitida

$$\mathbf{Awr}_{(permitida)} = 0.0012 \times \mathbf{m}_{(carga)} \tag{2.4}$$

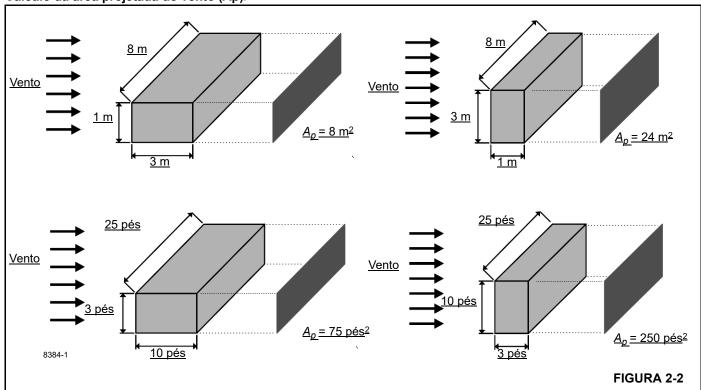
Não métrico, com $m_{(carga)}$ [lb] — massa da carga permitida

$$Awr_{(permitida)} = 0.0059 \times m_{(carga)}$$
 (2.5)

Se $\mathbf{Awr}_{(carga)}$ for maior do que $\mathbf{Awr}_{(permitida)}$, então elevar esta carga com essa velocidade do vento $\mathbf{V(z)}$ $\underline{\text{NÃO}}$ é permitido.



Cálculo da área projetada do vento (Ap):




Determinar o coeficiente de arrasto do vento (Cd)

Tabela 2-2 mostra as formas típicas e os valores correspondentes do coeficiente de arrasto do vento (*Cd*).

Se o Coeficiente de arrasto do vento exato da forma for <u>desconhecido</u>, use o valor máximo da faixa da forma (Tabela 2-2).

Se não for possível estimar ou determinar o coeficiente de arrasto do vento para a carga, deve-se usar o valor (Cd) = 2,4.

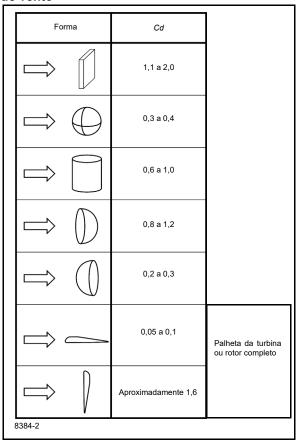Tabela 2-2 Coeficiente de arrasto do vento



Velocidade máxima do vento permitida

Se a área de resistência ao vento da carga $Awr_{(carga)}$ for maior do que a área de resistência ao vento permitida $Awr_{(permitida)}$, a relação poderá ser usada para determinar a velocidade do vento permitida V(z) para a carga usando a Tabela 2-3.

Tabela 2-3 Relação de Awr e velocidade do vento permitida V(z) - Unidades imperiais

Nota: As velocidades de vento permitidas e nominais nesta tabela são as velocidades de rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança. 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Relação: Velocidade máxima permitida do vento (mph) Para capacidade nominal a 30 mph 27.4 25.4 23.7 22.4 21.2 38.0 Para capacidade permitida a 45 mph 41.1 35.6 33.5 31.8



Exemplo da tabela de carga nominal — métrico

RATED LIFTING CAPACITIES IN KILOGRAMS 10.9 m - 33.5 m BOOM

ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED - 360°

Radius					#0001				
in			N	Main Boo	m Length	in Meters	3		
Meters	10.9	12.2	15.2	**18.4	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5
3	+60,000 (69.5)	40,950 (72)	40,950 (76)						
3.5	53,000 (66.5)	40,950 (69.5)	40,950 (74)	28,350 (78)					
4	47,450 (63.5)	40,950 (66.5)	40,950 (72)	28,350 (75.5)	*18,225 (78)				
4.5	42,875 (60.5)	40,950 (64)	40,950 (70)	28,350 (73.5)	18,22 <i>F</i> (76)				
5	39,050 (57.5)	39,025 (61.5)	38,300 (67.5)	28,350 (72)	18,225	*18,225			
6	32,950 (50.5)	32,925 (55.5)	32,825 (63.5)	28,350	3,22	225 (74.5)	*18,225 (78)		
7	28,325 (42.5)	28,300 (49)	28,225 (5g	26,2	1と 25 (ヒノ)	18,225 (72)	18,225 (74.5)	725	7,400 (78)
8	24,150 (32.5)	24,150 (42)	2 975 (54.5)	73,275	.8,225 (66)	18,225	575	15 250 4.5)	11,400 (76)
9	20,600 (16.5)	,	20 , 5 9.5)	20,∠50 (58)	18,225 (63)),57t 37)	15,0: (70)	13,875 (72.5)	11,400 (74.5)
10		(20)	1. (45)	17,275 (54)	17 (6)	15, 5 64.5	13,725 (67.5)	12,700 (70.5)	11,400 (72.5)
12			12,075 (30)	12,22′ (4 ^F 5)	~ 57 .50.	1. ⁷ 75 (59)	11,600 (63)	10,725 (66.5)	10,050 (69)
14			(11)	,J00 (3F	5, 70 (4t	9,730 (53.5)	9,955 (58.5)	9,205 (62)	8,620 (65)
16				J 35	(37.5)	7,545 (47)	7,920 (53)	7,980 (57.5)	7,470 (61.5)
18					5,555 (26)	5,960 (39.5)	6,340 (47.5)	6,525 (53)	6,530 (57.5)
20					(20)	4,755 (30.5)	5,145 (41)	5,320 (48)	5,495 (53)
22						3,790 (16.5)	4,210 (33.5)	4,380 (42.5)	4,545 (48.5)
24						(10.0)	3,435	3,620	3,780
26							(23.5)	(36) 2,975	(43.5) 3,150
28								(28) 2,400	(37.5)
30								(16)	(31) 2,135
Minimum	boom an	ale (°) for	indicated	d lenath (i	no load)				(22)
	boom le	- '/							33.5

NOTE: () Boom angles are in degrees.

	Lifting Capacities at Zero Degree Boom Angle										
Boom		Main Boom Length in Meters									
Angle	10.9	10.9 12.2 15.2 **18.4 21.3 24.4 27.4 30.5 33.5									
0°	13,775 (9.2)	11,675 (10.4)	8,145 (13.5)	5,930 (16.6)	4,565 (19.6)	3,535 (22.6)	2,860 (25.7)	2,220 (28.7)	1,770 (31.8)		

8383-1

FIGURA 2-3

[#]RCL operating code. Refer to RCL manual for operating instructions.

*This capacity is based on maximum boom angle.

+ 9 parts line required to lift this capacity (using aux. boom nose) when using wire rope with a minimum breaking strength of 36,287 kg. Refer to Operator's & Safety Handbook for reeving diagram.

NOTE: For allowable capacities while operating in 3-second wind gust speeds greater than 13.4 m/s and up to 20.1 m/s, refer to Capacity Reduction Factors for wind speed (3-second gust speed) V(z) greater than 13.4 m/s.

NOTE: () Reference radii in meters.

** Boom length is with inner-mid fully extended and outer-mid & fly fully retracted.

Tabela 2-4 Exemplo: fatores de redução de capacidade para velociono do vento V(z) maior que 13,4 m/s — métrico

(Somente para elevações com a lança principal com os estabilizadore solutalmente estendidos, com ou sem extensão armaze ada

Para velocidade do vento V(z) (velocidade da rajada de 3 s. guncas na altura da ponta da lança) V(z) > 13,4 m/s $\leq 20,1$ m/s, a capacidade reduzida deve ser calculada multiplicanda, a capacidade nominal publicada pelos seguintes fatores:

Comp. pento da lança principal em metros

Velocidade do vento $V(z) > 13,4 \text{ m/s} \le 20,1 \text{ m/s}$	10,9	12,2	10,2	18,4	21,3	24,4	27,4	30,5	33,5
Fator	0,9	9	,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6

A área de resistência ao vento da car . **4** , , não deve ultrapassar a área máxima permitida de resistência ao vento, **Awr**_{(permitida).}

Área máxima permitida de resistêr 'a vento, [m²] **Awr**_(permitida) = 0,0012 x capacidade reduzida calculada em kg. Área de carga de resistênci vento **Awr**_(carga) = área projetada do vento **Ap** x coeficiente de arrasto do vento **Cd** para a carga.

Para obter a área de resistênco ao vento da carga, $Awr_{(carga)}$ > área máxima permitida de resistência ao vento, $Awr_{(permitida)}$ consulte o Manual do operador do guindaste.

Tabela 2-5 Relação de Awr e velocidade permitida do vento V(z) — Métrico

Nota: As velocidades de vento permitidas e nominais nesta tabela são as velocidades de rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança.									
Relação:	1,2	1,4	1,6	1,8	2				
i Nelayao.		Velocidade m	áxima permitid	a do vento (m/s	5)				
Para capacidade nominal em 13,4 m/s	Para capacidade nominal em 13,4 m/s 12,2 11,4 10,6 10,0 9,5								
Para capacidade permitida a 20,1 m/s 18,3 17,0 15,9 15,0 14,2									

Exemplo e cálculos de amostra (métrico)

O exemplo a seguir ilustra como calcular a carga permitida durante a operação na velocidade do vento (velocidade da rajada de 3 segundos) acima de 13,4 m/s (30 mph) e velocidades de vento máximas permitidas com várias combinações de área de resistência de carga elevada e vento.

NOTA: As velocidades do vento permitidas e calculadas neste exemplo são velocidades da rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança V(z).

Exemplo 1: Configuração do guindaste:

- comprimento da lança = 27,4 m,
- raio da carga = 9 m,
- velocidade do vento medida a *V(z)* ≤ 20,1 m/s.

Do *Exemplo da Tabela de carga nominal* — *Métrico* (Figura 2-3), na velocidade máxima do vento permitida, V(z) = 13,4 m/s, a capacidade de elevação nominal $m_{(permitida)}$ para esta configuração é de 15.050 kg.

A área máxima permitida de resistência ao vento da carga é:

$$\mathbf{Awr}_{(permitida)} = 0.0012 \times \mathbf{m}_{(carga)}$$
 (2.4)
 $\mathbf{Awr}_{(permitida)} = 0.0012 \times 15.050 = 18.06 \text{ m}^2$

Limites de elevação com velocidade do vento V(z) ≤ 13,4 m/s com essa configuração:

- Carga máxima 15.050 kg
- Área de carga máxima de resistência ao vento 18,06 m²

Para a velocidade permitida do vento > 13,4 m/s e ≤ 20,1 m/s, reduza a carga permitida. Conforme a Tabela 2-4, o fator para o comprimento da lança principal de 27,4 m é 0,8, a carga permitida é:

$$m_{(permitida)} = 0.8 \times 15.050 = 12.040 \text{ kg}$$

Esta capacidade de carga reduzida tem uma área permitida de resistência ao vento de:

$$Awr_{(permitida)} = 0.0012 \times 12.040 = 14,45 \text{ m}^2$$



Limites de elevação com velocidade do vento V(z) > 13,4 m/s e ≤ 20,1 m/s, com essa configuração:

- Carga máxima 12.040 kg
- Área de carga máxima de resistência ao vento 14,45 m²

Em velocidades do vento maiores do que 13,4 m/s, <u>não</u> é permitido elevar uma carga maior do que 12.040 kg, mesmo se a área de carga de resistência do vento for menor do que 14,45 m².

Consulte as informações de configuração do guindaste acima, examine várias condições de carga.

Exemplo de carga 1.1:

Com um coeficiente de arrasto do vento da carga *Cd* <u>conhecido</u>, e

- carga a ser elevada de 11.200 kg,
- Área projetada do vento Ap = 9,20 m²,
- Coeficiente de arrasto do vento Cd = 1,5

a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 9.2 \times 1.5 = 13.8 \text{ m}^2$$

Consulte acima *Limites de elevação com velocidade do vento V(z)* > 13,4 m/s e \leq 20,1 m/s. Comparando a carga e a área resistente ao vento ao que deve ser permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

$$11.200 \text{ kg} \le 12.040 \text{ kg}$$
 SIM

• $Awr_{(carga)}$ é menor que a $Awr_{(permitida)}$? 13,8 m² \leq 14,45 m² SIM

Conclusão: É permitido elevar esta carga em velocidades de vento de até 20.1 m/s.

Exemplo de carga 1.2:

Com um coeficiente de arrasto do vento da carga *Cd* <u>desconhecido</u>,

- carga a ser elevada de 10.000 kg,
- Área projetada do vento Ap = 5,45 m²,
- coeficiente de arrasto do vento Cd = desconhecido,

NOTA: Se o valor exato do Coeficiente de arrasto do vento for <u>desconhecido</u>, deve-se usar 2,4.

a área de carga de resistência ao vento pode ser estimada como Awr_(carga) = Ap x Cd = 5,45 x 2,4 = 13.08 m²

Consulte acima os *Limites de elevação com V(z)* > 13,4 m/s e $\leq 20,1$ m/s. Comparando a carga e a área resistente ao vento ao que deve ser permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

SIM

Awr_(carga) é menor que a **Awr**_(permitida)? 13,08 m² ≤ 14,45 m²

SIM

Conclusão: É permitido elevar esta carga em velocidades de vento de até 20,1 m/s.

Exemplo de carga 1.3a:

Com uma <u>grande</u> área de resistência ao vento da carga **Awr**_(carga),

- carga a ser elevada de 14.000 kg,
- Área projetada do vento Ap = 21,85 m²,
- Coeficiente de arrasto do vento **Cd** = 1,2

a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como:

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 21,85 \times 1,2 = 26,22 \text{ m}^2$$

Consulte acima os *Limites de elevação com velocidade* do vento V(z) > 13,4 m/s e $\leq 20,1$ m/s. Comparando a carga com a permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

$$14.000 \text{ kg} \le 12.040 \text{ kg}$$

NÃO

Conclusão: <u>NÃO</u> é permitido elevar esta carga em velocidades de vento de até 20,1 m/s.

Consulte acima os *Limites de elevação com velocidade do vento V(z)* < 3,4 m/s. Comparando a carga com a permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

$$14.000 \text{ kg} \le 15.050 \text{ kg}$$

CIV

A velocidade máxima permitida para essa carga é de 13,4 m/s, dependendo da área de carga de resistência ao vento.

Awr_(carga) é menor que a Awr_(permitida)?
 26,22 m² ≤ 18,06 m²

NÃO

Conclusão: <u>NÃO</u> é permitido elevar esta carga com uma velocidade de vento de 13,4 m/s, mas é permitido elevar em uma velocidade de vento reduzida, calculada da seguinte forma:

Relação
$$\frac{Awr_{(carga)}}{Awr_{(permitida)}} = \frac{26,22}{18,06} = 1,45$$

De acordo com a Tabela 2-5, a velocidade máxima permitida do vento com relação de 1,45 (arredondada para 1,6, o próximo valor mais alto da tabela) é de 10,6 m/s.

Conclusão: É permitido elevar esta carga apenas em velocidades de vento de até 10,6 m/s.

Exemplo de carga 1.3b:

Com uma <u>grande</u> área de resistência ao vento da carga **Awr**_(carga),

- carga a ser elevada de 8.000 kg,
- Área projetada do vento Ap = 15,25 m²,
- Coeficiente de arrasto do vento **Cd** = 1,3

a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 15,25 \times 1,3 = 19,83 \text{ m}^2$$

Consulte acima os *Limites de elevação com velocidade* do vento V(z) > 13,4 m/s $e \le 20,1$ m/s. Comparando a carga e a área resistente ao vento ao que deve ser permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

$$8.000 \text{ kg} \le 12.040 \text{ kg}$$
 SIM

Conclusão: <u>NÃO</u> é permitido elevar essa carga com velocidade do vento de até 20,1 m/s, mas é permitido elevá-la com uma velocidade do vento reduzida calculada da seguinte forma:

Relação
$$\frac{Awr_{(carga)}}{Awr_{(permitida)}} = \frac{19,83}{14,45} = 1,37$$

De acordo com a Tabela 2-5, a velocidade máxima permitida do vento com relação de 1,37 (arredondada para 1,4, o próximo valor mais alto da tabela) é de 17,0 m/s.

Conclusão: É permitido elevar esta carga apenas em velocidades de vento de até 17,0 m/s.



Exemplo de tabela de carga nominal — não métrico

RATED LIFTING CAPACITIES IN POUNDS 36 FT. - 110 FT. BOOM

ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED - 360°

Radius					#0001				
in .				Main Bo	om Length	in Feet			
Feet	36	40	50	**60	70	80	90	100	110
10	130,000 (69.5)	90,300 (71.5)	90,300 (75.5)	*62,500 (78)					
12	112,500 (65.5)	90,300 (68.5)	90,300 (73)	62,500 (76.5)	*40,200 (78)				
15	93,250 (60)	90,300 (63.5)	90,250 (69.5)	62,500 (73.5)	40,200 (76)	*40,200 (78)			
20	71,550 (49.5)	71,500 (55)	71,300 (63)	62,500 (68)	40,200 (71.5)	40,200 (74.5)	40,200 (78)	*36,900 (78)	
25	56,650 (36.5)	56,600 (45)	56,350 (56)	53,650 (63)	40,200 (67)	40,200 (70.5)	37,95 0 (73)	34,900 (75)	*25,150 (78)
30	43,500 (11.5)	44,300 (32)	43,950 (48.5)	43,650 (57.5)	40,200 (62.5	36,050 (66.5)	32,750 (69.5)	30,200 (72)	25,150 (74)
35			33,550 (40)	33,700 (51.5)	34,7 (58)	(62)	28,55 0 (66)	26,400 (69)	24,700 (71.5)
40			25,800 (28)	26,150 (44.5)	900	,/00 (58.5)	25,2°° (د 6°)	ጉ3,300 ና)	21,800 (68.5)
45			·	2 350 (3t)	,450 17)	22,300 (54)	22 70 (5.	20)0 /′ .5)	19,400 (65.5)
50				⁷ 6.5)	17,400	18,() (49.5)	19,100 (55)	18,550 (59.5)	17,350 (62.5)
55					14,300 (33.5	15 50	,51)	16,400 (56)	15,600 (60)
60					1 70	,700 (5)	13,550 (46.5)	13,950 (52.5)	14,100 (56.5)
65			Ť			10,700 (31.5)	11,550 (41.5)	11,950 (48.5)	12,300 (53.5)
70					1	9,010 (22.5)	9,920 (36)	10,250	10,650 (50)
75						(22.0)	8,510 (29.5)	8,890 (39.5)	9,250 (46)
80	V						7,260 (21)	7,690 (34.5)	8,050 (42.5)
85		7					(21)	6,620	7,010
90			-					(28.5) 5,630	(38) 6,100
95								(20)	(33) 5,240
100									(27) 4,480
	boom angk	o (°) for inc	digated by	ath (no lo	<u> </u>			l	(19.5) 0
	boom leng				_				110
		sare in dec		Als (10 lo:	au)				110

NOTE: () Boom angles are in degrees.

NOTE: For allowable capacities while operating in 3-second wind gust speeds greater than 30 mph and up to 45 mph, refer to Capacity Reduction Factors for wind speed (3-second gust speed) V(z) greater than 30 mph.

Lifting Capacities at Zero Degree Boom Angle										
Boom				Main Bo	om Length	in Feet				
Angle	36 40 50 **60 70 80 90 100 110									
0°	30,350	25,700	17,950	13,050	10,050	7,790	6,300	4,900	3,900	
Ŭ	(30.1)	(34.2)	(44.2)	(54.6)	(64.2)	(74.2)	(84.2)	(94.2)	(104.2)	

8382-1

NOTE: () Reference radii in feet.

FIGURA 2-4

[#]RCL operating code. Refer to RCL manual for operating instructions.

^{*}This capacity is based on maximum boom angle.

^{**} Boom length is with inner-mid fully extended and outer-mid & fly fully retracted.

Tabela 2-6 Exemplo: fatores de redução de capacidade para velocidade do vento V(z) maior que 30 mph — Não métrico

(Somente para elevações com a lança principal com os estabilizadores rulmente estendidos, com ou sem extensão armazena u

Para velocidade do vento **Vz** (velocidade da rajada de 3 segranos a ans...a da ponta da lança) maior do que > 30 mph ≤ 45 mph, a capacidade reduzida deve ser calculada multir ando a apacidade nominal publicada pelos seguintes fatores:

Compri, ento da lança principal em pés Velocidade do vento 36 40 60 70 80 90 100 110 V(z)> 30 mph \leq 45 mph Fator 0.9 0.9 8.0 8.0 8.0 0.7 0.5 8.0

A área de resistência ao vento da carga wr. áo deve ultrapassar a área máxima permitida de resistência ao vento, $\mathbf{Awr}_{(permitida)}$.

Para obter a área de carga de restência ao vento, **Awr**_(carga) > resistência ao vento máxima permitida, **Awr**_(permitida), consulte o Manual do operador do gendaste.

Tabela 2-7 Relação de Awr e velocidade do vento permitida V(z) — Não métrico

Nota: As velocidades de vento permitidas e nominais nesta tabela são as velocidades de rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança.								
Relação:	1.2	1.4	1.6	1.8	2			
ixelação.		Velocidade má	xima permitida	do vento (mph)			
Para capacidade nominal a 30 mph 27.4 25.4 23.7 22.4 21.2								
Para capacidade permitida a 45 mph 41.1 38.0 35.6 33.5 31.8								

Exemplo e cálculos de amostra (não métrico)

O exemplo a seguir ilustra como calcular a carga permitida durante a operação na velocidade do vento (velocidade da rajada de 3 segundos) acima de 13,4 m/s (30 mph) e velocidades de vento máximas permitidas com várias combinações de área de resistência de carga elevada e vento.

NOTA: As velocidades do vento permitidas e calculadas neste exemplo são velocidades da rajada de 3 segundos na altura da ponta da lança V(z).

Exemplo 2:

Um quindaste está configurado com:

- comprimento da lança = 90 pés,
- radio da carga = 40 pés e
- a velocidade do vento é medida em V(z) ≤ 45 mph.

No *Exemplo da tabela de carga nominal* — *Não métrico* (Figura 2-4), na velocidade de vento máxima permitida, V(z) = 30 mph, a capacidade de elevação nominal $m_{(permitida)}$ para esta configuração é de 25,200 lb.

A área máxima permitida de resistência ao vento da carga é:

$$Awr_{(permitida)} = 0.0059 \times m_{(carga)}$$
 (2.5)
 $Awr_{(permitida)} = 0.0059 \times 25,200 = 149 \text{ pés}^2$

Limites de elevação com velocidade do vento V(z) < 30 mph nesta configuração:

- Carga máxima 25,200 lb
- Área de carga máxima de resistência ao vento 149 pés²

Para a velocidade do vento permitida > 30 mph e \leq 45 mph, reduza a carga permitida. Conforme a Tabela 2-6, o fator para o comprimento da lança principal de 90 pés é 0.8. Assim, a carga permitida é:

$$m_{(permitida)} = 0.8 \times 25,200 = 20,160 \text{ lb}$$

Esta capacidade de carga reduzida tem uma área permitida de resistência ao vento de:

 $Awr_{(permitida)} = 0.0059 \times 20,160 = 119 \text{ pés}^2$

Limites de elevação com velocidade do vento V(z) > 30 mph e ≤ 45 mph com essa configuração:

- Carga máxima 20,160 lb
- Área de carga máxima de resistência ao vento 119 pés²



Exemplo, em velocidades de vento maiores do que 13,4 m/s, <u>NÃO</u> é permitida a elevação de uma carga maior do que 20,160 lb, mesmo se a área de resistência ao vento da carga for menor do que 119 pés².

Consulte as configurações de guindaste acima para as seguintes condições de carga:

Exemplo de carga 2.1:

<u>Conhecendo</u> o Coeficiente de arrasto do vento para a carga **Cd**.

- carga a ser elevada de 19,500 lb,
- Área projetada do vento Ap = 70 pés²,
- Coeficiente de arrasto do vento *Cd* = 1.5,

então, a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 70 \times 1.5 = 105 \text{ pés}^2$$

Consulte acima *Limites de elevação com velocidade do vento V(z)* > 30 *mph* $e \le 45$ *mph*. Comparando a carga e a área resistente ao vento ao que deve ser permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

19,500 lb ≤ 20,160 lb

SIM

Awr_(carga) é menor que a Awr_(permitida)?
 105 pés² ≤ 119 pés² SIM

Conclusão: É permitido elevar esta carga em velocidades do vento de até 45 mph.

Exemplo de carga 2.2:

Com um coeficiente de arrasto do vento da carga *Cd* <u>desco</u>nhecido.

- carga a ser elevada de 18,000 lb,
- Área projetada do vento Ap = 45 pés²,
- coeficiente de arrasto do vento Cd = desconhecido,

NOTA: Se o valor exato do Coeficiente de arrasto do vento for <u>desconhecido</u>, deve-se usar 2.4.

a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 45 \times 2.4 = 108 \text{ pés}^2$$

Consulte acima *Limites de elevação com velocidade do vento* V(z) > 30 *mph* $e \le 45$ *mph*. Comparando a carga e a área resistente ao vento ao que deve ser permitida:

 A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

18,000 lb ≤ 20,160 lb SIM

Awr_(carga) é menor que a Awr_(permitida)?
 108 pés² ≤ 119 pés² SIM

Conclusão: É permitido elevar esta carga em velocidades do vento de até 45 mph.

Exemplo de carga 2.3a:

Com uma <u>grande</u> área de resistência ao vento da carga **Awr**_(carqa),

- carga a ser elevada de 22,000 lb,
- Área projetada do vento Ap = 180 pés²,
- Coeficiente de arrasto do vento Cd = 1.2,

a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como:

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 180 \times 1.2 = 216 \text{ pés}^2$$

Consulte acima *Limites de elevação com velocidade do vento V(z) > 30 mph* $e \le 45$ *mph*. Comparando a carga com a permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

 $22.000 \text{ lb} \le 20.160 \text{ lb}$

NÃO

Conclusão: NÃO é permitido elevar esta carga em velocidades de vento de até 45 mph.

Consulte acima *Limites de elevação com velocidade do vento V(z) de até 30 mph*. Comparando a carga com a permitida:

A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

22,000 lb ≤ 25,200 lb

SIM

A velocidade do vento permitida para esta carga é de 30 mph, dependendo da área de resistência ao vento da carga.

Awr_(carga) é menor que a Awr_(permitida)?
 216 pés² ≤ 149 pés² NÃO

Conclusão: NÃO é permitido elevar esta carga com uma velocidade de vento de 30 mph, mas é permitido elevar em uma velocidade de vento reduzida, calculada da seguinte forma:

Relação
$$\frac{Awr_{(carga)}}{Awr_{(permitida)}} = \frac{216}{149} = 1.45$$

Na Tabela 2-7, a velocidade máxima de vento permitida com relação de 1.45 (arredondado para o maior valor seguinte da tabela de 1.6) é 23.7 mph.

Conclusão: É permitido elevar esta carga em velocidades de vento de até somente 23.7 mph.

Exemplo de carga 2.3b:

Com uma <u>grande</u> área de resistência ao vento da carga **Awr**_(carga),

- carga a ser elevada de 12,000 lb,
- Área projetada do vento **Ap** = 125 pés²,

Coeficiente de arrasto do vento Cd = 1.3

a área de resistência ao vento da carga pode ser estimada como:

$$Awr_{(carga)} = Ap \times Cd = 125 \times 1.3 = 162 \text{ pés}^2$$

Consulte acima *Limites de elevação com velocidade do vento V(z) > 30 mph e ≤ 45 mph*. Comparando a carga e a área resistente ao vento ao que deve ser permitida:

 A carga a ser elevada é menor do que a carga permitida?

$$12,000 \text{ lb} \le 20,160 \text{ lb}$$
 SIM

Awr_(carga) é menor que a Awr_(permitida)?
 162 pés² ≤ 119 pés² NÃO

Conclusão: NÃO é permitido elevar esta carga com uma velocidade de vento de até 45 mph, mas é permitido elevar em uma velocidade de vento reduzida, calculada da seguinte forma:

Relação
$$\frac{Awr_{(carga)}}{Awr_{(permitida)}} = \frac{162}{119} = 1.37$$

Na Tabela 2-7, a velocidade máxima de vento permitida com relação de 1.37 (arredondado para o maior valor seguinte da tabela de 1.4) é 38.0 mph.

Conclusão: É permitido elevar esta carga em velocidades de vento de até somente 38.0 mph.

Operações de elevação

Antes de elevar, posicione o guindaste em uma superfície firme, estenda e ajuste adequadamente os estabilizadores e nivele o guindaste. Dependendo da natureza da superfície de apoio, pode ser necessário calçamento adequado para a obtenção de uma maior superfície de apoio.

O guindaste é equipado com um nível de bolha que deve ser usado para determinar se o guindaste está nivelado. O cabo de carga também pode ser usado para estimar o nivelamento do guindaste a fim de se ter certeza de que está alinhado com o centro da lança em todos os pontos do círculo de giro.

Se for usada a extensão da lança ou a extremidade da lança auxiliar, assegure-se de que o cabo elétrico e o peso da Chave anticolisão do moitão estejam instalados corretamente e que o RCL (Limitador de capacidade nominal) esteja programado para a configuração do guindaste. Consulte o manual do operador do RCL fornecido com o guindaste.

Verifique a capacidade do guindaste comparando a *Tabela de carga* com o peso da carga. Em seguida, eleve um pouco a carga primeiro para assegurar-se da estabilidade do guindaste antes de prosseguir com a elevação.

Certifique-se de que a carga esteja bem amarrada e presa. Sempre determine o peso da carga antes de tentar elevá-la e lembre-se de que todos os dispositivos de movimentação de carga (lingas etc.) e dispositivos de elevação (moitão, extensão da lança etc.) devem ser considerados parte da carga.

Meça o raio da carga antes de realizar uma elevação e permaneça dentro das áreas de elevação aprovadas com base no diagrama de distância e nos diagramas de área de trabalho indicados na *Tabela de carga* do guindaste.

Mantenha sempre a carga o mais próximo do guindaste e o mais próximo possível do solo.

Não sobrecarregue o guindaste ultrapassando a capacidade indicada na *Tabela de carga* apropriada. Pode ocorrer morte ou acidentes pessoais graves provocados por tombamento do guindaste, ou falha estrutural provocada por sobrecarga.

O guindaste pode tombar ou sofrer falha estrutural se:

- A configuração da carga e do guindaste não estiver dentro da capacidade, conforme indicado nas notas e na Tabela de carga aplicável.
- O solo for macio e/ou as condições da superfície forem ruins.
- Os estabilizadores não estiverem corretamente estendidos e ajustados. Em modelos equipados com estabilizadores que possam ser apoiados na posição semiestendida, os estabilizadores devem também ser apoiados durante a operação com a posição semiestendida.
- O calçamento das patolas dos estabilizadores for inadequado.
- O guindaste for operado inadequadamente.

Não conte com a inclinação do guindaste para determinar a capacidade de elevação.

Assegure-se de que o cabo de elevação esteja na vertical antes de executar a elevação. Não submeta o guindaste a cargas laterais. Uma carga lateral pode inclinar o guindaste ou ocasionar falha estrutural.

As capacidades da *Tabela de carga* são baseadas em cargas suspensas livremente. Não empurre postes, pilhas ou artigos submersos. Certifique-se de que a carga não esteja congelada ou de outra forma presa ao solo antes de realizar a elevação.

Se houver condição de tombamento, abaixe imediatamente a carga com o cabo de elevação e retraia ou eleve a lança para diminuir o raio da carga. Nunca abaixe nem estenda a lança, pois isso agravará essa condição.

Use cabos de apoio, sempre que possível, para ajudar no controle da movimentação da carga.

Ao elevar cargas, o guindaste se inclina em direção à lança e a carga oscila para fora, aumentando o raio da carga. Certifique-se de que a capacidade do guindaste não seja ultrapassada quando isso ocorrer.



Não golpeie nenhuma obstrução com a lança. Se a lança tocar acidentalmente em um objeto, pare imediatamente. Inspecione a lança. Interrompa o uso do guindaste se a lança estiver danificada.

Nunca empurre nem puxe nada com a lança do guindaste.

Evite paradas ou arrancadas repentinas quando estiver movimentando uma carga. A inércia e o maior raio da carga podem tombar o guindaste ou ocasionar falha estrutural.

Recomenda-se usar somente um guincho por vez ao elevar cargas. Consulte "Elevação de painéis pré-moldados" na página 2-22 para instruções de elevação adicionais.

Sempre use pernas de cabo suficientes para acomodar a carga a ser elevada. A elevação com muito poucas pernas de cabo pode resultar em falha do cabo de elevação.

Elevações com vários guindastes

Não se recomenda a elevação com múltiplos guindastes.

Qualquer elevação que exija mais de um guindaste deve ser planejada e coordenada de maneira precisa por uma pessoa qualificada. Se for necessário executar uma elevação com múltiplos guindastes, o operador deve ser responsável por assegurar que sejam tomadas as precauções de segurança mínimas a seguir:

- Obtenha serviços da pessoa qualificada para comandar a operação.
- Certifique-se de que todos os sinais sejam coordenados pelo diretor de elevação ou pessoa responsável pela elevação.
- Coordene os planos de elevação com os operadores, a pessoa responsável e o sinalizador antes de iniciar a elevação.
- Mantenha comunicação entre todas as pessoas envolvidas durante toda a operação. Se possível, forneça equipamento de rádio aprovado para comunicação por voz entre todas as pessoas envolvidas na elevação.
- Use estabilizadores nos guindastes equipados com eles.
- Calcule o peso a ser elevado por cada guindaste e amarre as lingas nos pontos corretos para obter a distribuição adequada do peso.
- Assegure-se de que os cabos de carga estejam diretamente sobre os pontos de fixação para evitar carregamento lateral e a transferência de carga de um quindaste a outro.
- Não desloque o guindaste. Eleve somente a partir de uma posição estacionária.

Elevação de múltiplas cargas

A Grove recomenda levantar apenas uma carga de cada vez.

A elevação simultânea de duas ou mais cargas amarradas separadamente só é permitida durante a montagem do aço de acordo com 29CFR1926.753 se os seguintes critérios forem atendidos:

1926.753(e)(1) Uma elevação múltipla só pode ser realizada se os seguintes critérios forem atendidos:

- 1926.753(e)(1)(i) Um conjunto de equipamento de elevação múltipla é utilizado;
- 1926.753(e)(1)(ii) No máximo, cinco elementos são içados por elevação;
- 1926.753(e)(1)(iii) Apenas vigas e elementos estruturais semelhantes são içados; e
- 1926.753(e)(1)(iv) Todos os funcionários envolvidos na elevação múltipla receberam formação nestes procedimentos de acordo com o § 1926.761(c)(1).
- 1926.753(e)(1)(v) Não é permitida a utilização de guindastes para elevações múltiplas quando essa utilização for contrária às especificações e limitações do fabricante.

1926.753(e)(2) Os componentes do conjunto de equipamento de elevação múltipla devem ser especificamente concebidos e montados com uma capacidade máxima para o conjunto total e para cada ponto de fixação individual. Essa capacidade, certificada pelo fabricante ou por um armador qualificado, deve ser baseada nas especificações do fabricante com um fator de segurança de 5 para 1 para todos os componentes.

1926.753(e)(3) A carga total não deve exceder:

- 1926.753(e)(3)(i) A capacidade nominal do equipamento de elevação especificada nas tabelas de carga do equipamento de elevação;
- 1926.753(e)(3)(ii) A capacidade de elevação especificada no diagrama de classificação de elevação.

1926.753(e)(4) O conjunto de equipamento de elevação múltipla deve estar equipado com os elementos:

- 1926.753(e)(4)(i) Fixados no seu centro de gravidade e mantidos razoavelmente nivelados;
- 1926.753(e)(4)(ii) amarrados de cima para baixo; e
- 1926.753(e)(4)(iii) Distantes, pelo menos, 7 pés (2,1 m).

1926.753(e)(5) Os elementos do conjunto de equipamento de elevação múltipla devem ser instalados de baixo para cima.

1926.753(e)(6) O abaixamento controlado da carga deve ser utilizado sempre que a carga esteja sobre os conectores.

Elevação de painéis pré-moldados

Os requerimentos e recomendações referentes à operação e ao uso dos guindastes Grove estão descritos em adesivos e no Manual do operador disponibilizados com cada modelo específico de máquina. Usar o guindaste para realizar a elevação de painéis pré-moldados com dois cabos de guinchos apresenta riscos novos e diferentes dos apresentados com o uso normal da elevação.

Portanto, as seguintes precauções adicionais devem ser adotadas caso seja necessário usar o guindaste para realizar a elevação de painéis pré-moldados usando um guindaste equipado com dois cabos de guinchos:

- O guindaste deve ser configurado e operado de acordo com as instruções da Grove localizadas no Manual do operador, na Tabela de capacidade de carga e nos adesivos fixados no guindaste.
- O cabo de elevação do guincho principal deve ser passado sobre a extremidade da lança principal preparada para duas pernas de cabo.
- O cabo do guincho auxiliar deve ser passado sobre a extremidade da lança auxiliar preparada para uma perna de cabo ou até duas pernas de cabo dependendo dos valores nominais da tabela de carga aplicável.
- A carga deve estar conectada com o cabo do guincho principal conectado à extremidade mais próxima do guindaste e com o cabo do guincho auxiliar conectado à extremidade mais afastada do guindaste.
- O sistema anticolisão do moitão deve ser instalado e inspecionado para confirmar que ele está ativo para monitorar ambos os cabos do quincho.
- O guincho RCL deve ser configurado como guincho principal e duas pernas de cabo.
- O cabo de aço e as polias devem ser inspecionadas antes e depois das operações de elevação para verificar a existência de riscos ou arrastos.
- A carga bruta total não deve exceder 80% da tabela de carga padrão. O operador deve ser responsável por controlar isso, pois o RCL não tem um recurso para definir limites de elevação reduzidos.
- O cabo do guincho auxiliar deve ser considerado parte das deduções para determinar a carga líquida permitida.

- O painel deve ser elevado para que os cabos do guincho figuem alinhados com o quindaste.
- A carga deve ser controlada para evitar sua rotação e para garantir que permanecerá alinhada à lança.
- A carga deve estar equilibrada com o cabo de carga auxiliar não suportando mais do que a metade da carga em qualquer momento durante a elevação. O RCL não fornecerá cobertura para a tração do cabo do guincho auxiliar.
- O efeito das cargas do vento no guindaste e no painel deve ser levado em consideração. As operações devem ser interrompidas se o vento puder causar perda de controle no manuseio da carga.
- O cabo do guincho principal deve ser usado para elevar o painel até a posição vertical.

Certifique-se de que toda a equipe que trabalha com o guindaste ou no entorno esteja adequadamente treinada e completamente familiarizada com as funções operacionais do guindaste e com práticas seguras de trabalho e operação. A equipe deve estar totalmente familiarizada com os regulamentos e normas que regem os guindastes e suas operações. As práticas de trabalho podem variar um pouco de acordo com os regulamentos do governo, as normas da indústria, as regras locais e do local de trabalho e as políticas do empregador, portanto é preciso ter um conhecimento abrangente e estar em conformidade com todas as regras relevantes de trabalho.

Contrapeso

Em guindastes equipados com contrapeso removíveis, assegure-se de que as seções de contrapeso corretas estejam instaladas adequadamente para a carga considerada.

Não acrescente materiais ao contrapeso para aumentar a capacidade. As leis federais dos EUA proíbem modificações ou acréscimos que afetem a capacidade ou a segurança da operação dos equipamentos sem a aprovação por escrito do fabricante. [29CFR 1926.1434]

Elevação do estabilizador

Em relação à "elevação" de uma patola do estabilizador durante as atividades do guindaste, esteja ciente de que as cargas nominais para esses guindastes, como indicado na *Tabela de carga*, não devem ultrapassar 85% da carga de tombamento nos estabilizadores, conforme determinado pela norma SAE J765 "Código de teste de estabilidade de guindastes". Uma patola do estabilizador pode elevar-se do solo durante a operação do guindaste dentro dos limites de capacidade da *Tabela de carga*. Ainda assim, o guindaste não ficará instável. O "ponto de equilíbrio" para o teste de estabilidade de acordo com os critérios da SAE e da Grove é uma condição de carga em que a atuação do momento de carga para tombar o guindaste é igual ao momento máximo do guindaste disponível para resistir ao tombamento. Esse



ponto de equilíbrio ou ponto de instabilidade para um guindaste não depende da "elevação" de um estabilizador, mas depende mais da comparação dos momentos de carga "em oposição".

A ocorrência da elevação de um estabilizador do solo é geralmente atribuída à flexão natural da estrutura do guindaste. Isso pode acontecer quando uma carga é elevada em certas configurações dentro dos limites de capacidade da *Tabela de carga* e não é necessariamente uma indicação de uma condição instável.

O guindaste não deve ficar instável desde que esteja ajustado corretamente, esteja em boas condições de funcionamento, todos os auxílios ao operador estejam programados corretamente e que os operadores de guindaste qualificados sigam e apliquem as instruções indicadas na *Tabela de carga* aplicável, no *Manual do operador* e nos adesivos no guindaste.

BATE-ESTACA E EXTRAÇÃO

Bate-estaca e extração de estaca são aplicações aprovadas pela Grove, desde que todos os equipamentos sejam operados de acordo com as diretrizes da fábrica. Os seguintes requisitos de operação deverão ser usados durante as operações de bate-estaca e extração de estaca com um guindaste hidráulico móvel Grove:

As operações de bate-estaca e extração de estaca usando um guindaste móvel apresentam muitas variáveis e fatores que devem ser considerados ao usar um guindaste nesta aplicação. Devido a esses fatores, bom-senso deverá ser aplicado quando as operações de bate-estaca e extração de estaca estiverem sendo consideradas.

Não é a intenção da Grove recomendar tipos ou modelos específicos de equipamentos de bate-estaca e extração, mas sim oferecer orientação a respeito dos requisitos operacionais para ajudar a evitar os efeitos adversos que o bate-estaca e a extração podem ter no guindaste.

Além dos requisitos de operação detalhados nos manuais de operação e na tabela de capacidade de carga, as operações de bate-estaca e extração são aprovadas pela Grove, desde que todas as diretrizes abaixo sejam seguidas:

- Todas as operações de bate-estaca e extração de estaca deverão ser restritas a estabilizadores totalmente estendidos com todos os pneus fora do chão.
- O peso combinado do motorista ou extrator, empilhador, terminais, extremidades etc., não deverá exceder 80% dos valores da tabela de carga da operação de operações em estabilizadores.
- O bate-estaca ou a extração e os acessórios deverão ser mantidos longe da extremidade da lança o tempo todo.
- O bate-estaca e a extração deverão ser suspensos por um cabo de elevação com velocidade de cabo suficiente para atender ou exceder a taxa de descida do operador

- para evitar que o impacto da carga ou da vibração sejam induzidos para a lança e a estrutura do guindaste.
- As operações de bate-estaca ou extração devem ser restritas apenas para a lança principal e não deverão ser permitidas em uma extensão da lança.
- Bate-estaca usando apenas a linha de elevação do cabo do guindaste não é seguro e não é permitido, já que os valores de carga não podem ser determinados com precisão. Apenas dispositivos de extração de estaca que não transmitem vibração ou carga de choque no guindaste são permitidos. Todas as medidas de precaução possíveis deverão ser tomadas para evitar que cargas de choque ou vibração sejam impostos em componentes do guindaste, seja diretamente pelo cabo de elevação ou indiretamente por vibração originada no solo.
- Os cabos de carga devem ser mantidos verticais o tempo todo durante operações de bate-estaca e extração de estaca.
- O operador e outro pessoal associado às operações de bate-estaca e extração de estaca deverão ter lido e entendido todas as normas de segurança aplicáveis a operações de guindaste, assim como terem sido totalmente treinados na operação segura do equipamento de bate-estaca e extração de estaca.

Equipamento do guindaste

- Os guinchos devem estar equipados com um seguidor do cabo para ajudar no enrolamento do cabo.
- Todos os guias/retentores de cabo e pinos deverão estar no lugar.
- Todas as extensões de lança devem ser removidas da máquina antes do início das operações de bate-estaca e extração.
- Todos os ganchos do guincho devem ser equipados com uma trava positiva.

Inspeção do guindaste

- Além das inspeções periódicas e frequentes do guindaste, registros diários com data devem ser mantidos mostrando que as inspeções foram realizadas no guindaste durante o tempo que ele foi usado para bateestaca ou extração.
- Todos os dispositivos de aviso anticolisão do moitão e sistemas RCL deverão ser inspecionados diariamente e verificados para ver se estão funcionais.
- Todas as áreas do guindaste sujeitas a fadiga deverão ser inspecionadas mensalmente e antes de que o guindaste retorne para o serviço de elevação.
- A lança deverá ser inspecionada diariamente para assegurar que todas as placas de desgaste estejam no lugar.

Os guindastes que usam seções fixadas da lança deverão ser inspecionados diariamente para assegurar que o mecanismo de fixação opere apropriadamente e para verificar se não há desgaste excessivo nos pinos ou nas placas de fixação.

O cabo de elevação deverá ser inspecionado diariamente para assegurar que não haja abrasão ou desgaste.

PERIGO DE ELETROCUSSÃO

Leia atentamente, compreenda e siga todos os regulamentos locais, estaduais e federais pertinentes referentes à operação do guindaste perto de redes de energia ou equipamentos elétricos.

As leis federais dos EUA proíbem o uso de guindastes dentro de uma distância inferior a 6 m (20 pés) de fontes de energia com até 350 kV e por distâncias superiores para tensões mais elevadas, salvo se a tensão do cabo seja [29CFR1910.180 conhecida е 29CFR1926, subparte CC].

Para evitar morte ou acidentes pessoais graves,

a Grove recomenda que todas as peças do guindaste, a lança e a carga sejam mantidas a pelo menos 6 m (20 pés) de distância de todas as redes de energia elétrica e equipamentos que tenham menos de 350 kV.



PFRIGO

Perigo de eletrocussão!

Os guindastes Grove não são equipados com todos os recursos necessários para operar dentro da permissão da OSHA 29CFR1926.1408, Segurança de rede elétrica, Tabela A, quando as linhas de energia estão energiza-

Se a operação a uma distância de 3 m (10 pés) de qualquer linha de energia não puder ser evitada, a concessionária de energia elétrica precisa ser notificada e a rede elétrica precisa ser desligada e aterrada antes da realização do traba-

Pode ocorrer eletrocussão mesmo sem entrar em contato direto com o guindaste.



ESTA MÁQUINA NÃO É ISOLADA

PERIGO DE ELETROCUSSAO PARA EVITAR ACIDENTES PESSOAIS **GRAVES OU MORTE**

Mantenha TODAS as partes deste guindaste, o cordame e a carga afastados pelo menos 20 pés (6 metros) de qualquer rede elétrica energizada. É OBRIGATÓRIO seguir todos os requisitos da OSHA definidos nas seções 29CFR 1926.1407 a 1926.1411.

O guindaste não é projetado ou equipado para ser usado a uma distância de 10 pés (3 metros) de redes elétricas energizadas [Consulte a seção 29CFR1926.1410 tabela A]. Se a operação a uma distância de 10 pés (3 metros) de qualquer rede elétrica energizada não puder ser evitada, a concessionária de energia elétrica DEVE ser notificada e a rede elétrica DEVE ser desligada e aterrada ANTES da realização do trabalho.

Se houver o contato acidental entre a rede elétrica e qualquer parte do guindaste, o cordame ou a carga, NUNCA toque ou suba no guindaste ou mesmo se aproxime dele.

PODE OCORRER eletrocussão mesmo sem entrar em contato direto com o guindaste.

A operação do guindaste é perigosa quando próxima a fontes de energia elétrica. Use de extrema cautela e bom senso. Opere lenta e cautelosamente quando próximo a linhas de energia.

Antes de operar este guindaste próximo a redes de energia ou equipamentos elétricos, comunique a empresa de energia. Esteja positiva e absolutamente certo de que a energia tenha sido desligada.

Este guindaste não é isolado. Leve sempre em consideração todas as peças da carga e do cabo do guindaste, inclusive o cabo de elevação, o cabo de aço, os cabos suspensos, os cabos de apoio e os condutores. Você, o operador, é responsável por alertar todas as pessoas sobre os perigos relacionados às linhas e equipamentos de energia elétrica. Não deixe que pessoas não envolvidas na operação permaneçam nas proximidades do guindaste durante sua operação. Não permita que ninguém se encoste ou



toque no guindaste. Não permita que ninguém, inclusive operadores de carga e descarga e manipuladores de carga, segure na carga, nos cabos de carga, nos cabos de apoio ou no dispositivo de elevação.

Se a carga, o cabo de elevação, a lança ou qualquer parte do guindaste tocar ou ficar muito próxima de uma fonte de energia elétrica, as pessoas dentro, fora e ao redor do guindaste podem sofrer acidentes pessoais graves ou morrer.

A maioria das linhas de energia **não é** isolada. Trate todas as linhas de energia como energizadas a menos que tenha obtido informações confiáveis da empresa de energia ou do proprietário.

As regras neste *Manual do operador* devem ser seguidas sempre, mesmo se as linhas de energia ou equipamentos elétricos tiverem sido desenergizados.

A maneira mais segura de evitar eletrocussão é manter-se afastado de linhas e fontes de energia elétrica.

Não é necessário encostar-se em uma fonte ou linha de energia para ser eletrocutado. A eletricidade, dependendo de sua magnitude, pode formar um arco ou pular para qualquer parte da carga, cabo de carga ou lança do guindaste se este se aproximar demais de uma fonte de energia elétrica. As tensões baixas também podem ser perigosas.

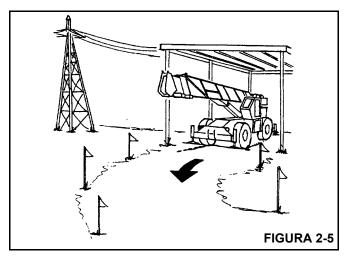
Preparação e operação

Durante o uso do guindaste, considere que toda linha esteja energizada ("quente" ou "viva") e tome as precauções necessárias.

Ajuste o guindaste em uma determinada posição a fim de que a carga, a lança ou qualquer peça do guindaste e seus acessórios não possam ser movimentados para dentro de uma distância de 6 m (20 pés) de redes ou equipamentos de energia elétrica. Isso inclui a lança do guindaste (totalmente estendida com altura, raio e comprimento máximos) e todos os acessórios (extensões da lança, cordames, cargas etc.). As linhas aéreas tendem a balançar com o vento, portanto considere o movimento dessas linhas ao determinar a distância segura de operação.

Devem-se colocar obstáculos adequados para restringir fisicamente a entrada do guindaste e de todos os acessórios (inclusive a carga) em uma distância não segura de redes ou equipamentos de energia elétrica.

Faça um planejamento com antecedência e planeje uma rota segura antes de se deslocar sob linhas elétricas. Devem-se colocar demarcações em cada lado da travessia para garantir a manutenção de folga suficiente.



Os regulamentos da OSHA dos Estados Unidos exigem um bandeirista para sinalizar a proximidade de redes elétricas energizadas.

Nomeie um sinalizador qualificado e confiável, equipado com um apito ou buzina com som alto e equipamento de comunicação por voz para alertar o operador quando qualquer parte do guindaste ou da carga se movimentar próximo a uma fonte de energia. Essa pessoa não deve ter outra ocupação enquanto o guindaste estiver em serviço.

Os cabos de apoio devem sempre ser fabricados de material não condutivo. Qualquer cabo de apoio molhado ou sujo pode conduzir eletricidade.

Não armazene materiais embaixo de linhas de energia ou próximos a fontes de energia elétrica.

Dispositivos contra risco de eletrocussão

O uso de ligações isoladas, proteções/gaiolas de lanças isoladas ou dispositivos de atenção de proximidade não garante a não ocorrência de contato elétrico. Mesmo que os regulamentos e as leis exijam o uso de tais dispositivos, a não obediência às regras apresentadas neste manual pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte. Você deve estar ciente de que tais dispositivos têm limites e de que deve seguir sempre as regras e precauções apresentadas neste manual, mesmo que o guindaste esteja equipado com esses dispositivos.

As ligações isoladas instaladas no cabo de carga fornecem proteção limitada contra os riscos de eletrocussão. As ligações são limitadas em suas capacidades de elevação, propriedades de isolamento e outras propriedades que afetam seu desempenho. Umidade, pó, sujeira, óleo e outros contaminantes podem fazer com que a ligação conduza eletricidade. Devido às suas classificações de capacidade, algumas ligações não são eficazes para guindastes grandes e/ou altas tensões/correntes.

A única proteção que pode ser obtida por uma ligação isolada está abaixo da ligação (eletricamente para baixo) contanto que a ligação seja mantida limpa, livre de contaminantes, não tenha sido arranhada ou danificada e seja testada periodicamente (antes do uso) quanto à integridade dielétrica.

As proteções e gaiolas de lança fornecem proteção limitada contra os riscos de eletrocussão. Elas são projetadas para cobrir apenas a extremidade da lança e uma pequena parte dela. O desempenho das proteções e gaiolas de lança é limitado pelo seu tamanho físico, características de isolamento e ambiente de operação (por exemplo: pó, sujeira, umidade, etc.). As características de isolamento desses dispositivos podem ser comprometidas se não forem mantidos limpos, livres de contaminação e sem danos.

Existem diversos tipos de dispositivos de atenção e sensores de proximidade disponíveis. Alguns usam sensores (localizados) na extremidade da lança e outros usam sensores em todo o comprimento da lança. Nenhum aviso será dado por componentes, cabos, cargas e outros acessórios localizados fora da área de detecção. Deposita-se muita confiança em você, operador, em selecionar e ajustar corretamente da sensibilidade desses dispositivos.

Nunca confie somente em um dispositivo para proteger você e seus colegas contra os perigos.

Algumas variáveis que você deve conhecer e compreender são:

- Os dispositivos de proximidade devem informar a existência de eletricidade e não sua magnitude ou valor.
- Alguns dispositivos de proximidade podem detectar apenas corrente alternada (CA), mas não corrente contínua (CC).
- Alguns dispositivos de proximidade detectam energia de frequência de rádio (RF) e outros não.
- A maioria dos dispositivos de proximidade fornece apenas um sinal (sonoro, visual ou ambos) para o operador e este sinal não deve ser ignorado.
- Às vezes, a parte de detecção do dispositivo de proximidade se confunde com fontes e linhas de energia complexas ou divergentes.

Não confie no aterramento. O aterramento de um guindaste fornece pouca ou nenhuma proteção contra riscos elétricos. A eficácia do aterramento está limitada pelo tamanho do condutor (cabo) usado, as condições do solo, a magnitude da tensão e da corrente presentes e por diversos outros fatores.

Contato elétrico

Se o guindaste entrar em contato com uma fonte de energia elétrica, você deve:

- Permanecer na cabine do guindaste. Não entrar em pânico.
- Avisar imediatamente as pessoas nas proximidades para que se afastem.

- Tente afastar o guindaste da fonte de energia atingida usando os controles do guindaste, que podem ter permanecido funcionais.
- 4. Ficar no guindaste até que a empresa de energia seja contatada e a fonte de energia tenha sido desenergizada. Ninguém deve tentar se aproximar do guindaste ou da carga até que a energia tenha sido desligada.

Somente em último caso o operador deve tentar sair do guindaste ao atingir uma fonte de energia. Se for absolutamente necessário sair da estação do operador, pule o mais longe possível do guindaste. Não pise fora somente com um pé. Pule para longe com os dois pés juntos. Não ande nem corra.

Logo após qualquer contato com uma fonte de energia elétrica ativa, avise imediatamente o distribuidor Grove sobre o incidente e consulte-o sobre inspeções e reparos necessários. Inspecione cuidadosamente o cabo de elevação e todos os pontos de contato do guindaste. Se o revendedor não estiver imediatamente disponível, entre em contato com a Manitowoc Crane Care. O guindaste não deve ser colocado de volta em serviço até que seja completamente inspecionado quanto a qualquer evidência de danos e até que todas as peças danificadas sejam reparadas ou substituídas conforme autorização do distribuidor Grove ou da Manitowoc Crane Care.

Equipamentos e condições operacionais especiais

Nunca opere o guindaste durante uma tempestade de raios.

Ao operar próximo de transmissores/torres de comunicação onde uma carga elétrica pode ser induzida no guindaste ou na carga:

- O transmissor deve ser desenergizado OU
- Devem ser feitos testes para determinar se uma carga elétrica será induzida no guindaste ou na carga.
- O guindaste deve receber um aterramento elétrico.
- Se forem usados cabos de apoio, eles devem ser não condutivos.
- Devem ser tomadas todas as precauções para dissipar tensões induzidas. Informe-se com um consultor qualificado de RF (radiofrequência). Consulte também os códigos e regulamentos locais, estaduais e federais.

Ao operar guindastes equipados com eletroímãs, devem ser tomadas precauções adicionais. Não permita que ninguém toque no ímã ou na carga. Alerte o pessoal por meio de um sinal sonoro de aviso ao movimentar a carga. Não permita que a tampa da fonte de energia do eletroímã seja aberta durante a operação ou em nenhum momento em que o sistema elétrico esteja ativado. Desligue completamente o guindaste e abra a chave dos controles do ímã antes de conectar ou desconectar seus cabos. Use somente dispositi-



vos não condutivos ao posicionar uma carga. Abaixe o ímã até a área de retração e desligue a energia antes de sair da cabine do operador (se houver) ou estação do operador.

Aterramento do guindaste

O guindaste pode ficar carregado com eletricidade estática. Isso pode ocorrer principalmente ao usar patolas do estabilizador feitas de plástico ou quando as patolas do estabilizador estão revestidas com material isolante (por ex., pranchas de madeira).



ATENÇÃO

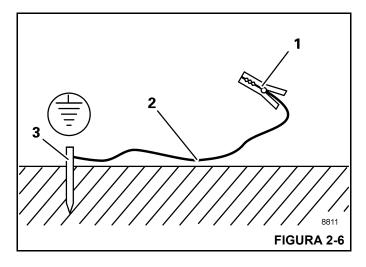
Risco de acidentes devido a choque elétrico!

Aterre o guindaste antes de começar a trabalhar com ele.

- Próximo a transmissores fortes (transmissores de rádio, estações de rádio etc.)
- Próximo a estações comutadoras de alta frequência
- Se tiver previsão de trovoadas

Use material condutor de eletricidade para fazer o aterramento.

- 1. Martele uma haste de metal (3, Figura 2-6) (comprimento de aproximadamente 2,0 m [6.6 pés]) pelo menos 1,5 m (5 pés) no solo.
- Umedeça o solo ao redor da haste de metal (3) para obter melhor condutividade.
- Prenda o cabo isolado (2) na haste de metal (3) seção transversal de pelo menos 16 mm² (0.025 pol.²) (AWG 5).
- Conecte a extremidade livre do cabo com um grampo (1) a um local com boa condutividade elétrica na estrutura.





ATENÇÃO

Risco de acidentes devido a choque elétrico!

Certifique-se de que as conexões entre o cabo e braçadeira conduzem eletricidade.

Não conecte a braçadeira a peças que estão aparafusadas, como válvulas, tampas ou peças similares.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

A ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos) publicou a Norma nacional americana intitulada *Sistemas de elevação de pessoas*, ASME B30.23:

Este volume estabelece os critérios de projeto, características do equipamento e procedimentos operacionais que são necessários quando o equipamento de elevação dentro do escopo da norma ASME B30 é usado para elevar pessoas. O equipamento de elevação definido pela norma ASME B30 serve para o manuseio de materiais. Ele não foi projetado, fabricado ou destinado a atender as normas de equipamentos de transporte de pessoas, como a ANSI/SIA A92 (Plataformas aéreas). Os requisitos de equipamento e implementação apresentados neste volume não são os mesmos que os estabelecidos para a utilização de equipamentos especificamente projetados e fabricados para a elevação de pessoas. O equipamento de elevação que atende aos volumes aplicáveis da norma ASME B30 não deve ser utilizado para elevar ou abaixar pessoas, a menos que não haja alternativas menos perigosas para proporcionar o acesso à área onde o trabalho está sendo realizado. Elevar ou abaixar pessoas utilizando o equipamento de elevação conforme com a ASME B30 é proibido, a menos que todos os requisitos aplicáveis deste volume tenham sido atendidos.

Essa norma é consistente com as regulamentações para construção do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, Administração da Saúde e Segurança Ocupacionais (OSHA) que estipulam na norma 29CFR1926.1431:

Requisitos gerais. É proibido o uso de um guindaste ou guindaste Derrick para elevar funcionários em uma plataforma de funcionários, exceto quando a elevação, o uso ou a desmontagem dos métodos convencionais para se chegar ao local de trabalho, tais como um guincho para pessoas, escada, elevadores, plataformas de elevação ou andaimes seria muito perigoso ou caso não fosse possível devido ao projeto da estrutura ou às condições do local de trabalho.

As exigências adicionais para operações com guindastes estão estipuladas nas normas ASME B30.5, Guindastes de locomoção e movimentação, ASME B30.8, Guindastes flutuantes e guindastes Derrick flutuantes e nos regulamentos da OSHA 29CFR1910.180 para a Indústria em geral e 29CFR1926.1431 para Construção.

O uso de um guindaste Grove para manusear pessoas é aceitável desde que:

- As exigências das normas locais, estaduais e nacionais e os códigos de segurança aplicáveis sejam seguidas.
- Tenha sido determinado que o uso de um guindaste para manusear pessoas é o meio menos arriscado de realizar o trabalho.
- O operador do guindaste deve ser qualificado para operar o tipo específico de equipamento de elevação usado na elevação de pessoas.
- O operador do guindaste deve permanecer nos controles do guindaste o tempo todo em que as pessoas estiverem afastadas do solo.
- O operador do guindaste e os ocupantes tenham sido instruídos sobre os riscos reconhecidos de elevação de plataformas de pessoas.
- O guindaste esteja em condições adequadas de funcionamento.
- O guindaste deve estar equipado com um indicador do ângulo da lança visível para o operador do guindaste.
- A Tabela de carga do guindaste esteja afixada dentro da estação do operador e prontamente acessível a este. O peso total da plataforma de pessoas carregada e os cordames envolvidos não ultrapassem 50% da capacidade nominal do raio e da configuração do guindaste.
- O guindaste esteja nivelado com margem de um por cento do grau de nivelamento e esteja localizado em uma superfície firme. Os guindastes com estabilizadores devem tê-los todos acionados de acordo com as especificações do fabricante.
- O Manual do operador do guindaste e outros manuais de operação estejam dentro da estação do operador e prontamente acessíveis a este.
- A plataforma atenda aos requisitos estipulados pelos regulamentos e normas pertinentes.
- Para plataformas suspensas por cabos de elevação:
 - O guindaste seja equipado com um gancho que possa ser fechado e travado, eliminando a abertura da garganta.
 - O guindaste esteja equipado com um dispositivo anticolisão do moitão funcional.
 - A plataforma esteja adequadamente conectada e fixada no gancho de carga.
- Para plataformas montadas na lança:
 - A plataforma esteja corretamente presa e segura.

Para evitar acidentes pessoais graves ou morte:

 NUNCA use este guindaste para "bungee jumping" ou qualquer forma de diversão ou esporte.

- NUNCA transporte pessoas no cabo de carga, a menos que isso seja permitido pelas normas municipais, estaduais e nacionais e pelos códigos de segurança aplicáveis.
- NUNCA permita que ninguém "pegue carona" em cargas, ganchos, lingas ou outros dispositivos de elevação por nenhum motivo.
- NUNCA entre ou saia de um guindaste em movimento.
- NUNCA permita que ninguém além do operador permaneça no guindaste enquanto a máquina estiver em servico ou se deslocando.
- NUNCA deixe ninguém no guincho acessar a plataforma durante o deslocamento.

As normas e os regulamentos referentes à movimentação de pessoas podem ser obtidos por correio nos seguintes endereços:

- As Normas Nacionais Americanas de Segurança ASME (antiga ANSI) Série B30 para Passagens de cabo, Guindastes, Guindastes Derrick, Guinchos, Ganchos, Macacos e Lingas; ASME B30.5, Guindastes de locomoção e movimentação e ASME B30.23, Sistemas de elevação de pessoas, podem ser obtidas por correio através do endereço ASME, 22 Law Drive, Fairfield, New Jersey, 07004-2900 EUA
 - ou verifique online em:

https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards

 As Normas e Regras DOL/OSHA podem ser obtidas pelo correio na Superintendent of Documents, PO Box 371954, Pittsburgh, PA, 15250-7954 EUA.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Descarte os resíduos adequadamente! O descarte inadequado de resíduos pode representar uma ameaça ao meio ambiente.

Os resíduos potencialmente nocivos usados nos guindastes Grove incluem óleo, combustível, graxa, líquido de arrefecimento, refrigerante de ar-condicionado, filtros, baterias e panos que tenham entrado em contato com essas substâncias nocivas ao meio ambiente, podendo incluir outras substâncias.

Manuseie e descarte os resíduos de acordo com os regulamentos ambientais locais, estaduais e federais.

Quando abastecer ou drenar componentes do guindaste, observe o seguinte:

 Não escoe fluidos residuais no solo, através de nenhum dreno ou em qualquer fonte de água.



- Sempre drene fluidos residuais para dentro de recipientes à prova de vazamentos e claramente identificados com relação ao conteúdo.
- Sempre abasteça ou adicione fluidos com um funil ou uma bomba de enchimento.
- Limpe imediatamente qualquer derramamento.

MANUTENÇÃO

O guindaste deve ser inspecionado antes do uso em cada turno de trabalho. O proprietário, usuário e o operador devem se assegurar de que a lubrificação e a manutenção de rotina estejam sendo executadas rigorosamente. **Nunca** opere um guindaste danificado ou sem manutenção.

A Grove continua a recomendar que os guindastes recebam manutenção adequada, sejam inspecionados regularmente e reparados conforme necessário. A Grove lembra aos proprietários de guindaste para garantirem que todas as etiquetas de segurança estejam afixadas e legíveis. A Grove continua a recomendar que os proprietários de guindastes atualizem seus guindastes com sistemas limitadores de capacidade nominal e de bloqueio da alavanca de controle para todas as operações de elevação.

Desligue o guindaste ao fazer reparos ou ajustes.

Faça sempre uma verificação das funções após os reparos para garantir a operação correta. Devem ser realizados testes de carga quando houver membros de elevação ou estruturais envolvidos.

Siga todas as precauções de segurança pertinentes indicadas neste manual ao realizar a manutenção no guindaste bem como durante as operações com o guindaste.

Mantenha o guindaste sempre limpo, sem lama, sujeira ou graxa. Equipamentos sujos geram riscos, desgastam-se mais rapidamente e dificultam a manutenção adequada. Os agentes de limpeza usados devem ser não inflamáveis, não tóxicos e adequados ao serviço.

A manutenção de rotina e a inspeção deste guindaste devem ser realizadas por pessoal qualificado de acordo com as recomendações do *Registro de serviço de inspeção e lubrificação*. Qualquer dúvida com relação aos procedimentos e especificações deve ser encaminhada ao distribuidor Grove.

Serviços e reparos



Risco de queda!

O trabalho em alturas elevadas sem o uso de proteção adequada contra quedas pode resultar em lesões graves ou morte.

Utilize sempre a proteção contra quedas apropriada conforme exigido por exigido por leis municipais, estaduais ou federais.

Os serviços e reparos do guindaste devem ser efetuados apenas por pessoal qualificado. Todos os serviços e reparos devem ser realizados de acordo com as recomendações do fabricante, as deste manual e as do Manual de serviço desta máquina. Se houver alguma dúvida relativa a procedimentos ou especificações de manutenção, entre em contato com o distribuidor Grove para obter assistência.

Pessoa qualificada é definida como alguém que em razão de conhecimento, treinamento e experiência está totalmente familiarizado com a operação e a manutenção necessária do guindaste, bem como com os riscos envolvidos na execução dessas tarefas.

O treinamento e qualificação do pessoal de manutenção e reparos são responsabilidade do proprietário do guindaste.

Todas as peças de reposição devem ser aprovadas pela Grove.

Qualquer modificação, alteração ou mudança do guindaste que afete seu projeto original e não seja autorizada e aprovada pela Grove é **estritamente proibida**. Tais ações anulam todas as garantias e tornam o proprietário/usuário responsável por qualquer acidente resultante.

Fluido hidráulico

- Não use as mãos ou qualquer parte do corpo para verificar vazamentos de óleo hidráulico enquanto o motor estiver funcionando ou o sistema hidráulico estiver pressurizado. O óleo do sistema hidráulico pode ficar sob uma pressão tão grande que pode penetrar na pele e causar lesões graves ou fatais. Para localizar vazamentos, use um pedaço de papelão ou de papel. Use luvas para proteger suas mãos contra o esguicho de óleo.
- Se algum fluido hidráulico for injetado na pele, procure socorro médico imediatamente senão pode ocorrer gangrena.
- Não tente reparar ou apertar qualquer mangueira ou conexão hidráulica com o motor funcionando ou o sistema hidráulico pressurizado.

 Nunca desconecte qualquer linha hidráulica sem que a lança esteja baixada, o motor desligado e o sistema hidráulico despressurizado. Para despressurizar o sistema hidráulico, desligue o motor, gire a chave de ignição para a posição RUN (FUNCIONAR) e movimente os controles hidráulicos nos dois sentidos várias vezes.



Risco de fluido pressurizado!

Ainda pode haver pressão hidráulica em partes do sistema hidráulico devido a acumuladores ou circuitos presos.

- Óleo hidráulico quente provoca graves queimaduras.
 Antes de desconectar qualquer linha hidráulica, espere o fluido esfriar.
- Óleo hidráulico pode provocar lesões permanentes nos olhos. Use uma proteção adequada nos olhos.

Partes móveis

- Não aproxime seus membros das partes móveis da máquina. Pode resultar na amputação de uma parte do corpo. Antes de executar algum serviço de manutenção no guindaste, desligue o motor e espere a ventoinha e as correias pararem.
- Pontos de compressão, resultantes do movimento relativo entre componentes mecânicos, são áreas da máquina que podem causar lesões graves ou fatais. Não coloque seus membros ou seu corpo em contato com pontos de compressão existentes na máquina ou em torno dela. Deve-se tomar cuidado para que não haja movimento entre pontos de compressão ao executar serviços de manutenção e evitar áreas quando houver possibilidade de movimento.
- Não deixe que pessoas fiquem perto dos estabilizadores enquanto estes estão se estendendo ou abaixando.
 O equipamento poderá esmagar os pés de alguém.

Antes da manutenção ou do reparo

Antes de realizar qualquer manutenção, serviço ou reparo no guindaste:

- A lança deve estar totalmente retraída e abaixada e a carga colocada no solo.
- Não fique embaixo de uma lança suspensa, a não ser que ela esteja com trava de segurança. Sempre trave a lança antes de executar qualquer trabalho que exija seu içamento.
- Desligue o motor e desconecte a bateria.
- Os controles devem estar identificados corretamente.
 Nunca opere guindaste que esteja sinalizado como fora

de operação e nem tente fazê-lo até que esteja de volta às condições adequadas de operação e todas as etiquetas tenham sido retiradas pelas pessoas que as colocaram.

Após a manutenção ou reparo

- Instale todas as proteções e tampas que tenham sido removidas.
- Retire todas as etiquetas, conecte a bateria e faça uma verificação das funções de todos os controles operacionais.
- Consulte a Manitowoc Crane Care para determinar se é necessário um teste de carga após a realização de um reparo estrutural.

Lubrificação

O guindaste deve ser lubrificado de acordo com as recomendações do fabricante para pontos e intervalos de lubrificação, e tipos de lubrificantes. Lubrifique mais frequentemente ao trabalhar em condições severas.

Tome muito cuidado ao realizar manutenção no sistema hidráulico do guindaste, pois o óleo hidráulico pressurizado pode causar acidentes pessoais graves. As seguintes precauções devem ser seguidas ao realizar manutenção no sistema hidráulico:

- Siga as recomendações do fabricante ao adicionar óleo ao sistema. A mistura de fluidos incorretos pode destruir vedações, causando falha de componentes.
- Certifique-se de que todos os cabos, componentes e conexões estejam apertados antes de retomar a operação.

Pneus



ATENÇÃO

Possível dano ao equipamento e/ou acidentes pessoais!

Dirigir o guindaste com um conjunto pneu e aro dividido com uma calibragem de 80% ou menos da pressão recomendada pode provocar falha da roda e/ou pneu. De acordo com a *Norma OSHA 1910.177(f)(2)*, quando um pneu rodou com uma calibragem de 80% ou menos da pressão recomendada, ele primeiro deve ser completamente esvaziado, removido do eixo, desmontado e inspecionado antes de ser calibrado novamente.

Verifique se há entalhes, cortes, material incrustado e desgaste anormal nos pneus.

Certifique-se de que todas as porcas dos olhais estejam devidamente apertadas.



Certifique-se de que os pneus estejam calibrados com a pressão correta (consulte a *Tabela de carga*). Ao encher os pneus, use um calibrador acoplável e com manômetro e uma mangueira de extensão para poder permanecer afastado dos pneus durante a calibragem.

CABO DE ELEVAÇÃO

Cabo de elevação sintético

Para obter informações detalhadas relacionadas a cabos de elevação sintéticos, consulte o manual Linha de elevação de guindaste sintética K100™, P/N 9828100734 disponível ao entrar em contato com a Manitowoc Crane Care.

Durante a instalação e a preparação, é preciso tomar cuidado para evitar sobreposição e entrecruzamento dos cabos de aço com os cabos de elevação sintéticos.

Faça sempre inspeções diárias nos cabos de elevação, tendo em mente que todo cabo de elevação irá eventualmente se deteriorar a ponto em que não seja mais utilizável. Recuse-se a trabalhar com cabos de elevação danificados ou desgastados.

Durante as inspeções regulares, o operador deve certificarse de que as superfícies do guindaste, como as placas de desgaste e as polias, não tenham sido danificadas de maneira que possam danificar o cabo de elevação sintético.

NOTA: Por exemplo: se o uso de um cabo de aço cortou sulcos com bordas afiadas em uma das placas de desgaste, isso precisa ser consertado antes que o cabo de elevação sintético seja usado nessa posição.

Use **somente** o cabo de elevação especificado pela Grove conforme indicado na Tabela de carga do *guindaste*. A substituição por um cabo de elevação alternativo pode exigir trações de cabo permissíveis diferentes e, portanto, exigir um número diferente de passagens de cabo no moitão.

NOTA: Cabos de elevação podem ser adquiridos entrando em contato com a Manitowoc Crane Care.

Cabo de aço

Faça sempre inspeções diárias no cabo, tendo em mente que todo cabo de aço irá eventualmente se deteriorar até um ponto em que não seja mais utilizável. Recuse-se a trabalhar com cabos de aço danificados ou desgastados. O cabo deve ser retirado de serviço quando apresentar qualquer uma das condições a seguir:

 Para cabos em operação resistentes à rotação: mais do que dois (2) fios rompidos em um comprimento do cabo igual a seis (6) vezes seu diâmetro ou mais do que quatro (4) fios rompidos em um comprimento do cabo igual a trinta (30) vezes seu diâmetro.

- Para cabos em operação que não os resistentes à rotação: seis (6) fios rompidos em um encordoamento ou três (3) fios rompidos em um cordão.
- Uma fissura em V onde o cabo pode se quebrar entre os cordões em um cabo em operação é motivo para remoção.
- Abrasão do cabo que resulte em uma redução de 5% do diâmetro original do fio.
- Qualquer dobra, falha do cabo por flambagem, esmagamento, corrosão ou outro dano que resulte na distorção da estrutura do cabo.
- Cabo que tenha entrado em contato com uma linha viva de energia ou tenha sido usado como aterramento em um circuito elétrico (por exemplo: para solda) pode ter fios fundidos ou temperados e deve ser retirado de serviço.
- Em cabos de sustentação, mais do que três (3) rupturas em um encordoamento do cabo nas seções além da conexão da extremidade ou mais do que dois (2) fios rompidos em uma conexão de extremidade.
- A deterioração do núcleo, geralmente observada como uma rápida redução do diâmetro do cabo; é motivo para sua imediata remoção.

O que temos a seguir é uma breve descrição das informações básicas necessárias para usar cabos de aço com segurança.

- Os cabos de aço se desgastam. A resistência de um cabo começa a diminuir quando o cabo é utilizado e continua diminuindo em cada uso. Um cabo apresentará falha se estiver desgastado, sobrecarregado, for usado incorretamente, estiver danificado ou se for submetido a manutenção de forma incorreta.
- A resistência nominal, às vezes chamada de resistência de catálogo, de um cabo de aço refere-se somente a um cabo novo, não utilizado.
- A resistência nominal de um cabo deve ser considerada como a tração em linha reta que vai de fato romper um cabo novo não utilizado. A resistência nominal de um cabo nunca deve ser usada como sua carga de trabalho.
- Cada tipo de conexão fixada em um cabo tem uma capacidade de eficiência específica que pode reduzir a carga de trabalho do cabo ou sistema de cabos.
- Se um operador elevar ou abaixar o moitão de gancho muito rapidamente na passagem de múltiplas pernas de cabo no moitão e não houver carga no gancho, o cabo de aço pode falhar por flambagem e danificar o cabo.
- Nunca sobrecarregue um cabo. Isso significa nunca usar o cabo quando a carga aplicada nele for maior que a carga de trabalho determinada pelo fabricante do cabo.

- Nunca aplique uma carga repentina em um cabo. Aplicação repentina de uma força ou carga pode causar danos visíveis externos e internos. Não existe uma maneira prática de estimar a força aplicada repentinamente em um cabo através de uma carga. A liberação repentina de uma carga também pode danificar um cabo.
- Um lubrificante é aplicado nos fios e cordões de um cabo quando ele é fabricado. O lubrificante acaba durante o uso do cabo e deve ser reposto periodicamente. Consulte o *Manual de serviço* para obter mais informações.
- Nos EUA, a OSHA exige inspeções periódicas do cabo e a manutenção de registros permanentes, assinados por uma pessoa qualificada, para quase todas as aplicações de cabos de aço. A finalidade da inspeção é determinar se um cabo pode, ou não, continuar a ser utilizado com segurança na aplicação. Os critérios de inspeção, incluindo local e número de fios rompidos, desgaste e alongamento foram estabelecidos pela OSHA, ANSI, ASME e órgãos similares. Consulte o Manual de serviço para saber os procedimentos de inspeção.

Ao inspecionar cabos e acessórios, mantenha todas as partes de seu corpo e roupas afastadas dos tambores do guincho e de todas as polias em rotação. Nunca manuseie os cabos com as mãos desprotegidas.

Entre algumas condições problemáticas em sistemas de cabos incluem-se:

- Polias muito pequenas, gastas ou corrugadas danificam cabos de aço.
- Fios rompidos provocam perda de resistência.
- Dobras em cabos causam danos permanentes nos mesmos; por isso devem ser evitadas.
- Cabos são danificados por nós feitos neles. Cabo com nós nunca deve ser usado.
- Fatores ambientais, como corrosão e calor, podem danificar cabos de aco.
- A falta de lubrificação pode reduzir bastante a vida útil de um cabo de aço.
- O contato com condutores elétricos e os arcos voltaicos resultantes danificam cabos de aço.
- Uma inspeção deverá incluir a constatação de que nenhum dos critérios de substituição, especificado para

esta aplicação, foi obedecido. Sendo que na inspeção é verificado o seguinte:

- Desgaste superficial; nominal e anormal.
- Fios rompidos; local e número.
- Redução de diâmetro.
- Estiramento do cabo (alongamento).
- Integridade dos acessórios da extremidade.
- Evidência de abuso ou contato com outro objeto.
- Danos causados por altas temperaturas.
- Corrosão.

NOTA: Um procedimento mais detalhado de inspeção de cabos é apresentado no *Manual de serviço*.

 Após um cabo ser substituído em virtude de não ter mais condições de uso, ele não deve ser reutilizado em outra aplicação.

Ao instalar um novo cabo

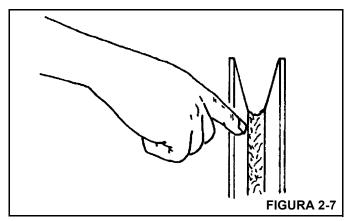
- Mantenha todas as partes de seu corpo e roupas afastados dos tambores do guincho e de todas as polias em rotação.
- Nunca manuseie o cabo de aço com as mãos desprotegidas.
- Siga as instruções adequadas para retirar o cabo de um carretel.
- Aplique tensão traseira no carretel de armazenagem/compensação do novo cabo para garantir o enrolamento uniforme e firme no tambor do guincho.
- Acione o novo cabo —primeiro através de vários ciclos com carga leve—e, em seguida, com vários ciclos com carga intermediária para permitir que o cabo se ajuste às condições de operação.

Ao usar um terminal com cunha

- Verifique sempre se o terminal, a cunha e o pino têm o tamanho e as condições adequadas.
- Não utilize peças danificadas, trincadas ou modificadas.
- Monte o terminal com cunha com a ponta móvel do cabo alinhada com a linha de centro do pino e garanta que o comprimento correto da traseira (ponta fixa) sobressaia além do terminal.



Polias



Inspecione a operação correta, desgaste excessivo e danos na extremidade da lança e polias do moitão a cada 50 horas ou semanalmente. Polias sem condições de operar, danificadas e/ou desgastadas provocam a rápida deterioração do cabo de elevação.

Assegure-se de que as polias com cabos de aço que possam ser temporariamente descarregadas estejam equipadas com proteções bem ajustadas ou outros dispositivos para guiar o cabo de volta ao guindaste quando a carga for reaplicada. Certifique-se de que as polias do moitão inferior estejam equipadas com proteções bem ajustadas para impedir que os cabos enrosquem quando o moitão estiver apoiado no solo com os cabos soltos.

Para obter vida útil máxima do cabo de elevação e minimizar a rotação do moitão, recomenda-se o uso de um número par de pernas de cabo na passagem de múltiplas pernas de cabo no moitão sempre que possível.

O uso de polias de náilon (poliamida), em comparação com polias metálicas, pode alterar os critérios de substituição de cabos de elevação resistentes à rotação.

NOTA: O uso de polias de náilon fundido (poliamida) aumentará substancialmente a vida útil do cabo. Entretanto, os critérios de retirada dos cabos convencionais com base somente em rompimentos visíveis dos cabos podem ser inadequados na previsão de falhas dos cabos. O usuário de polias de náilon fundido fica assim prevenido de que os critérios de retirada devem ser estabelecidos com base na experiência do usuário e nas exigências de sua aplicação.

Baterias

Não se deve permitir o contato do eletrólito da bateria com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a área atingida com água e consulte imediatamente um médico.

Ao verificar e fazer manutenção nas baterias, siga os procedimentos e precauções abaixo:

- Use óculos de proteção ao fazer manutenção na bateria
- Se equipado, desconecte a bateria com a chave de desconexão da bateria antes de desconectar o cabo de aterramento da bateria. Para guindastes com um motor Cummins usando um ECM do motor:
 - Certifique-se de que a chave de ignição permaneceu desligada por 2 minutos.
 - **b.** Gire a chave de desconexão da bateria para a posição OFF (DESLIGADO).
 - c. Remova o fusível de alimentação do ECM.
 - d. Remova os cabos negativos das baterias.
- Não abra um circuito vivo no terminal da bateria. Desconecte primeiro o cabo terra da bateria ao retirar a bateria e conecte-o por último quando reinstalá-la.
- Não provoque curto nos polos da bateria para verificar a carga. Um curto-circuito, uma centelha ou uma chama pode causar explosão da bateria.
- Se aplicável, mantenha o eletrólito da bateria no nível adequado. Verifique o eletrólito com uma lanterna.
- Se aplicável ao guindaste, verifique o indicador de teste da bateria nas baterias que não exijam manutenção.
- Verifique as condições da bateria somente com os equipamentos de teste adequados. As baterias só devem ser carregadas em uma área bem ventilada e aberta, sem a presença de chamas, fumaça, centelhas ou fogo.

Supercapacitor (se equipado)

Não se deve permitir o contato do eletrólito do capacitor com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a área atingida com água e consulte imediatamente um médico.

Ao verificar e fazer manutenção no capacitor, siga os procedimentos e precauções a seguir:

- Use óculos de proteção ao fazer manutenção.
- Se equipado, desconecte a bateria com a chave de desconexão da bateria antes de desconectar o cabo de aterramento da bateria. Para guindastes com um motor Cummins usando um ECM do motor:
- Certifique-se de que a chave de ignição permaneceu desligada por 2 minutos.
- Gire a chave de desconexão da bateria para a posição OFF (DESLIGADO).
- 3. Remova o fusível de alimentação do ECM.
- 4. Remova os cabos negativos das baterias.
- 5. Remova o cabo positivo do capacitor.

- Não provoque curto nos polos do capacitor para verificar a carga. Curto-circuito causará dano ao terminal do capacitor. Faísca ou chama pode causar explosão do capacitor.
- Verifique o nível de carga do capacitor com equipamento de teste adequado.

Manutenção geral

Abasteça o guindaste somente com o motor desligado. Não fume enquanto estiver abastecendo o guindaste com combustível. Não armazene materiais inflamáveis no guindaste.

Esteja familiarizado com a localização e o uso do extintor de incêndio mais próximo.

Tome cuidado ao verificar o nível de líquido de arrefecimento do motor. O fluido pode estar quente e sob pressão. Desligue o motor e aguarde até que o radiador se resfrie antes de retirar sua tampa.

Desligue o motor e desconecte a bateria antes de realizar a manutenção. Se não for possível aguardar para a tarefa exigida, mantenha as mãos afastadas do ventilador do motor e de outras peças móveis durante a manutenção.

Tome cuidado com superfícies e fluidos quentes ao realizar manutenção no motor ou próximo a ele.

Em guindastes com aquecedores tipo grade no coletor de admissão, não use éter para ligar o motor.

O motor pode entrar em modo de limpeza do escapamento do motor, no qual a temperatura do escapamento pode ser alta. Certifique-se de que o escapamento não esteja apontado para materiais que possam derreter, queimar ou explodir.

TRANSPORTE DO GUINDASTE

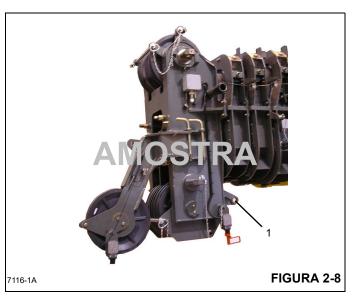
Antes de transportar o guindaste, verifique se a rota proposta é adequada com relação à altura, largura, comprimento e peso do guindaste.

Verifique os limites de carga das pontes do percurso e certifique-se de que sejam maiores do que o peso do guindaste e do veículo de transporte somados.

Ao carregar ou descarregar o guindaste em um reboque ou vagão ferroviário, use uma rampa capaz de suportar o peso do guindaste.

Certifique-se de que o guindaste esteja preso adequadamente ao veículo de transporte.

Não use o olhal da ponta fixa (1, Figura 2-8) na extremidade da lança para amarrar a lança durante o transporte. Poderão haver danos no olhal e na lança resultantes do uso como ponto de fixação.



Antes de transportar o guindaste por uma estrada ou rodovia, verifique primeiro as restrições e regulamentos locais e estaduais.

Ou o moitão deve ser preso pela extremidade da lança principal ou a bola do guindaste deve ser presa pela extremidade da lança principal ou auxiliar; o outro deve ser removido. Se o moitão ou a bola do guindaste permanecer com os cabos passados na lança, eles devem ser presos no transportador com a fixação para impedir o giro.

Ao usar fixações do moitão, cargas excessivas podem ocorrer ao prender o cabo muito apertado, particularmente no caso da passagem de múltiplas pernas de cabo no moitão. Quando o cabo é preso na fixação do moitão, deve ser levemente tensionado, deixando uma folga adequada na linha de centro entre a polia e o ponto de apoio. Não deixe o cabo esticado. Deve-se tomar cuidado sempre que alguma função do guindaste for executada enquanto o cabo estiver preso na fixação do moitão de gancho.

OPERAÇÃO DE DESLOCAMENTO

Somente o operador do guindaste deve ocupar o guindaste durante o deslocamento.

Quando estiver em percurso, a lança deve estar completamente retraída e abaixada na posição de percurso e a trava contra giro do pino da plataforma rotativa, se instalada, deve estar acionada. Se equipado com suporte de lança, abaixe a lança no suporte e acione a trava da plataforma rotativa.

Observe rigorosamente as instruções e restrições da *Tabela de carga* para operações de elevação e movimentação.

Guindastes RT são fabricados sem um sistema de suspensão de eixo. O tráfego em altas velocidades, principalmente em terreno acidentado, pode gerar vibrações que podem resultar em perda de controle. Se acontecer vibrações desse tipo, reduza a velocidade.



▲ ATENÇÃO

Risco de esmagamento!

Podem ocorrer morte ou acidentes pessoais graves como resultado do esmagamento pelos pneus em movimento.

Mantenha-se afastado de pneus girando.

Direção esportiva e brincadeiras são rigorosamente proibidas. Nunca permita que ninguém pegue carona ou suba ou desça de um guindaste em movimento.

Siga as instruções neste manual quando preparando o guindaste para o deslocamento.

Se estiver usando um carrinho de transporte/reboque para a lança, leia e compreenda em profundidade todas as etapas e precauções de segurança no manual para a configuração e deslocamento.

Ao dirigir o guindaste, verifique se a cabine está voltada para baixo, se equipado com uma cabine inclinável.

Prenda o moitão e outros itens antes de movimentar o guindaste.

Observe as tolerâncias quanto a espaços quando estiver se deslocando. Não corra o risco de atingir obstruções aéreas ou laterais.

Ao se movimentar em espaços pequenos, coloque um sinalizador (pessoa) para ajudar a evitar colisões ou atingir estruturas

Antes de entrar em percurso com o guindaste, verifique a adequação da rota proposta com relação à altura, largura e comprimento do guindaste.

Nunca dê marcha-a-ré sem o auxílio de um sinalizador para verificar se a área atrás do guindaste está livre de obstruções e/ou pessoas.

Em guindastes equipados com freios acionados a ar, não tente movimentar o guindaste até que a pressão do ar do sistema de freios esteja no nível operacional.

Verifique o limite de carga de pontes. Antes de atravessar pontes certifique-se de que elas suportam uma carga maior do que o peso do guindaste.

Se for necessário levar o guindaste RT por uma estrada ou rodovia, verifique as restrições e regulamentos locais e estaduais.

Mantenha as luzes acesas, use bandeiras de sinalização de tráfego e veículos batedores à frente e atrás, se necessário. Verifique as restrições e regulamentação estaduais e locais.

Dirija sempre cuidadosamente o guindaste, obedecendo aos limites de velocidade e às leis da estrada.

Mantenha-se alerta ao volante.

Se equipado, verifique se o corrimão e degrau da plataforma de acesso ao guincho estão na configuração de deslocamento.

Ladeiras

- Eleve e movimente apenas em superfícies niveladas.
- Consulte a Seção de operação para obter informações mais detalhadas sobre o deslocamento em ladeiras.
- Trafegar em ladeiras é perigoso, pois qualquer alteração inesperada na ladeira pode fazer o guindaste tombar. Suba e desça ladeiras lentamente e com cuidado.
- Quando estiver trafegando ladeira abaixo, reduza a velocidade e engate uma marcha reduzida para permitir que a compressão do motor funcione como freio auxiliando a ação dos freios normais.

PRÁTICAS DE TRABALHO

Aspectos pessoais

Sempre ajuste o assento e trave-o na posição certa, e afivele firmemente o cinto de segurança antes de dar partida no motor.

Não use joias ou roupas soltas que possam ser presas por peças ou componentes móveis. Use as roupas e equipamentos de segurança pessoal apropriados e especificados para as condições de trabalho em questão. Poderá ser necessário usar capacete, sapatos de segurança, protetores auriculares, roupas refletivas, óculos de segurança e luvas grossas.

Acesso ao guindaste



O trabalho em alturas elevadas sem o uso de proteção adequada contra quedas pode resultar em lesões graves ou morte.

Utilize sempre a proteção contra quedas apropriada conforme exigido por exigido por leis municipais, estaduais ou federais.

Você deve tomar todo cuidado para assegurar-se de que não escorregue e/ou caia do guindaste. A queda de qualquer altura pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

Nunca saia ou entre na cabine do guindaste ou no tabuleiro por qualquer outro meio a não ser o sistema de acesso fornecido (ou seja, degraus e alças). Ao subir ou descer do guindaste, use as alças e degraus recomendados com pelo menos três pontos de apoio.

Se necessário, use uma escada ou plataforma de trabalho aérea para acessar a extremidade da lança.

Não faça modificações nem acréscimos no sistema de acesso do guindaste que não tenham sido avaliados e aprovados pela Grove Crane.

Não pise em superfícies do guindaste que não sejam aprovadas ou adequadas para se andar ou trabalhar. Todas as superfícies de trabalho e superfícies onde se possa andar do guindaste devem estar limpas, secas, ser antiderrapantes e ter a capacidade adequada.

Não ande em uma superfície se o material antiderrapante estiver ausente ou excessivamente desgastado.

Não use a parte superior da lança como um passadiço.

Não pise nas vigas dos estabilizadores nem nas patolas dos estabilizadores (flutuadores) para entrar ou sair do guindaste.

Utilize a plataforma de acesso ao guincho (se houver) ao trabalhar na área do guincho.

Use sapatos com material da sola extremamente antiderrapante. Limpe toda e qualquer lama ou detritos dos sapatos antes de entrar na cabine do guindaste/estação do operador ou de subir na superestrutura do guindaste. A sujeira excessiva e os detritos nas alças, nos degraus de acesso ou nas superfícies de trabalho/para andar podem causar acidentes por escorregamento. Um sapato sujo pode escorregar de um pedal de controle durante a operação.

Não permita que o pessoal de solo armazene seus pertences (roupas, refeições, garrafas térmicas e assim por diante) no guindaste. Essa prática evitará que as pessoas no solo sejam esmagadas ou eletrocutadas ao tentar acessar pertences armazenados no guindaste.

Preparação para o serviço

Antes do uso do guindaste

- Bloqueie a área toda em que o guindaste estiver trabalhando e mantenha todo o pessoal desnecessário longe da área de trabalho.
- Certifique-se de que o guindaste esteja corretamente equipado inclusive com degraus de acesso, tampas, portas, proteções e controles.
- Faça uma inspeção visual procurando por soldas trincadas, componentes danificados, parafusos/pinos e conexões de cabos soltos. Qualquer item ou componente solto ou danificado (quebrado, lascado, trincado, desgastado, etc.) deve ser reparado ou substituído. Verifique se há indícios de manutenção inadequada (consulte o Manual de serviço).

- Verifique o funcionamento adequado de todos os controles e auxílios do operador (por exemplo: RCL).
- Verifique todos os dispositivos de fixação e freios (por exemplo: rodas, guincho e freios de giro) antes da operação.

Você deve garantir que os estabilizadores e os cilindros do macaco estejam corretamente estendidos e ajustados antes de realizar qualquer operação de elevação. Em modelos equipados com estabilizadores que possam ser apoiados na posição semiestendida, os estabilizadores devem também ser apoiados durante a operação com a posição semiestendida.

Mantenha as pessoas afastadas da área dos estabilizadores antes de estendê-los ou retraí-los. Siga cuidadosamente os procedimentos deste *Manual do operador* ao estender ou retrair os estabilizadores. O ajuste inadequado do guindaste sobre os estabilizadores pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

Familiarize-se com as condições da superfície e a presença de obstruções aéreas e linhas de energia.

Trabalho

O operador deve se responsabilizar por todas as operações sob seu controle direto. Quando houver dúvida sobre a segurança de uma operação, o operador deve interromper as funções do guindaste de maneira controlada. As operações de elevação devem ser reiniciadas somente após as questões de segurança serem resolvidas ou a continuação das operações do guindaste ser dirigida pelo supervisor de elevação de cargas.

Procure saber onde se encontra e qual a função de cada controle do guindaste.

Antes de dar partida no motor, certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do guindaste e que a alavanca seletora de deslocamento esteja na posição "N" (Neutro) com o freio de estacionamento acionado.

Faíscas do sistema elétrico e/ou do escapamento do motor do guindaste podem provocar explosão. **Não** opere este guindaste em uma área com pó ou gases inflamáveis, a não ser que o perigo tenha sido eliminado através de uma boa ventilação.

Os gases de monóxido de carbono do escapamento do motor podem causar sufocamento em uma área fechada. É muito importante ter uma boa ventilação ao operar o guindaste.

Antes de acionar o giro ou qualquer outra função do guindaste, acione a buzina e verifique se todas as pessoas estão afastadas das peças em movimento ou em rotação.

Nunca opere o guindaste quando a escuridão, a neblina ou outra restrição da visibilidade tornarem sua operação peri-



gosa. Nunca opere o guindaste em tempestades de raios ou ventos fortes.

Esteja sempre a par de seu ambiente de trabalho durante a operação do guindaste. Evite tocar qualquer parte do guindaste com objetos externos.

Mantenha todas as pessoas afastadas da área do contrapeso e da superestrutura antes de remover o contrapeso.



Mantenha o pessoal não autorizado afastado da área de trabalho durante a operação.

Somente o operador do guindaste deve ocupar o guindaste durante a operação.

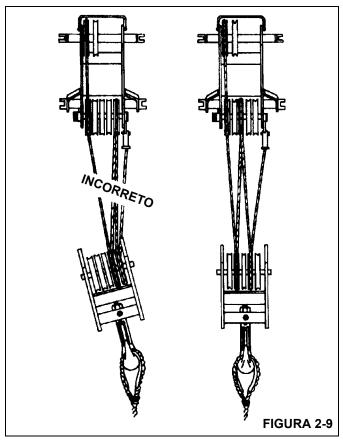
Você deve estar sempre a par de tudo o que estiver ao redor do guindaste enquanto elevar ou se movimentar. Se não for possível enxergar claramente na direção do movimento, você deve solicitar o auxílio de um sinalizador (pessoa) antes de movimentar o guindaste ou realizar uma elevação. Acione a buzina para alertar as pessoas.

Só opere o guindaste estando no assento do operador. Não se debruce na janela ou na porta para alcançar e operar qualquer controle.

Opere o guindaste lenta e cautelosamente, olhando com cuidado na direção do movimento.

É sempre bom fazer um teste sem carga antes de realizar a primeira elevação. Familiarize-se com todos os fatores peculiares ao local de trabalho.

Certifique-se de que o cabo de elevação esteja passado corretamente no moitão e na extremidade da lança (Figura 2-9) e que todas as proteções do cabo estejam instaladas.



Elevação

A Grove Crane recomenda levantar apenas uma carga por vez. Consulte "Operações de elevação" na página 2-20.

Use pernas de cabo em número suficiente para todas as elevações e verifique se todos os cabos, lingas e correntes estão fixados corretamente. Para se obter a capacidade máxima de elevação, o moitão deve ser preparado com pernas de cabo em número suficiente. A elevação com poucas pernas de cabo pode resultar em falha do cabo de elevação ou do guincho. Não menos do que três voltas do cabo devem permanecer no tambor do guincho. Quando forem usadas lingas, laços, ganchos etc., certifique-se de que estejam presos e posicionados corretamente antes de elevar ou abaixar as cargas.

Certifique-se de que o cordame seja adequado antes da elevação. Use cabos de apoio quando possível para posicionar e restringir o movimento das cargas. As pessoas que usam cabos de apoio devem ficar no solo.

Certifique-se de que boas práticas de movimentação de carga estejam sendo usadas. Recuse-se a usar um equipamento danificado ou sem manutenção. Nunca enrole o cabo de elevação em volta da carga.

Não exceda 80% da capacidade do guindaste quando usar caçamba de mandíbula.

Certifique-se de que a ponta da lança esteja centralizada diretamente sobre a carga antes de elevar.

Certifique-se de que a carga esteja bem presa e conectada ao gancho com cordames de tamanho adequado e em boas condições.

Verifique o freio do guincho levantando a carga por algumas polegadas, parando o guincho e segurando a carga. Certifique-se de que o freio do guincho esteja funcionando corretamente antes de continuar a elevação.

Ao abaixar uma carga, sempre desacelere a descida da carga antes de parar o guincho. Não tente alterar a velocidades de guinchos de várias velocidades enquanto o guincho estiver em movimento.

Observe o percurso da lança e da carga ao girar. Evite abaixar ou girar a lança e a carga sobre as pessoas no solo, equipamentos ou outros objetos. Nunca deixe o guindaste com uma carga suspensa. Se for necessário deixar o guindaste, abaixe a carga até o solo e desligue o motor antes de sair da estação do operador.

Lembre-se que todos os equipamentos de elevação devem ser considerados parte da carga. As capacidades de elevação variam conforme as áreas de trabalho. Se aplicável, as áreas de trabalho permitidas estão indicadas na *Tabela de carga*. Ao oscilar de uma área de trabalho para outra, certifique-se de que as capacidades da *Tabela de carga* não sejam excedidas. Conheça seu guindaste!

Evite que o moitão gire ao desenganchar uma carga.

Girar com rapidez pode fazer com que a carga oscile para fora e aumente o raio de carga. Gire a carga lentamente. Gire com cuidado e mantenha os cabos de carga na vertical.

Olhe antes de girar o guindaste. Mesmo que a configuração original tenha sido verificada, as situações mudam.

Nunca gire nem abaixe a lança na cabine do transportador (se aplicável).

Nunca empurre nem puxe cargas com a lança do guindaste. Nunca arraste uma carga.

Não submeta o guindaste a carregamento lateral. Uma carga lateral pode inclinar o guindaste ou ocasionar falha estrutural.

Se a lança tocar em um objeto, pare imediatamente e inspecione a lança. Interrompa o uso do guindaste se a lança estiver danificada.

Ao elevar uma carga a lança pode defletir causando o aumento do raio da carga. Esta condição piora quando a lança está estendida. Certifique-se de que o peso da carga esteja dentro da capacidade do guindaste na *Tabela de carga*.

Evite paradas ou arrancadas repentinas quando estiver movimentando uma carga. A inércia e o maior raio da carga podem tombar o guindaste ou ocasionar falha estrutural.

Use cabos de apoio (conforme apropriado) para posicionar e restringir os movimentos da carga. Verifique as lingas da carga antes de executar a elevação.

Certifique-se de que todos estejam afastados do guindaste e da área de trabalho antes de executar qualquer elevação.

Nunca gire sobre pessoas, independentemente de a carga estar suspensa ou presa à lança.

Sinais manuais

Deve-se usar sempre um único sinalizador qualificado quando:

- Trabalhar nas proximidades de linhas de energia.
- O operador do guindaste não puder enxergar claramente a carga o tempo todo.
- Movimentar o guindaste em uma área ou direção em que o operador não possa enxergar claramente o percurso.

Use sempre sinais manuais padronizados (Figura 2-10) previamente acordados e compreendidos totalmente pelo operador e pelo sinalizador.

Caso perca a comunicação com o sinalizador, a movimentação do guindaste deve ser interrompida até que a comunicação seja restabelecida.

Mantenha sua atenção concentrada na operação do guindaste. Se por alguma razão você tiver que olhar em outra direção, pare primeiro todos os movimentos do guindaste.

Obedeça aos sinais de parada de qualquer pessoa.



SINAIS MANUAIS PADRÃO PARA CONTROLAR AS OPERAÇÕES DO GUINDASTE Em conformidade com ASME B30.5-2011



ELEVAR. Com o antebraço na vertical e o dedo indicador para cima, movimente a mão fazendo um pequeno círculo horizontal.



ABAIXAR. Com o braço estendido para baixo e o dedo indicador apontado para baixo, movimente a mão em pequenos círculos horizontais.



USAR O GUINCHO PRINCIPAL. Bata o punho na cabeça e, em seguida, use os sinais normais.



USAR CABO DE SUSPENSÃO (Guincho auxiliar). Bata no cotovelo com uma mão e, em seguida, use os sinais normais.



ELEVAR LANÇA. Braço estendido, dedos fechados e o polegar apontando para cima.



ABAIXAR LANÇA. Braço estendido, dedos fechados polegar apontando para baixo.



MOVIMENTAR LENTAMENTE. Use uma das mãos para dar o sinal de movimentação desejado e coloque outra mão dando o sinal de movimentação (a elevação lenta é mostrada como exemplo).



BAIXAR A LANÇA E A CARGA. Com o braço estendido e o polegar para cima, flexione os dedos (abrindo e fechando) enquanto durar o movimento desejado da



BAIXAR A LANÇA E ELEVAR A CARGA. Com o braço estendido e o polegar para baixo, flexione os dedos (abrindo e fechando) enquanto durar o movimento desejado da



GIRAR. Com um braço estendido, aponte com o dedo na direção do giro da lanca.



PARAR. Com um braço estendido e a palma da mão para baixo, movimente o braço para trás e para frente horizontalmente.



PARADA DE EMERGÊNCIA. Com ambos os braços estendidos e as palmas das mãos para baixo, movimente os braços para trás e para frente horizontalmente.



DESLOCAR. Com o braço estendido para frente e a mão aberta e ligeiramente erguida, faça um movimento de empurrar na direção do deslocamento.



TRAVAR TUDO. Junte e aperte as duas mãos em frente ao corpo.



DESLOCAR (ambas as esteiras). Use os dois punhos em frente ao corpo, fazendo um movimento circular, indicando o sentido do deslocamento, para frente ou para trás. (Apenas para guindastes terrestres).



Deslocar (uma esteira). Trave a esteira na lateral indicada pelo movimento circular do outro punho, que gira verticalmente em frente ao corpo. (Apenas para guindastes terrestres).



ESTENDER LANÇA (lanças telescópicas). Ambos os punhos em frente ao corpo com os polegares apontando para fora.



RETRAIR LANÇA (lança telescópica). Ambos os punhos em frente ao corpo com os polegares apontando um para o outro



RETRAIR LANÇA (lança telescópica). Sinal com uma só mão. Um punho em frente ao peito com o polegar batendo no peito.



RETRAIR LANÇA (lança telescópica), Sinal com uma só mão. Um punho em frente ao peito, com o polegar apontando para fora e a parte de trás do punho batendo no peito.

184679 REV C

8496-1 FIGURA 2-10

EXTENSÃO DA LANÇA

Para evitar morte ou acidentes pessoais graves, siga os procedimentos deste manual durante a elevação, a retração e o uso da extensão da lança.

Instale e prenda todos os pinos adequadamente.

Controle o movimento da extensão da lança o tempo todo.

Não retire os pinos da extremidade da lança da lateral direita a menos que a extensão da lança esteja corretamente fixada e encaixada nos suportes de retração dianteiros e traseiros.



PERIGO

Perigo da extensão da lança!

Para evitar morte ou acidentes pessoais graves, siga os procedimentos na *Tabela de carga*, nos manuais de segurança e de operação durante o levantamento, retração e uso da extensão da lança. Instale e prenda adequadamente todos os pinos e tenha sempre o controle do movimento da extensão da lança.

Não remova os pinos do suporte de retração dianteiro a menos que a extensão da lança esteja presa ao lado direito da extremidade da lança.

Inspecione, faça manutenção e ajuste corretamente a extensão e o suporte da lança.

Ao montar e desmontar as seções de extensão da lança, use calços para calçar adequadamente cada seção e para proporcionar o alinhamento correto.

Mantenha-se fora das seções de extensão da lança e das treliças.

Fique atento a pinos volantes ou que caem ao serem removidos

ESTACIONAMENTO E FIXAÇÃO



PERIGO

Risco de tombamento!

Ao estacionar o guindaste e deixá-lo sem supervisão, siga as instruções na Seção 4 deste manual.

O não cumprimento destas instruções pode provocar acidentes pessoais graves ou morte.

Ao estacionar em uma inclinação, acione o freio de estacionamento e calce as rodas.

A Seção 4 deste manual fornece instruções para estacionar e proteger um guindaste se ele tiver que permanecer sem supervisão. Estas instruções têm o objetivo de possibilitar que o guindaste seja colocado na posição mais segura e

estável. No entanto, a Grove previamente reconhece que certas condições do local de trabalho podem não permitir que a lança e a extensão da lança de um guindaste fiquem totalmente abaixadas no solo. Quando uma pessoa qualificada do local de trabalho determinar que não é possível abaixar a lança até o solo, recomenda-se que as seguintes instruções adicionais sejam seguidas:

- O guindaste deve ser deixado na menor e mais estável configuração operacional válida que o local de trabalho permitir na prática.
- O guindaste não pode ser deixado funcionando, com uma carga no gancho, ou com o jib implantado, ou em condições de vento que excedam os valores permitidos.
- A lança deve ficar o mais retraída possível que a situação permitir, o guindaste deve ser configurado na condição mais estável possível (ângulo da lança, orientação da superestrutura, ângulo de extensão da lança, etc.)
- Com ventos fortes a lança e a extensão da lança devem ser abaixadas ou travadas. Condições climáticas variáveis, inclusive, entre outros, vento, acúmulo de gelo, chuvas, enchentes, raios etc. devem ser consideradas ao se determinar a localização e configuração de um guindaste quando ele for deixado sem supervisão.

DESLIGAMENTO

Siga as etapas abaixo ao desligar o guindaste:

- Engate o freio de estacionamento.
- Retraia e abaixe totalmente a lança.
- Engate o pino de trava contra giro ou a trava contra giro de 360 graus (se equipado).
- Posicione a chave de alimentação das funções do guindaste em DESLIGADA (se equipado).
- Coloque os controles na posição neutra.
- Desligue o motor e retire a chave de ignição.
- Aguarde um mínimo de dois minutos e, em seguida, gire a chave de desconexão da bateria para a posição OFF (DESLIGADO).
- Coloque calços nas rodas se não estiver utilizando os estabilizadores.
- Tranque a cabine do operador (se aplicável) e instale as proteções contra vandalismo, se usadas.

OPERAÇÃO EM CLIMA FRIO

A operação em tempo frio requer cuidado adicional por parte do operador.

Verifique os procedimentos de operação neste manual para partida em tempo frio.



Não toque em superfícies metálicas que possam estar conque que você fique grudado nelas.

Retire completamente todo gelo e neve do guindaste.

Deixe o motor funcionar por pelo menos 30 minutos para o óleo hidráulico aquecer.

Componentes de plásticos (caixas da bateria, controles do aquecedor, controles do painel etc.) ficam extremamente quebradiços em temperaturas extremamente frias. Tome cuidado ao movimentar e operar esses componentes em temperaturas abaixo de zero, evitando carga de choque.

Em tempo muito frio, estacione o guindaste em uma área em que ele não grude no solo se congelar. A transmissão pode ficar danificada ao tentar liberar um guindaste congelado.

Se aplicável ao guindaste, verifique frequentemente se há água nos tanques de ar em tempo muito frio.

Se aplicável ao seu guindaste, tenha sempre à mão tanques de propano de acordo com as instruções do fornecedor.

Nunca armazene materiais inflamáveis no guindaste.

Se forem fornecidos auxílios de partida em clima frio com o guindaste, use-os. O uso de pulverizador aerossol ou outro tipo de fluidos de partida que contenham éter ou elementos voláteis podem causar explosões ou incêndios.

EFEITOS DA TEMPERATURA NOS MOITÕES

O WLL (Limite de carga de trabalho) do moitão é válido entre 60°C (140°F) e o limite de temperatura baixa indicado na placa de identificação do moitão com precauções de elevação normais.

A elevação acima de 75% do limite de carga de trabalho a temperaturas entre a temperatura de serviço indicada na plaqueta de identificação e –40°C (–40°F) deve ser realizada em um ritmo lento e estável para evitar picos de tensionamento.

O valor de 75% do limite de carga de trabalho não deve ser excedido durante a elevação em temperaturas abaixo de –40°C (–40°F).

EFEITOS DA TEMPERATURA NOS CILINDROS HIDRÁULICOS

O óleo hidráulico se expande quando aquecido e se contrai quando resfriado. Isso é um fenômeno natural que ocorre com todos os líquidos. O coeficiente de expansão do óleo hidráulico API do grupo 1 é de aproximadamente

0,00077 cm³ por cm³ de volume para cada 1°C de alteração da temperatura (0.00043 pol.³ por pol.³ de volume para cada 1°F de alteração da temperatura). A contração térmica permitirá que um cilindro se retraia conforme o fluido hidráulico preso no cilindro se resfria.

A alteração no comprimento de um cilindro é proporcional ao comprimento estendido do cilindro e à alteração de temperatura do óleo no cilindro. Por exemplo, um cilindro estendido em 7,6 m (25 pés) em que o óleo se resfria a 15,5°C (60°F) se retrairia aproximadamente 196 mm (7 3/4 pol.) [consulte Tabela 2-9 e Tabela 2-8]. A taxa em que o óleo se resfria depende de muitos fatores e será mais observável com uma diferença maior na temperatura do óleo em comparação à temperatura ambiente.

Contração térmica associada a lubrificação inadequada ou ajustes inadequados das placas de desgaste podem, em certas condições, causar um efeito "emperrar-deslizar" na lança. Esse efeito "emperrar-deslizar" pode fazer com que a carga não se movimente suavemente. Lubrificação adequada da lança e ajuste correto da placa de desgaste são importantes para permitir que as seções da lança deslizem livremente. O movimento lento da lança pode não ser detectado pelo operador a menos que a carga esteja suspensa por um período longo. Para minimizar os efeitos da contração térmica ou do "emperrar-deslizar", é recomendado que a alavanca de controle do movimento telescópico seja ativada periodicamente na posição de extensão para aliviar os efeitos do óleo em resfriamento.

Se uma carga e a lança forem deixadas estáticas por um período de tempo e a temperatura ambiente estiver mais fria do que a temperatura do óleo aprisionado, o óleo aprisionado nos cilindros se resfriará. A carga abaixará conforme os cilindros telescópicos se retraem permitindo que a lança entre para dentro. O ângulo da lança também diminuirá conforme os cilindros de elevação se retraiam causando um aumento do raio e uma diminuição na altura da carga.

Essa situação ocorrerá também no sentido inverso. Se um guindaste for ajustado na parte da manhã com óleo frio e a temperatura ambiente do dia aquecer o óleo, o cilindro se estenderá com proporções similares.

A Tabela 2-8 e a Tabela 2-9 foram preparadas para ajudar você a determinar a quantidade aproximada de retração/extensão que se pode esperar de um cilindro hidráulico como resultado da alteração na temperatura do óleo hidráulico dentro do cilindro. A tabela é para cilindros de haste seca. Se a haste do cilindro for preenchida com óleo hidráulico, a taxa de contração é um pouco maior.

Tabela 2-8 Tabela de deslizamento da lança (alteração do comprimento do cilindro em polegadas)

Coef. = 0	.00043 (pol	l. ³ /pol. ³ /°F)								
CURSO		Mudança de temperatura (°F)								
(PÉS)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5	0.26	0.52	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	2.06	2.32	2.58
10	0.52	1.03	1.55	2.06	2.58	3.10	3.61	4.13	4.64	5.16
15	0.77	1.55	2.32	3.10	3.87	4.64	5.42	6.19	6.97	7.74
20	1.03	2.06	3.10	4.13	5.16	6.19	7.22	8.26	9.29	10.32
25	1.29	2.58	3.87	5.16	6.45	7.74	9.03	10.32	11.61	12.90
30	1.55	3.10	4.64	6.19	7.74	9.29	10.84	12.38	13.93	15.48
35	1.81	3.61	5.42	7.22	9.03	10.84	12.64	14.45	16.25	18.06
40	2.06	4.13	6.19	8.26	10.32	12.38	14.45	16.51	18.58	20.64
45	2.32	4.64	6.97	9.29	11.61	13.93	16.25	18.58	20.90	23.22
50	2.58	5.16	7.74	10.32	12.90	15.48	18.06	20.64	23.22	25.80
55	2.84	5.68	8.51	11.35	14.19	17.03	19.87	22.70	25.54	28.38
60	3.10	6.19	9.29	12.38	15.48	18.58	21.67	24.77	27.86	30.96

 $\label{eq:mudança} \textit{Mudança de comprimento em polegadas} = \textit{Curso (p\'es) x mudança de temperatura (°F) x Coeficiente (pol. 3/pol. 3/°F) X 12 pol./p\'es$

Tabela 2-9 Tabela de deslizamento da lança (alteração do comprimento do cilindro em milímetros)

CURSO				Ŋ	Mudança (de temper	atura (°C)				
(m)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
1,5	6	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
3	12	23	35	46	58	70	81	93	104	116	128
4,5	17	35	52	70	87	104	122	139	157	174	19:
6	23	46	70	93	116	139	163	186	209	232	25
7,5	29	58	87	116	145	174	203	232	261	290	31
9	35	70	104	139	174	209	244	279	313	348	38
10,5	41	81	122	163	203	244	284	325	366	406	44
12	46	93	139	186	232	279	325	372	418	464	51
13,5	52	104	157	209	261	313	366	418	470	522	57
15	58	116	174	232	290	348	406	464	522	581	63
16,5	64	128	192	255	319	383	447	511	575	639	70
18	70	139	209	279	348	418	488	557	627	697	76

Mudança de comprimento em mm = Curso (m) X mudança de temperatura (°C) X Coeficiente (1/°C) X 1.000 mm/m



INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODELO

Estabilidade do guindaste

O GRT8100, na tabela de carga sobre rodas de 360°, tem um raio mínimo de 6 m (19.7 pés) com uma carga. Sem carga, um raio de 4,0 m (13.1 pés) é seguro para 360 graus sobre rodas. Devem ser evitados raios menores que 4,0 m (13.1 pés) para 360° sobre rodas devido à estabilidade traseira.

Plataforma do guincho



PERIGO

Não use a plataforma para transportar passageiros. Isso pode ocasionar lesões graves ou morte.

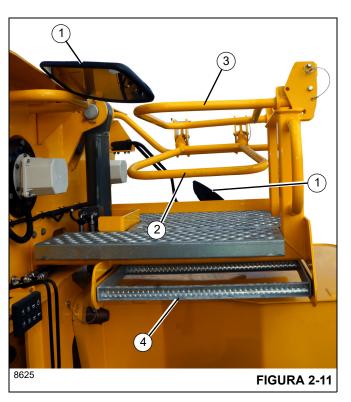
Não é permitido o armazenamento de componentes na plataforma.

Só é permitido uma pessoa por vez na plataforma.

Posição de deslocamento

A plataforma do guincho deve estar na posição de deslocamento ao mover o guindaste. Consulte Figura 2-11.

- Abaixe os dois espelhos do guincho (1).
- Remova dois pinos e abaixe o trilho traseiro (2). Reinsira os pinos.
- 3. Remova dois pinos e abaixe o trilho lateral (3). Reinsira os pinos.
- **4.** Eleve e deslize os degraus (4) para dentro do suporte de retenção. Puxe para fora os degraus para garantir que o entalhe esteja engatado no suporte.



INSPEÇÃO DE SOBRECARGA

Quando o sistema RCL reconhecer uma sobrecarga no guindaste, será necessário executar no guindaste as inspeções especificadas.

Estas inspeções aplicam-se apenas a sobrecargas de até 50%. Para sobrecargas de 50% ou acima, a operação do guindaste deve ser parada imediatamente e a Crane Care deverá ser contatada para a ação corretiva.

As seguintes ilustrações podem não ser uma representação exata do quindaste e devem ser usadas somente como referência.

ATENCÃO

Perigo de sobrecarga!

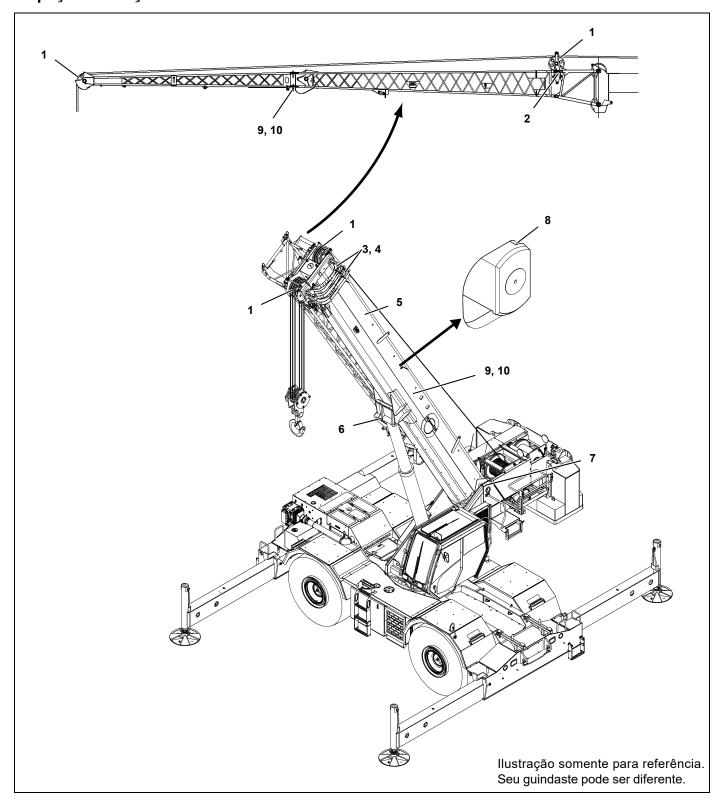
Para evitar um acidente causado por danos de sobrecarga no guindaste:

- Faça as inspeções indicadas nesta publicação para sobrecargas de até 50%.
- Pare a operação do guindaste e contate a Manitowoc Crane Care imediatamente para sobrecargas de 50% ou acima.

NOTA: Se o seu guindaste estiver equipado com o CraneSTAR, um aviso de atenção será enviado ao site para avaliação pelo proprietário do guindaste.

> Os avisos de sobrecarga NÃO indicam eventos em tempo real! Os avisos de atenção podem ser enviados em 24 horas (ou mais) após o evento real.

Inspeção da lança






NOTA: A lista de verificação a seguir inclui todos os recursos que podem ser encontrados nos guindastes Grove. Seu guindaste pode não possuir alguns recursos.

Sob	recarga menor que	25%
1	Polias	Verifique se está danificado.
2	Mecanismo de movimentação da lança/cilindro	Verifique se há danos/vazamentos.
3	Colares-placas de desgaste	Verifique se está danificado.
Sob	recarga de 25% a 4	9%
1	Polias	Verifique se está danificado.
2	Mecanismo de movimentação da lança/cilindro	Verifique se há danos/vazamentos.
3	Colares-placas de desgaste	Verifique se está danificado.
4	Soldas do colar	Inspecione tudo para ver se há trincas.
5	Seções telescópicas	Verifique se há seções dobradas ou torcidas. Verifique a lança para ver se há retilineidade.
6	Área do cabeçote do cilindro de elevação	Verifique se há soldas tortas ou trincadas.
7	Seção da base da torre	Verifique se há soldas rachadas.
8	Área de travamento (Pinos das lanças)	Verifique se há furos alongados.
9	Soldas	Verifique se há trincas.
10	Pintura	Verifique se há pinturas rachadas, o que poderia indicar membros torcidos, esticados ou comprimidos.

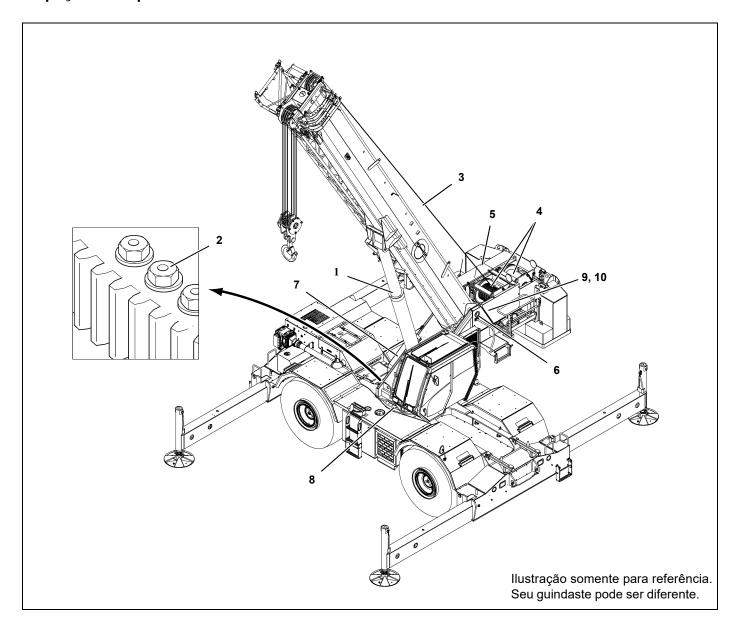Inspeção da superestrutura






NOTA: A lista de verificação a seguir inclui todos os recursos que podem ser encontrados nos guindastes Grove. Seu guindaste pode não possuir alguns recursos.

Sob	Sobrecarga menor que 25%				
1	Cilindro de elevação	Verifique se há vazamentos.			
2	Rolamento da plataforma rotativa	Verifique os parafusos quanto ao torque correto.	Consulte o tópico na seção Giro do Manual de serviço.		
3	Cabo de aço	Verifique se está danificado.	Consulte o tópico na seção Intro- dução do Manual de serviço.		
Sob	recarga de 25% a	49%			
1	Cilindro de elevação	Verifique se há vazamentos.			
2	Rolamento da plataforma rotativa	Verifique os parafusos quanto ao torque correto.	Consulte o tópico na seção Giro do Manual de serviço.		
3	Cabo de aço	Verifique se está danificado.	Consulte o tópico na seção Intro- dução do Manual de serviço.		
4	Guincho/tambor	Verifique cada um quanto a danos.			
5	Freios do guincho	Os freios devem sustentar a tração nominal do cabo.			
6	Pino do pivô do rolamento da lança principal	Verifique se há deformações e soldas rachadas.			
7	Montagem inferior do cilindro de elevação	Verifique o pino e as soldas.			
8	Plataforma rotativa	Verifique se há deformações e soldas rachadas.			
9	Soldas	Verifique se há trincas.			
10	Pintura	Verifique se há pinturas rachadas, o que poderia indicar membros torcidos, esticados ou comprimidos.			

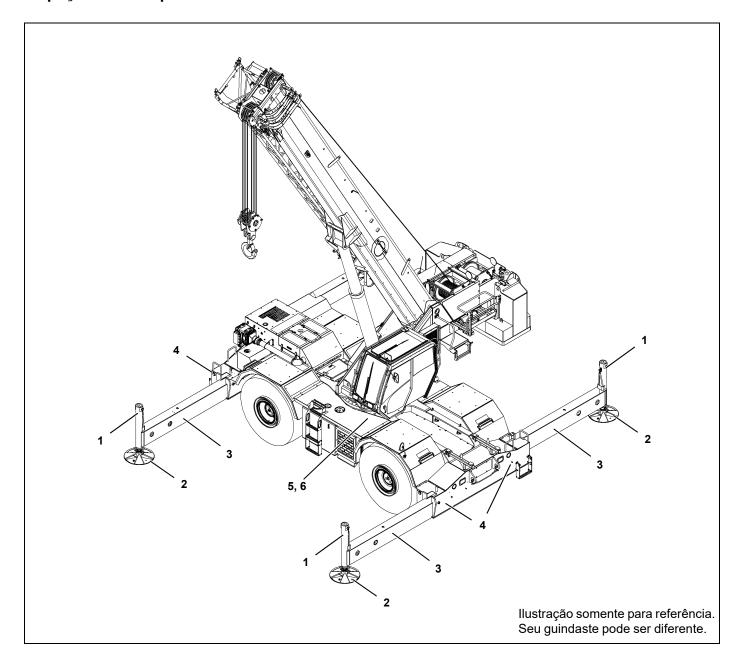Inspeção do transportador





NOTA: A lista de verificação a seguir inclui todos os recursos que podem ser encontrados nos guindastes Grove. Seu guindaste pode não possuir alguns recursos.

Sob	Sobrecarga menor que 25%				
1	Cilindros do macaco	Verifique se há vazamentos.			
2	Patolas do estabilizador	Verifique se há deformações ou soldas trincadas.			
Sob	orecarga de 25% a	49%			
1	Cilindros do macaco	Verifique se há vazamentos.			
2	Patolas do estabilizador	Verifique se há deformações ou soldas trincadas.			
3	Vigas dos estabilizadores	Verifique se há deformações ou soldas trincadas.			
4	Caixas do estabilizador	Verifique se há deformações ou soldas trincadas.			
5	Soldas	Verifique se há trincas.			
6	Pintura	Verifique se há pinturas rachadas, o que poderia indicar membros torcidos, esticados ou comprimidos.			

PÁGINA EM BRANCO



SEÇÃO 3 PROCEDIMENTOS E CONTROLES DE OPERAÇÃO

SUMÁRIO DA SEÇÃO		
Controles e indicadores	Chave de ativação do telescópio da lança	. 3-10
Coluna de direção	Chave de ativação de giro	. 3-10
Alavanca da sinaleira direcional e controles do limpador/lavador do para-brisa/faróis/buzina 3-3	Alavanca de deslizamento do assento Unidade climática do	. 3-10
Alavanca de inclinação da coluna de direção 3-3	ar-condicionado/aquecedor	3-10
Chave de controle do freio de estacionamento 3-3	Alavanca de deslizamento da estrutura	. 0 10
Chave dos faróis	do assento	. 3-10
Chave seletora do eixo de acionamento 3-3	Botões de ajuste do apoio de braço	
Chave das luzes de perigo	Alavanca de ajuste de altura do assento	
Chave de incremento/decremento	Fim de curso de contorno	
Chave de ignição	(guindastes não certificados CE)	. 3-10
Alavanca de mudança da transmissão 3-4	Fim de curso de contorno	
	(guindastes certificados CE)	. 3-11
Controles de teto da cabine	Chave de parada de emergência	
Trava do teto solar	Indicador de nível	. 3-12
Limpador do teto solar e motor do limpador 3-5	Chaves de homem-morto (opcional)	
Protetor do teto solar	(somente alavancas de controle de eixo duplo)	. 3-12
Luz de teto	Chaves de alternância da alta velocidade	
Ventilador de circulação da cabine 3-5	do guincho	
Trava da janela do lado direito	Botão da buzina	
Painel de controle do teto	Botão de giro livre	
Chave do limpador do teto solar 3-5	Alavanca de liberação da porta da cabine	. 3-13
Chave de velocidade do ventilador	Indicadores de rotação do guincho	
do aquecedor/ar-condicionado	(não mostrados)	
Chave de controle do aquecedor	Chave do assento (não mostrada)	. 3-13
Chave do ar-condicionado	Controle do guincho principal (opção de eixo único)	0.46
Chave das luzes de trabalho	(opçao de eixo unico)	. 3-13
Chave de alimentação das funções	Controle de elevação da lança (opção de eixo único)	2 42
do guindaste		
Chave de limpeza do sistema de escape (somente motores Classe 4)	Controle do guincho auxiliar ou do telescópio (opção de eixo único)	3-13
Limpeza do sistema de escape	Controle do giro (opção de eixo único)	
(apenas nos motores classe 4)		
Fluido do escape de diesel	Controles de pedal	
(somente motores Classe 4) 3-7	Pedal da trava de giro de 360°	
Temperatura do sistema de escape alta 3-7	Pedal do freio de giro	
Conjunto de controles do assento 3-8	·	
Alavanca de controle de elevação	Pedal do freio de serviço	
da lança/guincho principal (eixo duplo) 3-9	Pedal do acelerador	
Alavanca de controle do giro/telescópio	Controles e indicadores diversos	
ou giro/guincho auxiliar (eixo duplo) 3-9	Painéis de fusíveis e relés	
Chave de ativação do guincho principal 3-9	Campainha	. 3-14
Chave de contorno de elevação da lança 3-9	Fim de curso de contorno	0.45
Chave de ativação da função de elevação 3-9	(guindastes não certificados CE)	. 3-15
Botão rotativo	Fim de curso de contorno e indicador	2 45
Chave de ativação da função do estabilizador 3-9	(guindastes certificados CE)	
Chave liga/desliga do bloqueio do diferencial	Barra de luz interna do RCL (opcional)	
(opcional)	Luz estroboscópica ou luz giratória (opcional) .	
Chave da direção traseira	Alarme de ré (não mostrado)	
Chave de ativação do guincho auxiliar 3-10	Saída de emergência	. 3-10


CCS (Sistema de controle do guindaste)	3-17
Mostrador do CCS	3-17
Controle do pino de trava de giro da plataforma	
rotativa	
Controle do menu	
Símbolos e ícones da tela principal do CCS	3-18
Tela de menu do CCS	
Mostrador de operação do CCS	3-20
Tela de menu	3-20
Sistema RCL (Limitador de	
capacidade nominal)	3-21
Modo de operação	3-21
Menu de operação dos estabilizadores	3-22
Menus de operação do movimento telescópico .	3-23
Assistente de configuração do RCL	3-27
Chave para o mostrador da tela inicial do RCL	3-30
Uso da função tara	3-31
WRL (Limitador da faixa de trabalho) do CCS	3-31
Introdução	
Limitações do WRL	3-32
Acesso às telas de limitação	3-38
Limitação da altura	3-39

Limitação de elevação/abaixamento da lança.	3-41
Limitação do raio	3-44
Limitação de giro	3-47
Limitação de parede	
Modo econômico	3-54
Terminologia	3-54
Requisitos	
Operação	
Benefícios	
Procedimentos de operação	3-58
Verificações de pré-partida	3-58
Operação em clima frio	3-59
Procedimentos de aquecimento do guindaste.	3-62
Operação do motor	3-63
Carregamento das baterias	3-63
Operação de deslocamento do guindaste	3-65
Operação geral do guindaste	3-73
Ajuste do indicador de nível	
Funções do guindaste	3-75
Retração e estacionamento	
Guindaste sem operador	

CONTROLES E INDICADORES

O motor é controlado eletronicamente pelo ECM (Módulo de controle eletrônico), que é o centro de controle de todo o sistema do motor. O ECM processa todas as entradas e envia comandos aos sistemas de combustível bem como aos dispositivos de controle do veículo e do motor. Este Manual do operador não inclui informações sobre o ECM do motor. As informações do ECM estão em um manual separado, do fabricante do motor, que é enviado juntamente com o guindaste pela fábrica.

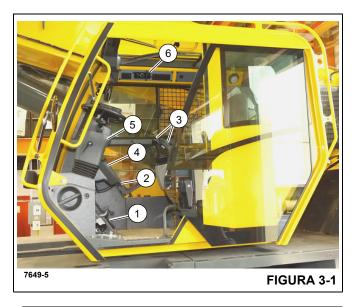Os controles e indicadores usados para operar e monitorar funções do guindaste estão dentro da cabine do guindaste (Figura 3-1).




Item	Descrição
1	Pedais
2	Controle da trava do pino de giro da plataforma rotativa
3	Controles do joystick e do apoio de braço do assento
4	Painéis indicadores CCS e RCL
5	Coluna de direção
6	Painéis de controle superiores



Coluna de direção

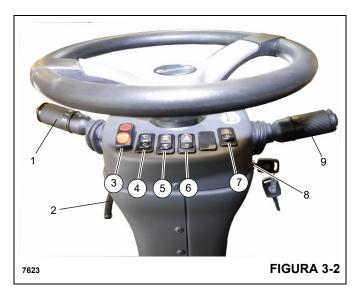O conjunto da coluna de direção (5) (Figura 3-1) é uma coluna de direção de pedestal inclinável e telescópica. Ele pode inclinar para trás 30° ou elevar-se verticalmente 60 mm (2.3 pol.). Inclui a chave de ignição e outras chaves de controle (Figura 3-2).



Item	Descrição
1	Alavanca da sinaleira direcional e controles do limpador/lavador do para-brisa/buzina
2	Alavanca de inclinação da coluna de direção
3	Chave de controle do freio de estacionamento
4	Chave dos faróis
5	Chave seletora do eixo de acionamento
6	Chave das luzes de perigo
7	Chave de aumento/diminuição da rotação (rpm) do motor
8	Chave de ignição
9	Alavanca de mudança da transmissão

Alavanca da sinaleira direcional e controles do limpador/lavador do para-brisa/faróis/ buzina

A alavanca da sinaleira direcional e os controles do limpador/ lavador do para-brisa (1) (Figura 3-2) localizam-se no lado esquerdo da coluna de direção. Empurrar a alavanca da sinaleira direcional para baixo faz com que a sinaleira direcional esquerda dianteira e a esquerda traseira pisquem. Empurrar a alavanca da sinaleira direcional para cima faz com que a sinaleira direcional traseira direita e a dianteira direita pisquem.

A chave do limpador de para-brisa é incorporada à alavanca da sinaleira direcional. O botão da alavanca tem quatro posições: O, I, II e intervalo de limpeza. Pressionar o botão na extremidade da alavanca energiza a bomba do lavador de para-brisa para pulverizar o fluido do lavador no para-

brisa. Posicionar o botão em I opera o limpador em baixa velocidade. Posicionar o botão em II opera o limpador em alta velocidade. Posicionar o botão em O desliga o motor do limpador e faz com que o limpador volte automaticamente para a posição de repouso.

Pressione o botão pequeno na extremidade da alavanca para tocar a buzina.

Alavanca de inclinação da coluna de direção

A coluna de controle de direção pode ser girada aproximadamente 30° para trás e erguida cerca de 60 mm (2.3 pol.). Gire a alavanca de controle (2) (Figura 3-2) para baixo para travar a coluna de direção no lugar. Girar a alavanca para cima libera a coluna de direção para ajuste.

Chave de controle do freio de estacionamento

AVISO

Evite danos ao guindaste!

Não engate o freio de estacionamento enquanto o veículo estiver em movimento. O guindaste pode sofrer danos.

Desengate o freio de estacionamento antes de dirigir. O guindaste pode sofrer danos.

A chave de controle do freio de estacionamento (3) (Figura 3-2) localiza-se na dianteira da coluna de direção. Esta chave de duas posições (Liga/Desliga) é usada para acionar e liberar o freio de estacionamento no conjunto motor-transmissão. A luz indicadora vermelha do freio de estacionamento no mostrador acende quando a chave de pressão do sistema de liberação do freio é ativada e o freio é acionado.

Chave dos faróis

A chave dos faróis (4) (Figura 3-2) localiza-se na parte dianteira da coluna de direção. Esta chave de três posições (Desliga/Estacionamento/Farol) controla a operação das luzes dos instrumentos, dos LEDs das chaves e das luzes do marcador na dianteira, traseira e na lateral do guindaste. A chave é iluminada quando a chave estiver nas posições LIGADO ou PARTIDA.

Chave seletora do eixo de acionamento

A Chave seletora do eixo de acionamento (5) (Figura 3-2) localiza-se na parte dianteira da coluna de direção e acende quando a chave está na posição LIGADA ou de Partida. Essa chave oscilante de duas posições é usada para selecionar tração em duas rodas (faixa alta) ou tração nas quatro rodas (faixa baixa).

A chave controla uma válvula solenoide (energizada para tração em duas rodas) que opera a faixa de velocidade e os cilindros de desconexão do eixo na transmissão.

O eixo de tração só pode ser alterado quando a alavanca de câmbio está em neutro e o pedal do freio está pressionado.

O fundo do ícone do mostrador de operação do CCS fica amarelo quando o guindaste está no modo de tração nas quatro rodas. O ícone pisca se a posição da chave for alterada com o motor em funcionamento, a transmissão não estiver em neutro e o pedal do freio não estiver pressionado.

Chave das luzes de perigo

A chave das luzes de perigo (6) (Figura 3-2) localiza-se na dianteira da coluna de direção e é uma chave oscilante de duas posições (LIGADA/DESLIGADA). Quando a chave está na posição LIGADA, as luzes das quatro sinaleiras direcionais e as luzes indicadoras da sinaleira direcional na coluna de direção piscam ao mesmo tempo.

Chave de incremento/decremento

A chave de incremento/decremento (7) (Figura 3-2) é uma chave temporária de três posições em que a posição central fixa é a posição desligada. Use essa chave para ajustar a rotação do motor (rpm). Pressione a parte superior ou inferior da chave de incremento/decremento para aumentar ou diminuir a marcha lenta baixa do motor.

Pressione uma vez rapidamente a parte superior da chave para ir para a rotação máxima do motor. Pressione uma vez rapidamente a parte inferior da chave para voltar à marcha lenta baixa do motor.

Se a rotação do motor estiver abaixo do ajuste máximo, é possível aumentá-la lentamente pressionando e mantendo pressionada a parte superior da chave. Solte a chave ao alcançar a rotação desejada.

Se a rotação do motor estiver acima do ajuste mínimo, é possível diminuí-la lentamente pressionando e mantendo pressionada a parte inferior da chave. Solte a chave ao alcançar a rotação desejada.

Chave de ignição

A chave de ignição (8) (Figura 3-2) localiza-se no lado direito da coluna de direção e sob a alavanca de câmbio (9). O controle é acionado por uma chave e possui três posições: DESLIGADO [0], FUNCIONAR [1] e PARTIDA [2].

Na posição DESLIGADO, toda a energia elétrica está desligada exceto das luzes controladas pela chave dos faróis, luzes de parada/perigo/sinaleira direcional, a luz de teto e a luz de trabalho.

Com a chave na posição FUNCIONAR, todos os componentes elétricos são energizados, exceto o solenoide de partida e o ECM do motor; o circuito de ignição também é energizado.

Posicionar a chave em PARTIDA energiza o relé de partida que, por sua vez, energiza o solenoide do motor de partida e gira o motor para dar partida. A chave retorna por força de mola da posição PARTIDA para FUNCIONAR. Para desligar o motor, posicione a chave em DESLIGADO.

A chave de ignição tem um mecanismo integrado antirreinício do motor. Se o motor não der partida após a primeira tentativa, a chave deve ser colocada na posição DESLIGADO e depois em PARTIDA para tentar ligar o motor novamente.

Alavanca de mudança da transmissão

AVISO

Danos à transmissão!

Para evitar danos à transmissão: mude entre as trações em duas rodas e em quatro rodas somente com o guindaste parado e com a transmissão em Neutro.

A alavanca de câmbio (9) (Figura 3-2) localiza-se no lado direito da coluna de direção. A alavanca de controle aciona a válvula seletora da transmissão eletricamente. Posicionar a alavanca para cima aciona o avanço e posicionar a alavanca para baixo aciona a ré. Quando a alavanca está em neutro, ela permanece em um recorte. Para movimentar a alavanca para cima ou para baixo, puxe primeiro a alavanca para cima. Para mudar a transmissão para primeira, segunda ou terceira marcha, gire o botão para 1, 2 ou 3.

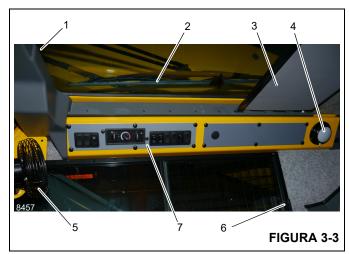
A transmissão possui seis marchas de avanço e seis marchas à ré. Para usar as três marchas baixas, coloque a chave do eixo de tração em tração nas quatro rodas. Para usar as três marchas altas, coloque a chave do eixo de tração em tração nas duas rodas.

NOTA: A transmissão não mudará para avanço ou marcha à ré sem primeiro se pressionar e manter pressionado o pedal do freio de serviço antes de mover a alavanca de câmbio de neutro (posição central) para avanço (posição para cima) ou marcha à ré (posição para baixo). Consulte Deslocamento — Avanço, página 3-70 e Deslocamento — marcha à ré, página 3-70 para obter informações mais deta-

Ihadas sobre mudar a transmissão.



CONTROLES DE TETO DA CABINE



Item	Descrição
1	Trava do teto solar
2	Limpador do teto solar
3	Protetor do teto solar
4	Luz de teto
5	Ventilador de circulação da cabine
6	Trava da janela
7	Painéis de controle superiores

Trava do teto solar

A trava do teto solar (1) (Figura 3-3) localiza-se na frente do teto solar. Comprima a trava e deslize a janela para trás para abrir. Para fechar, deslize a janela para frente até que a trava encaixe.

Limpador do teto solar e motor do limpador

O limpador do teto solar (2) (Figura 3-3) é controlado pela chave do teto solar, (4) (Figura 3-4) e é operado pelo motor do limpador.

Protetor do teto solar

O Protetor do teto solar (3) (Figura 3-3) reduz a incidência direta da luz do sol. O protetor é autorretrátil e pode ser ajustado para filtrar toda a luz ou ajustado para trás, encaixando-o nos entalhes existentes.

Luz de teto

A Luz de teto da cabine (4) (Figura 3-3) localiza-se no canto traseiro direito do console superior da cabine e ilumina a cabine. A luz de teto é controlada por uma chave na própria luz

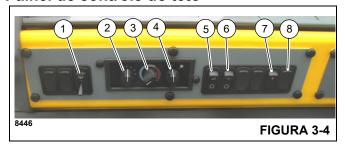
Ventilador de circulação da cabine

O Ventilador de circulação da cabine (5) (Figura 3-3) localizase no lado dianteiro esquerdo da cabine, acima da estrutura da janela. Uma rótula permite que o ventilador gire e uma chave na base do ventilador controla a operação do ventilador. A chave possui as posições alta, baixa e desligada.

Trava da janela do lado direito

A janela do lado direito da cabine pode ser aberta. Aperte a trava (6) (Figura 3-3) para liberar e deslize para frente. Para fechar, deslize a janela para trás até que a trava encaixe.

Painel de controle do teto



Item	Descrição
1	Chave do limpador do teto solar
2	Chave de velocidade do ventilador do aquecedor/ ar-condicionado
3	Chave de controle do aquecedor
4	Chave do ar-condicionado
5	Chave das luzes de trabalho
6	Chave dos holofotes (opcional)
7	Chave de alimentação das funções do guindaste
8	Chave de limpeza do sistema de escape (somente motores Classe 4)

Chave do limpador do teto solar

O limpador do teto solar acionado eletricamente é instalado para retirar a umidade do teto solar. O limpador do teto solar é controlado pela chave do limpador do teto solar (1) (Figura 3-4). Essa chave tem 6 posições, incluindo o ajuste intermitente.

Chave de velocidade do ventilador do aquecedor/ar-condicionado

A chave de velocidade do ventilador do aquecedor/arcondicionado (2) (Figura 3-4) controla a velocidade do ventilador da cabine e o volume da saída de ar aquecido ou resfriado. Os ajustes são desligado, rotação baixa, rotação média e rotação alta.

Chave de controle do aquecedor

A chave de controle do aquecedor (3) (Figura 3-4) controla a temperatura de aquecimento. Vire a chave para a direita (sentido horário) para abrir a válvula para aquecer. (O calor é fornecido pelo fluido aquecido que passa pela serpentina do aquecedor). Vire a chave para a esquerda (sentido antihorário) para fechar a válvula, reduzir a vazão de fluido e diminuir o aquecimento.

Chave do ar-condicionado

A chave do ar-condicionado (4) (Figura 3-4) controla o sistema de ar-condicionado opcional. Os ajustes são desligado (O) e ligado (I).

Chave das luzes de trabalho

A chave das luzes de trabalho (5) (Figura 3-4) controla as luzes de trabalho instaladas na parte inferior dianteira da cabine da superestrutura. Pressione a parte superior da chave para ligar as luzes de trabalho. Pressione a parte inferior da chave para desligar as luzes de trabalho.

Chave de alimentação das funções do guindaste

A chave de alimentação das funções do guindaste (7) (Figura 3-4) localiza-se no painel de controle do teto. Essa chave com retorno por mola permite que o operador ative todas as funções do guindaste ao mesmo tempo ou desligue a alimentação das funções do guindaste acionadas pelos controladores remotos localizados nos apoios de braço. Pressioná-la liga todas as funções do guindaste. Pressioná-la pela segunda vez desliga todas as funções do guindaste. Desligue todas as funções do guindaste para evitar operação acidental das funções provocada por solavancos nos controladores durante um deslocamento ou qualquer outra operação.

Chave de limpeza do sistema de escape (somente motores Classe 4)



ATENÇÃO

Risco de aquecimento extremo!

O escape torna-se muito quente durante o processo de limpeza. Não estacione o veículo próximo a objetos inflamáveis.

Tome cuidado nas proximidades do tubo de escape, pois ele fica muito quente.

A chave do DPF (Filtro de particulado de diesel) do motor (8) (Figura 3-4) localiza-se no lado direito do painel de controle do teto. Esta é uma chave de três posições: Inibir limpeza/Permitir limpeza ativa/Iniciar limpeza manual. A posição central possibilita que a limpeza ocorra quando necessário,

ou pressione esta chave para forçar a limpeza manual a iniciar imediatamente ou para desativar a limpeza indefinidamente:

Limpeza manual

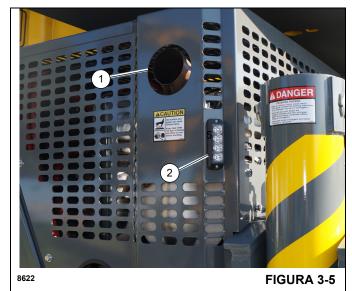


(7649-10

Inibir limpeza



(7649-11)



Para limpar manualmente, acione o freio de estacionamento do guindaste; é necessário que a transmissão do guindaste esteja em neutro e que os pedais do freio e do acelerador estejam liberados. Consulte "Limpeza do sistema de escape (apenas nos motores classe 4)" na página 3-7 para obter definições de modos de limpeza e uma descrição de quando é necessária uma limpeza manual.

Estabeleça uma área segura ao redor do escape do guindaste; remova ferramentas, pedaços de pano, graxa e quaisquer detritos da área do escape do motor.

Com o motor em marcha lenta, pressione a chave de limpeza (8) para iniciar a limpeza manual.

Em 5 segundos, a rotação do motor aumenta para um valor entre 1.000 e 1.400 rpm. O motor continua a funcionar nesta rotação por até 45 minutos.

Como advertência, a luz estroboscópica (2, Figura 3-5) próxima ao cano de escape (1, Figura 3-5) pisca durante a limpeza do sistema de escape.

O processo de limpeza manual é interrompido pressionando o pedal do freio ou do acelerador ou acionando a chave de inibição da limpeza.

Certifique-se de que o guindaste e a área próxima sejam monitorados durante a limpeza manual. Caso surja qualquer condição insegura, desligue imediatamente o motor.

O motor retorna à marcha lenta normal depois que a limpeza manual é concluída.



Limpeza do sistema de escape (apenas nos motores classe 4)

O indicador de necessidade de limpeza do sistema de escape (24) localiza-se no mostrador do CCS (Figura 3-14). Esse indicador acende em âmbar quando o sistema de escape precisa ser limpo.

Quando o indicador do DPF acender ou piscar, inicie o processo de limpeza manual no próximo momento oportuno.

O indicador ficará continuamente aceso nos estágios iniciais de limpeza necessária. Se essa condição persistir, a lâmpada começará a piscar e ocorrerá uma leve redução de potência do motor.

Se essa condição ainda persistir, a luz de atenção do motor (17) acenderá junto com o indicador de limpeza (24) e ocorrerá uma redução severa do desempenho do motor.



ATENÇÃO

Risco de aquecimento extremo!

Durante o processo de limpeza, o escape e o tubo do escape tornam-se muito quentes. Mantenha as pessoas e os objetos inflamáveis afastados do escape. Não estacione o veículo próximo a objetos inflamáveis.

A única possibilidade de essas condições ocorrerem é se a limpeza for inibida ou se uma limpeza manual for interrompida.

O processo de limpeza do sistema de escape pode se dar em três modos diferentes:

Passivo: o escape torna-se quente o suficiente durante a operação normal para queimar qualquer acúmulo de hidrocarboneto (fuligem)

Ativo: A limpeza ativa ocorre quando não há calor suficiente no escape para converter todo o hidrocarboneto coletado no DPF. As temperaturas do escape são elevadas injetando uma pequena quantidade de combustível. A reação química resultante eleva as temperaturas do gás de escape o suficiente para oxidar o hidrocarboneto do filtro. Isso é feito sem a intervenção do operador.

Manual: A limpeza manual ou estacionária é igual à limpeza ativa, mas é realizada quando o equipamento não está em operação. Ela permite que o operador do equipamento execute a limpeza fora do serviço cíclico normal.

Inibir limpeza do sistema de escape

O indicador de inibição da limpeza do sistema de escape (25) localiza-se no mostrador do CCS (Figura 3-14). Quando a chave de limpeza (8) (Figura 3-4) estiver na posição de

limpeza do sistema de escape, o indicador âmbar acende e a limpeza do sistema de escape ativa e manual é impedida.

Fluido do escape de diesel (somente motores Classe 4)

O indicador do DEF (Fluido de escape de diesel) (6) (Figura 3-14) localiza-se no mostrador do CCS. O indicador possui quatro estágios diferentes que serão acionados pelo sensor do nível de fluido no tanque do DEF:

Tanque baixo - O primeiro aviso é de que o agente redutor no tanque está baixo. O indicador do DEF (6) permanece aceso continuamente.

Redução - o indicador do DEF (6) começa a piscar para avisar que uma redução será ativada se o agente redutor no tanque do DEF não for reabastecido.

Indução de baixo nível — O indicador do DEF (6) pisca e o indicador de atenção do motor (17) fica aceso continuamente. A redução é ativada.

Indução grave - Assim que o tanque do DEF esvaziar, a operação do guindaste será restringida. O indicador do DEF (6) pisca e o indicador de parada do motor (16) acende em vermelho.

AVISO

Perigo de danos ao motor!

Os motores da classe 4 requerem combustível diesel com teor de enxofre ultrabaixo.

Se não for usado combustível com teor ultrabaixo de enxofre em motores que exigem tal combustível, a garantia da Cummins será cancelada. O desempenho do motor diminuirá rapidamente e ele poderá parar de funcionar.

Temperatura do sistema de escape alta

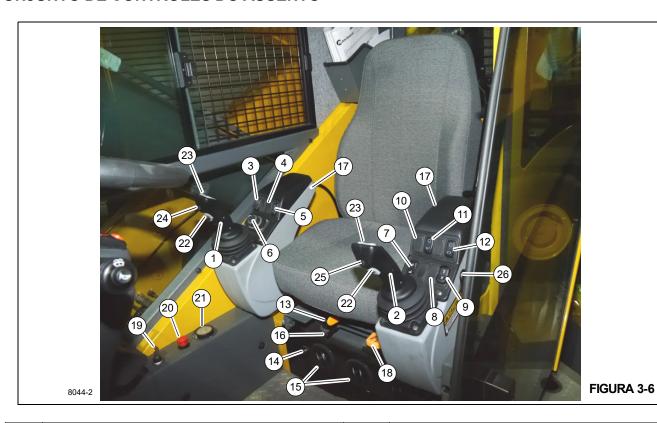
O indicador de HEST (Temperatura do sistema de escape alta) (26) (Figura 3-14) localiza-se no mostrador da tela principal do CCS.

Durante a limpeza do sistema de escape, é possível que o escape do motor alcance temperaturas superiores a 650°C (1200°F). O indicador HEST acende em vermelho para avisar quando a temperatura chega a 675°C (1247°F) e permanece aceso até que a temperatura caia abaixo de 625°C (1157°F).

Uma luz de atenção perto do tubo de escape piscará durante a limpeza do sistema de escape quando a temperatura do escape estiver muito alta.

Para obter mais informações sobre o processo de limpeza do sistema de escape, consulte *Limpeza do sistema de escape (apenas nos motores classe 4)*, página 3-7.

CONJUNTO DE CONTROLES DO ASSENTO



Item	Descrição	Item	Descrição
1	Alavanca de controle de elevação da lança/guincho principal	15	Saídas do ar-condicionado/aquecedor
2	Alavanca de controle do giro/telescópio ou giro/ guincho auxiliar	16	Alavanca de deslizamento da estrutura do assento
3	Chave de ativação do guincho principal	17	Botões de ajuste do apoio de braço (parte inferior)
4	Contorno de elevação da lança	18	Alavanca de ajuste de altura do assento
5	Chave de ativação da função de elevação da lança	19	Fim de curso de contorno - com chave
6	Botão rotativo	20	Chave de parada de emergência
7	Chave de ativação da função do estabilizador	21	Indicador de nível
8	Liga/desliga do bloqueio do diferencial (opcional)	22	Chaves de homem-morto (opcional) (somente alavancas de controle de eixo duplo)
9	Chave da direção traseira	23	Chaves de alternância da velocidade do guincho
10	Chave de ativação do guincho auxiliar (opcional)	24	Buzina
11	Chave de ativação do telescópio da lança	25	Botão de giro livre
12	Chave de ativação de giro	26	Alavanca de liberação da porta da cabine
13	Alavanca de deslizamento do assento	27	Indicadores de rotação do guincho (não mostrados)
14	Unidade climática do AC/aquecedor	28	Chave do assento (não mostrada)



Alavanca de controle de elevação da lança/ guincho principal (eixo duplo)

A alavanca de controle de elevação da lança/guincho principal (1) (Figura 3-6) localiza-se no apoio de braço direito. Quando empurrado para a direita o controlador abaixa a lança, empurrado para a esquerda ele eleva a lança.

Quando o controlador é utilizado para o guincho principal, ele abaixa o cabo quando é empurrado para frente e eleva o cabo quando é puxado para trás.

Alavanca de controle do giro/telescópio ou giro/guincho auxiliar (eixo duplo)



PFRIGO

Risco de esmagamento!

Podem ocorrer acidentes pessoais graves ou morte como resultado do esmagamento por máquinas em movimento.

Antes de acionar o giro ou qualquer outra função, toque a buzina e verifique se todas as pessoas estão afastadas das peças móveis ou giratórias.

A alavanca de controle do giro/telescópio ou do giro/guincho auxiliar (Swing/Tele ou Swing/Aux) (2) (Figura 3-6) localizase na extremidade do apoio de braço esquerdo. A alavanca controla as funções do telescópio e de giro quando o guindaste não está equipado com um guincho auxiliar.

Quando equipado com um guincho auxiliar, a alavanca controla as funções de giro e do guincho auxiliar. As funções do movimento telescópico são controladas por meio de um pedal.

Se não equipado com um guincho auxiliar, a alavanca quando posicionada na esquerda ou direita aciona uma válvula de controle através da pressão piloto hidráulica para possibilitar giro contínuo de 360 graus no sentido desejado. Posicionar a alavanca para frente aciona a válvula de controle para estender a lança e puxar a alavanca para trás aciona a retração da lança.

Se equipado com um guincho auxiliar, posicionar a alavanca para frente aciona a válvula de controle para soltar o cabo de elevação, e puxar a alavanca de volta enrola o cabo. Mover a alavanca na direção diagonal aciona as duas funções simultaneamente.

Chave de ativação do guincho principal

A chave de ativação do guincho principal (3) (Figura 3-6) é uma chave temporária localizada no apoio de braço direito. Pressione uma vez para ativar o guincho; pressione novamente para desabilitar o guincho. Pressionar a chave duas vezes rapidamente ativa o guincho em velocidade máxima. Pressionar a chave uma vez e mantê-la pressionada por cerca de 2 segundos também ativa a alta velocidade.

Chave de contorno de elevação da lança

A chave de contorno de elevação da lança (4, Figura 3-6) é uma chave momentânea de duas posições que está localizada no apoio de braço direito. Quando a função de elevação estiver ativada e em uma condição de bloqueio do RCL, pressionar e soltar a Chave de contorno de elevação da lança ativará a elevação da lança.

Os seguintes indicadores acendem para indicar que o limitador foi contornado:

- Indicador de Contorno 2 pressionado está aceso com luz constante (apenas quando a chave é pressionada)
- Indicador de Contorno 2 ativo está aceso com luz constante
- LED de bloqueio do RCL está aceso com luz constante quando a capacidade é maior do que 100%

Apenas para guindastes certificados CE, a velocidade da função de elevação da lança é reduzida em 50% quando ativada. Para guindastes não certificados CE, a função de elevação da lança opera na velocidade normal quando ativada.

O bloqueio da função de elevação da lança é contornado até que ocorra uma das situações a seguir:

- A chave de contorno de elevação da lança seja pressionada e liberada novamente enquanto os joysticks estão na posição neutra.
- O joystick de elevação da lança esteja na posição neutra por 10 segundos, e a carga seja maior do que 90% da capacidade e menor ou igual a 100% da capacidade
- A carga seja reduzida para menos de 90% da capacidade

Chave de ativação da função de elevação

A chave de ativação da função de elevação (5) (Figura 3-6) é uma chave temporária que ativa a elevação e o abaixamento da lança.

Botão rotativo

O controle do indicador de solavanco (6) (Figura 3-6) está localizado no descanso de braço direito. Ele seleciona e escolhe funções nas telas para navegar pelo Sistema de controle do guindaste.

Chave de ativação da função do estabilizador

A chave de ativação da função do estabilizador (7) (Figura 3-6) permite que o operador alterne entre extensão/retração dos estabilizadores e elevação/abaixamento dos macacos. Pressione e segure a chave para forçar o mostrador inferior a ir para a página do estabilizador.

Chave liga/desliga do bloqueio do diferencial (opcional)

A chave de bloqueio do diferencial (8) (Figura 3-6) localizase no apoio de braço esquerdo. Ela aciona a função de bloqueio do diferencial para obter tração adicional quando a tração nas quatro rodas estiver selecionada. Ela pode ser ativada por um máximo de 30 segundos por vez.

NOTA: O bloqueio do diferencial opera somente quando o guindaste está no modo 4WD (tração nas quatro rodas)

Chave da direção traseira

A chave de controle da direção traseira (9) (Figura 3-6) tem três posições, centralizada por mola na posição desligada e está localizada no apoio de braço esquerdo. Pressione a parte inferior da chave para acionar uma válvula de controle para virar as rodas traseiras para esquerda, fazendo com que o guindaste vire para a direita. Pressione a parte superior da chave para acionar uma válvula de controle para virar as rodas traseiras para a direita, fazendo com que o guindaste vire para a esquerda. Quando as rodas não estão centralizadas, o ícone Rodas não centralizadas acende no mostrador operacional CCS. Liberar a chave faz com que ela retorne para a posição central desligada.

Para endireitar as rodas traseiras, pressione a chave até que a luz indicadora do ícone Rodas traseiras não centralizadas apague.

Chave de ativação do guincho auxiliar

A chave de ativação do guincho auxiliar (10) (Figura 3-6) localiza-se no apoio de braço esquerdo. Ela ativa o guincho auxiliar e configura a mesma velocidade alta que a chave de ativação do guindaste principal define para o guindaste principal.

Chave de ativação do telescópio da lança

A chave de ativação do telescópio da lança (11) (Figura 3-6) localiza-se no apoio de braço esquerdo. Ela ativa a função de telescópio da lança para o Pedal de controle do telescópio, ou para a alavanca de controle (joystick) se não houver quincho auxiliar.

Chave de ativação de giro

A chave de ativação de giro (12) (Figura 3-6) localiza-se no apoio de braço esquerdo. Esta chave de duas posições (Ligado/Desligado) é usada para controlar uma válvula hidráulica que direciona um fluxo regulado de pressão do e para o freio de giro. Quando o joystick mover-se para girar o guindaste, o freio é solto. Quando o guindaste parar de girar, o freio de giro é reativado.

Alavanca de deslizamento do assento

Mover a alavanca de deslizamento do assento (13) (Figura 3-6) desliza somente o assento para frente ou para trás.

Unidade climática do ar-condicionado/ aquecedor

A unidade climática do ar-condicionado/aquecedor da cabine (14) (Figura 3-6) localiza-se na cabine, sob o assento do motorista. As saídas (15) fazem parte da unidade climática e podem ser ajustadas para direcionar o fluxo de ar.

Alavanca de deslizamento da estrutura do assento

Mover a alavanca de deslizamento da estrutura do assento (16) (Figura 3-6) desliza o assento e os apoios de braco para frente ou para trás.

Botões de ajuste do apoio de braço

Os apoios de braço esquerdo e direito e os controles dos apoios de braço podem ser ajustados por meio dos botões de ajuste (17) (Figura 3-6) localizados sob a parte traseira dos apoios de braço. Pressione o botão para girar todo apoio de braço, e solte o botão na posição desejada.

Alavanca de ajuste de altura do assento

Para ajustar a altura do assento, eleve a alavanca de ajuste de altura (18) (Figura 3-6) e ajuste o assento conforme necessário.

Fim de curso de contorno (guindastes não certificados CE)



ATENÇÃO

Perigo de perda do monitoramento do RCL!

O fim de curso de contorno deve ser usado para cancelar o sistema RCL apenas em situações de emergência.

Em operações normais não opere o guindaste com o RCL cancelado.

O sistema RCL (Limitador de capacidade nominal), quando programado da forma correta, travará as seguintes funções do guindaste—elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio e elevação do guincho—quando se tentar uma elevação na capacidade do guindaste ou acima ou quando existir uma condição de colisão do moitão. Travar estas funções evita o agravamento da sobrecarga ou da condição de colisão do moitão. Essas mesmas funções do guindaste são bloqueadas inicialmente ao dar partida no guindaste e antes de o sistema RCL ter sido programado.



O fim de curso de contorno (19) (Figura 3-6) é um interruptor com chave momentâneo de três posições. Apenas em uma situação de emergência, gire o interruptor no sentido horário ou anti-horário e mantenha-o assim para contornar os vários sistemas de limitador no guindaste.

Gire a chave de ignição <u>no sentido horário</u> e mantenha-a assim para contornar os seguintes sistemas do limitador e seus bloqueios de função do guindaste:

- Sistema anticolisão do moitão (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema limitador de terceira volta (abaixamento do quincho)

Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

- Indicador de terceira volta está piscando
- Indicador anticolisão do moitão está piscando

Gire a chave de ignição <u>no sentido anti-horário</u> e mantenhaa assim para contornar os seguintes sistemas do limitador e seus bloqueios de função do guindaste:

- Sistema RCL (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema anticolisão do moitão (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema limitador de terceira volta (abaixamento do guincho)
- Sistema WRL (limitador da faixa de trabalho)
- Sistema de anulação do transportador
- Sistema do limitador da temperatura de -29°C (opcional)

Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

- Indicador de Contorno 1 pressionado está aceso
- Indicador de Contorno do RCL ativo está aceso
- Indicador de Status do contorno do RCL está aceso
- LED de bloqueio do RCL está piscando
- Indicador de terceira volta está piscando
- O indicador de WRL (limitador da faixa de trabalho) está piscando
- Indicador de anulação do transportador está piscando
- Indicador de limitador da temperatura de -29°C está piscando

Todas as funções de guindaste bloqueadas são contornadas enquanto o Fim de curso de contorno é mantido na posição ativada.

Fim de curso de contorno (guindastes certificados CE)



ATENÇÃO

Perigo de perda do monitoramento do RCL!

O fim de curso de contorno deve ser usado para cancelar o sistema RCL apenas em situações de emergência.

Em operações normais não opere o guindaste com o RCL cancelado.

O sistema RCL (Limitador de capacidade nominal), quando programado da forma correta, travará as seguintes funções do guindaste—elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio e elevação do guincho—quando se tentar uma elevação na capacidade do guindaste ou acima dela ou quando existir uma condição de colisão do moitão. Travar estas funções evita o agravamento da sobrecarga ou da condição de colisão do moitão. Essas mesmas funções do guindaste são bloqueadas inicialmente ao dar partida no guindaste e antes de o sistema RCL ter sido programado.

O fim de curso de contorno (19) (Figura 3-6) é um interruptor com chave momentâneo de três posições. Apenas em uma situação de emergência, gire o interruptor no sentido horário ou anti-horário para contornar os vários sistemas de limitador no guindaste.

Gire a chave de ignição <u>no sentido horário</u> e libere para contornar os seguintes sistemas do limitador e seus bloqueios de função do guindaste:

- Sistema anticolisão do moitão (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema limitador de terceira volta (abaixamento do quincho)

Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

- Indicador de terceira volta está piscando
- Indicador anticolisão do moitão está piscando

Quando a chave for girada no sentido horário e liberada, todas as funções do guindaste—elevação/abaixamento da lança, extensão/retração do telescópio, elevação/abaixamento do guincho e giro à esquerda/direita—operarão com 50% de suas velocidades normais quando ativadas.

Gire a chave de ignição <u>no sentido anti-horário</u> e libere para contornar os seguintes sistemas do limitador e seus bloqueios de função do guindaste:

- Sistema RCL (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema WRL (limitador da faixa de trabalho)

PROCEDIMENTOS E CONTROLES DE OPERAÇÃO MANUAL DO OPERADOR DO GRT8100

- Sistema de anulação do transportador
- Sistema do limitador da temperatura de -29°C (opcional)

Se o RCL estiver programado e ativo e o fim de curso de contorno for girado para o sentido anti-horário e liberado, a velocidade da função de giro à esquerda/direita será reduzida até 25% e as velocidades das funções de elevação/ abaixamento da lança, elevação/abaixamento do guincho e extensão/retração do telescópio serão reduzidas até 15% da velocidade nominal da função quando ativada. Se a carga exceder 110% da capacidade do guindaste, todas as funções do guindaste serão bloqueadas. Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

- Indicador de Contorno 1 pressionado está aceso (apenas quando estiver na posição de sentido antihorário)
- Indicador de Contorno 1 ativo está aceso
- Indicador de Contorno do RCL ativo está aceso
- Indicador de Status do contorno do RCL está aceso
- LED de bloqueio do RCL está piscando
- Indicador de WRL (limitador da faixa de trabalho) está aceso
- Indicador de anulação do transportador está aceso
- Indicador de limitador da temperatura de –29°C está aceso

Se o RCL não tiver sido programado e o fim de curso de contorno for girado no sentido anti-horário e liberado, as funções de giro à esquerda/direita, elevação/abaixamento da lança, elevação/abaixamento do guincho e extensão/ retração do telescópio operarão nas velocidades normais quando ativadas. Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

- Indicador de Contorno 1 pressionado está aceso (apenas quando estiver na posição de sentido antihorário)
- Indicador de Contorno 1 ativo está aceso
- Indicador de Status do contorno do RCL está aceso
- LED de bloqueio do RCL está piscando
- Indicador de WRL (limitador da faixa de trabalho) está aceso
- Indicador de anulação do transportador está aceso
- Indicador de limitador da temperatura de –29°C está aceso

Todas as funções do guindaste bloqueadas são contornadas até que ocorra uma das situações a seguir:

- O Fim de curso de contorno seja girado para a posição de sentido anti-horário mais uma vez e liberado enquanto os joysticks estão na posição neutra.
- Joysticks estejam na posição neutra por 10 segundos

Chave de parada de emergência

A chave de parada de emergência do guindaste (20) (Figura 3-6) localiza-se no console direito da cabine do guindaste e é usada para desligar o motor do guindaste. Pressione o botão vermelho para desligar o motor, o que acende o ícone de parada de emergência no mostrador operacional CCS. Gire o botão e puxe-o para fora para retomar a operação normal.

Indicador de nível

O indicador de nível (21) (Figura 3-6) localiza-se na lateral direita da cabine, ao lado da chave de parada de emergência. O indicador fornece ao operador um auxílio visual para determinar o nivelamento do guindaste.

Chaves de homem-morto (opcional) (somente alavancas de controle de eixo duplo)

As chaves de homem-morto (22) (Figura 3-6) estão localizadas na dianteira das duas alavancas de controle. Qualquer uma dessas chaves pode ser usada ao invés da chave do assento para manter as funções do guindaste ativas.

Chaves de alternância da alta velocidade do guincho

As chaves de alternância da alta velocidade do guincho (23) (Figura 3-6) são chaves com mola de retorno centralizadas de duas posições operadas por polegares. Pressionar o lado direito mantém a velocidade alta até que ela seja desativada; pressionar o lado esquerdo permite aumento temporário de velocidade.

Botão da buzina

O botão de buzina (24) (Figura 3-6) localiza-se na parte superior da alavanca de controle direita. O botão toca a buzina durante operações com o guindaste.

Botão de giro livre

O botão de giro livre (25) (Figura 3-6) localiza-se na parte superior da alavanca de controle esquerda. O botão de giro livre libera o freio de giro e permite que a lança seja centralizada acima da carga.



Alavanca de liberação da porta da cabine

Use a alavanca de liberação da porta da cabine (26) (Figura 3-6) para abrir e fechar a porta da cabine do lado de dentro da cabine.

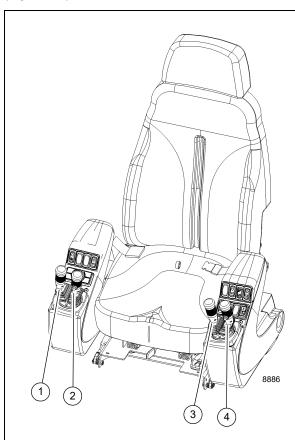
Indicadores de rotação do guincho (não mostrados)

Os Indicadores de rotação do guincho (27) (Figura 3-6) para os guinchos auxiliar e principal localizam-se na parte superior da alavanca de controle de cada guincho (1, 2) (Figura 3-6). Cada indicador é acionado eletronicamente por

um sinal de entrada que vem de um sensor fixado ao guincho correspondente e por um sinal de saída que vem de um módulo de controle. Cada alavanca de controle do guincho (1, 2) pulsa quando o guincho correspondente estiver em funcionamento de maneira a ser sentida pelo polegar do operador.

Chave do assento (não mostrada)

Esta chave (28) (Figura 3-6) localiza-se dentro do assento. É necessário que o operador esteja no assento ao ativar a chave antes que quaisquer funções do guindaste possam ser acionadas.



Item	Descrição
1	Joystick do guincho principal, elevação/ abaixamento
2	Joystick de elevação da lança
3	Joystick da lança telescópica ou guincho auxiliar
4	Joystick de giro

FIGURA 3-7

Controle do guincho principal (opção de eixo único)

O Controle do guincho principal (1, Figura 3-7) localiza-se no apoio de braço direito. O joystick, quando empurrado para a frente abaixa o cabo. Quando puxado para trás ele eleva o cabo.

Controle de elevação da lança (opção de eixo único)

O Controle de elevação da lança (2, Figura 3-7) localiza-se no apoio de braço direito. Quando empurrado para a frente, o joystick abaixa a lança, puxado para trás, ele eleva a lança.

Controle do guincho auxiliar ou do telescópio (opção de eixo único)

O Controle do guincho do telescópio ou auxiliar (Tele ou Aux) (3, Figura 3-7) localiza-se no apoio de braço esquerdo. O joystick controla as funções do telescópio quando o guindaste não estiver equipado com um guincho auxiliar. Empurre o joystick para a frente para estender a lança ou puxe o joystick para trás para retraí-la.

Quando equipado com um guincho auxiliar, o joystick controla as funções do guincho auxiliar e as funções do telescópio são controladas por meio de um pedal. Empurre o joystick para a frente para soltar o cabo de elevação ou puxe a alavanca para trás para enrolar o cabo.

Controle do giro (opção de eixo único)



PERIGO

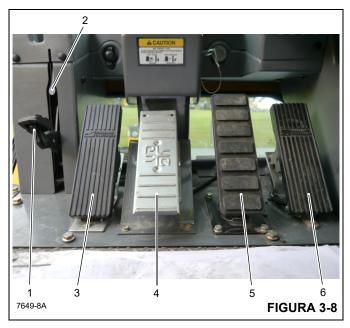
Risco de esmagamento!

Podem ocorrer acidentes pessoais graves ou morte como resultado do esmagamento por máquinas em movimento.

Antes de acionar o giro ou qualquer outra função, toque a buzina e verifique se todas as pessoas estão afastadas das peças móveis ou giratórias.

O Joystick de controle de giro (4, Figura 3-7) localizado no apoio de braço direito, controla a função de giro. O joystick, ao ser posicionado para frente (gira a mesa giratória no sentido horário) ou para trás (gira a plataforma rotativa no sentido anti-horário), aciona uma válvula de controle pela pressão piloto hidráulica para proporcionar um giro contínuo de 360 graus no sentido desejado.

CONTROLES DE PEDAL



Item	Descrição
1	Pedal da trava de giro de 360°
2	Alavanca de liberação da trava contra giro de 360°
3	Pedal do freio de giro
4	Pedal de controle do telescópio
5	Pedal do freio de serviço
6	Pedal do acelerador

Pedal da trava de giro de 360°

O pedal da trava de giro de 360° (1) (Figura 3-8) está localizado no lado esquerdo do piso da cabine. O pedal ativa a trava de giro para impedir que a superestrutura gire. Para liberar a trava de giro, puxe para cima a alavanca de liberação da trava de giro de 360° (2).

Pedal do freio de giro

O pedal do freio de giro (3) (Figura 3-8) localiza-se no lado esquerdo do piso da cabine. Ele ativa o freio de giro para desacelerar ou parar o movimento de giro. A frenagem aumenta ou diminui proporcionalmente à pressão do pé aplicada no pedal.

Pedal de controle do telescópio

O pedal de controle do movimento telescópico (4) (Figura 3-8) está localizado na parte central do piso da cabine. Pressionar a parte superior do pedal estende a lança. Pressionar a parte inferior do pedal retrai a lança.

Pedal do freio de serviço

O pedal do freio de serviço (5) (Figura 3-8) é o segundo pedal a partir da direita no piso da cabine. Pressionar o pedal controla o acionamento dos freios de serviço.

Pedal do acelerador

O pedal do acelerador (6) (Figura 3-8) localiza-se no lado direito do piso. Ele controla a rotação do motor, que aumenta ou diminui proporcionalmente com a pressão do pé aplicada no pedal. O pedal é conectado eletricamente ao módulo de controle da superestrutura, que envia o sinal ao ECM do motor através do link de dados J1939.

CONTROLES E INDICADORES DIVERSOS

Painéis de fusíveis e relés

O painel de fusíveis (1) (Figura 3-9) localiza-se atrás do assento da cabine no conjunto do painel de fusíveis e relés da cabine. Ele contém até 20 fusíveis que protegem os vários componentes elétricos.

Campainha

A campainha no mostrador é acionada nas seguintes condições:

- Alarmes do motor
- Chave de parada de emergência ativada
- Pressão do freio baixa
- Temperatura do óleo hidráulico alta
- Temperatura do óleo de transmissão alta
- Condição de pressão da direção baixa (para unidades CE)



- Condição de terceira volta do cabo do guincho (para unidades CE)
- Alarme anticolisão do moitão

Fim de curso de contorno (guindastes não certificados CE)



ATENCÃO

Perigo de perda do monitoramento do RCL!

O fim de curso de contorno deve ser usado para cancelar o sistema RCL apenas em situações de emergência.

Em operações normais não opere o guindaste com o RCL cancelado.

O sistema RCL (Limitador de capacidade nominal), quando programado da forma correta, travará as seguintes funções do guindaste—elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio e elevação do guincho—quando se tentar uma elevação na capacidade do guindaste ou acima dela ou quando existir uma condição de colisão do moitão. Travar estas funções evita o agravamento da sobrecarga ou da condição de colisão do moitão.

O fim de curso de contorno (1) (Figura 3-9) é um interruptor com chave de duas posições. Apenas em uma situação de emergência, gire o interruptor no sentido anti-horário para contornar os seguintes sistemas do limitador e seus bloqueios de função do guindaste:

- Sistema RCL (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema anticolisão do moitão (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema limitador de terceira volta (abaixamento do guincho)
- Sistema WRL (limitador da faixa de trabalho)
- Sistema de anulação do transportador
- Sistema do limitador da temperatura de -29°C (opcional)

Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

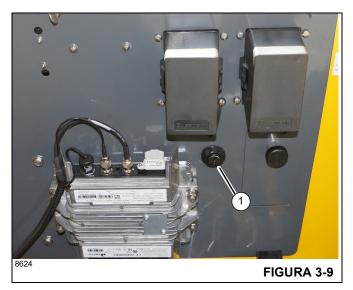
- Indicador de Contorno 3 pressionado está aceso
- Indicador de Contorno do RCL ativo está aceso
- Indicador de Status do contorno do RCL está aceso
- LED de bloqueio do RCL está piscando
- Indicador anticolisão do moitão está piscando
- · Indicador de terceira volta está piscando
- O indicador de WRL (limitador da faixa de trabalho) está piscando

- Indicador de anulação do transportador está piscando
- Indicador de limitador da temperatura de -29°C está piscando

Todas as funções do guindaste bloqueadas são contornadas enquanto a chave de ignição está na posição de sentido horário.

Cancelar o RCL com este interruptor só deve ser feito em caso de emergência.

NOTA: Antes de ligar o guindaste, verifique se o Fim de curso de contorno está na posição normal (não na de cancelamento) para evitar um código de erro.



Fim de curso de contorno e indicador (guindastes certificados CE)



ATENÇÃO

Perigo de perda do monitoramento do RCL!

O fim de curso de contorno deve ser usado para cancelar o sistema RCL apenas em situações de emergência.

Em operações normais, não opere o guindaste com o RCL cancelado.

O sistema RCL (Limitador de capacidade nominal), quando programado da forma correta, travará as seguintes funções do guindaste—elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio e elevação do guincho—quando se tentar uma elevação na capacidade do guindaste ou acima dela ou quando existir uma condição de colisão do moitão. Travar estas funções evita o agravamento da sobrecarga ou da condição de colisão do moitão.

O fim de curso de contorno está localizado dentro de um compartimento fechado a chave com uma única porta (1) (Figura 3-10) que está fixado na parte traseira externa da cabine do operador. A chave é uma chave momentânea de

duas posições. Apenas em uma situação de emergência, pressione e libere a chave para contornar os seguintes sistemas do limitador e seus bloqueios de função do guindaste:

- Sistema RCL (elevação/abaixamento da lança, extensão do telescópio, elevação do guincho)
- Sistema WRL (limitador da faixa de trabalho)
- Sistema de anulação do transportador
- Sistema do limitador da temperatura de -29°C (opcional)

Os seguintes indicadores acendem para indicar que os limitadores foram contornados:

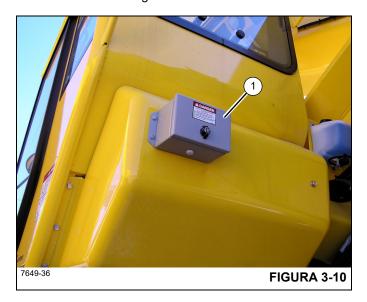
- Indicador de Contorno 3 pressionado está aceso (apenas quando a chave for pressionada e mantida pressionada)
- Indicador de Contorno 3 ativo está aceso
- Indicador de WRL (limitador da faixa de trabalho) está aceso
- Indicador de anulação do transportador está aceso
- Indicador de limitador da temperatura de –29°C está aceso

Ao pressionar o fim de curso de contorno, a velocidade da função de giro à esquerda/direita é reduzida para 25% e as velocidades das funções de elevação da lança, elevação do guincho e extensão do telescópio são reduzidas para 15% da velocidade nominal da função quando ativadas.

Cancelar o RCL com este interruptor só deve ser feito em caso de emergência.

Todas as funções do guindaste bloqueadas são contornadas até que ocorra uma das situações a sequir:

- O fim de curso de contorno é pressionado e liberado novamente.
- 30 minutos se passaram desde que o fim de curso de contorno foi pressionado inicialmente e os joysticks estão na posição neutra.
- O motor está desligado.




Barra de luz interna do RCL (opcional)

A barra de luz interna do RCL (Limitador de capacidade nominal) está localizada no canto superior esquerdo da cabine do guindaste. O RCL é um auxílio operacional que avisa ao operador quando o guindaste está se aproximando de condições de sobrecarga que podem provocar danos ao equipamento e às pessoas.

Luz estroboscópica ou luz giratória (opcional)

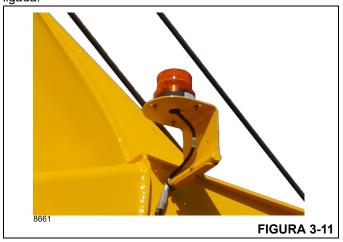A luz estroboscópica ou giratória está no lado direito da superestrutura. Ela é ligada quando a chave de ignição está ligada.



Alarme de ré (não mostrado)

O alarme de ré é um sistema sonoro usado para avisar o pessoal quando o guindaste está em marcha à ré. O alarme é conectado à fiação elétrica dos solenoides de ré da transmissão. Ele é acionado quando a transmissão está na posição de marcha à ré. O alarme de ré está instalado no lado direito da caixa do estabilizador traseiro.

Saída de emergência

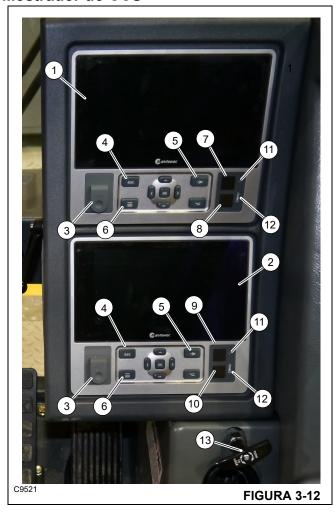
O para-brisa é considerado a saída de emergência. Em caso de emergência, empurre o para-brisa para fora e saia pela abertura.



CCS (SISTEMA DE CONTROLE DO GUINDASTE)

O CCS é formado pela unidade eletrônica de controle da cabine e várias outras unidades eletrônicas de controle localizadas na superestrutura e no transportador.

Mostrador do CCS




Item	Descrição
1	Mostrador do RCL (Limitador de capacidade nominal)
2	Mostrador de operação do CCS
3	Conector do diagnóstico USB
4	Botão de escape
5	Botão tab
6	Botão menu
7	Indicador de aviso de desligamento do RCL
8	Indicador de aviso antecipado do RCL
9	Indicador anticolisão do moitão
10	Indicador de freio de giro aplicado
11	Sensor de brilho
12	Indicador de aviso de temperatura interna
13	Controle do pino de trava de giro da plataforma rotativa

Controle do pino de trava de giro da plataforma rotativa

A alavanca de controle do pino de trava de giro da plataforma rotativa (13) (Figura 3-12) localiza-se ao lado do console dianteiro no lado direito da cabine. Quando a alavanca de controle é empurrada para baixo e a superestrutura está diretamente acima da parte dianteira do transportador, o pino da trava de giro cai no terminal localizado na estrutura do transportador, travando a superestrutura no lugar. Quando a alavanca de controle é puxada para cima, o pino é puxado para fora do terminal, desbloqueando a superestrutura.


Controle do menu

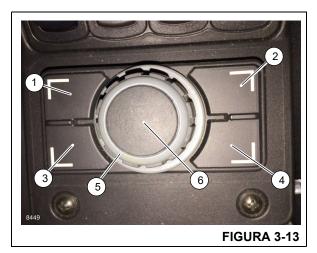O botão rotativo opera o CCS de forma idêntica aos botões do console do mostrador, fornecendo um acesso mais fácil para o operador. Girar o botão rotativo executa a mesma função que os botões de seta de navegação no console do mostrador. O ícone no canto inferior esquerdo da tela do mostrador lembra ao operador qual mostrador está sendo controlado pelo botão rotativo naquele momento. O botão de alternância de tela (4) (Figura 3-13) é usado para alternar entre telas. O botão de toque também pode ser utilizado para silenciar temporariamente alarmes audíveis. Outros botões funcionam de maneira diferente, dependendo da área, da tela e do menu.



ItemDescrição1Botão de escape2Botão tab3Botão menu4Botão de alternância de tela5Botão rotativo (gire o mostrador para mover o cursor)6Botão Ok/Enter (Pressione o botão rotativo para selecionar)

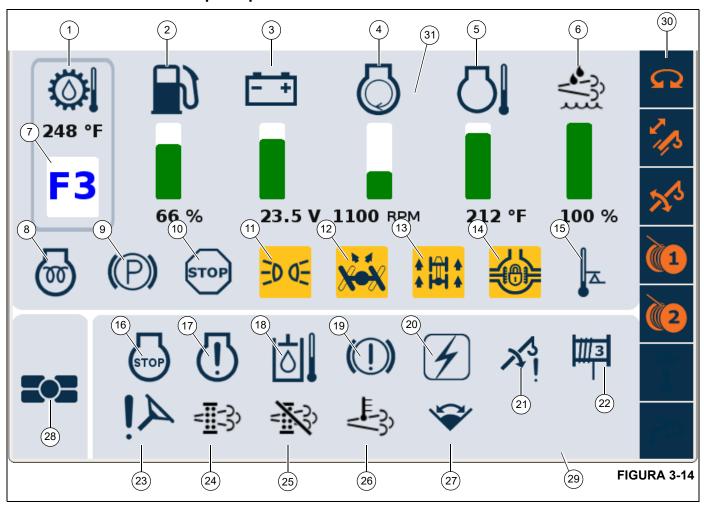
Símbolos e ícones da tela principal do CCS



Item	Descrição	Item	Descrição
1	Temperatura da transmissão	17	Indicador de atenção do motor
2	Nível de combustível	18	Temperatura do óleo hidráulico alta
3	Tensão da bateria	19	Pressão do freio baixa
4	Rotação do motor (Tacômetro)	20	Falha do sistema
5	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor	21	Ângulo da lança muito baixo (opcional)
6	Fluido do escape de diesel (opcional)	22	Indicador de 3 ^a volta (Opcional)
7	Direção/número da engrenagem	23	Pressão de direção baixa (opcional)
8	Indicador de aquecimento do motor (aguardar para dar partida)	24	Limpeza do sistema de escape necessária (opcional)
9	Freio de estacionamento	25	Limpeza do sistema de escape interrompida (opcional)
10	Parada de emergência	26	Alta temperatura do escape (opcional)
11	Luz de marcador/posição/lado	27	Indicador de limitador da área de trabalho (opcional)
12	Rodas traseiras não centralizadas	28	Indicador de tela ativa
13	Indicador de tração nas quatro rodas	29	Área de alertas
14	Indicador do bloqueio do diferencial (opcional)	30	Barra de status
15	Alerta de temperatura fria (opcional)	31	Área de status
16	Parada do motor		



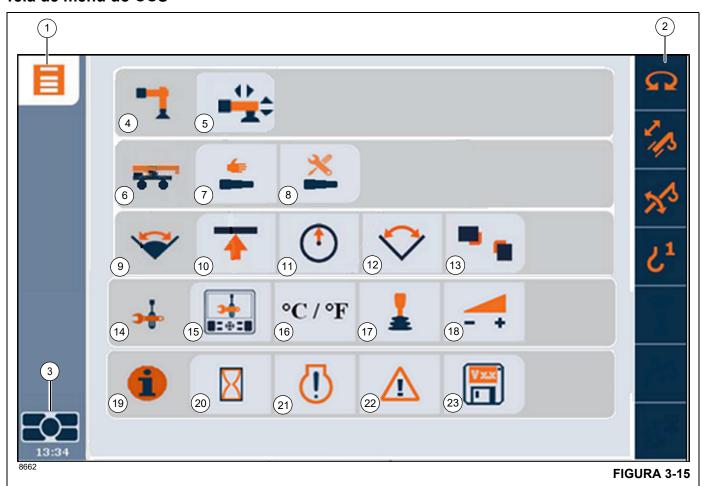Tela de menu do CCS




Item	Descrição	Item	Descrição
1	Indicador de tela do menu	13	Limite de parede virtual WRL
2	Barra de indicador de status	14	Grupo de ferramentas
3	Indicador de tela ativa	15	Configurações de brilho do mostrador
4	Grupo de estabilizadores	16	Seleção de medidas imperiais/métricas
5	Botão de estabilizadores	17	Configurações da alavanca de controle
6	Menu Movimento telescópico	18	Controle da velocidade da função
7	Movimento telescópico manual	19	Grupo de informações
8	Configuração do movimento telescópico	20	Horas de operação
9	Grupo limite WRL	21	Falhas do sistema do motor
10	Limite da altura WRL	22	Falhas do guindaste
11	Limite de raio WRL	23	Revisão de software
12	Limite do ângulo de giro WRL		

Mostrador de operação do CCS

Há três níveis diferentes:

- 1. Tela principal
- 2. Tela de menu
- 3. Menus de subníveis

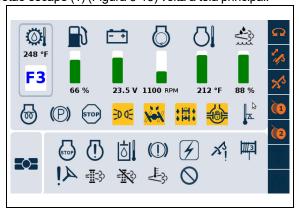A tela principal (abaixo) aparece no mostrador operacional quando a chave está ligada. A tela principal exibe o status do sistema do guindaste. Os ícones iluminados em âmbar estão ativados. Ela também exibe os dados de códigos em outras telas. O operador pode escolher e ativar áreas por esta tela. O botão escape (1) (Figura 3-13) volta à tela principal.



Quando um ícone na barra vertical do lado direito pisca, ele indica que o joystick não estava na posição zero quando o botão de Ativação de função ou o botão Todas as funções do guindaste foi pressionado. Mova o joystick para a posição central/sem movimento e ative a função.

Por exemplo, se o ícone Ativar giro estiver piscando, ele NÃO está ativado. Mova o joystick de giro para a posição central/ sem movimento e acione a chave de ativação de giro.

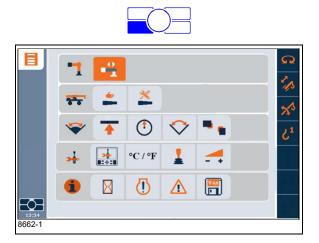
Tela de menu

Quando o botão de menu é pressionado no botão rotativo (3) (Figura 3-13) ou no painel de controle do CCS, é exibida uma visão geral dos grupos de menus.

Os botões de menu são categorizados por grupos em cada linha. O ícone do grupo é exibido no início da barra de cada grupo, seguido por botões relacionados.

Um botão de menu é selecionado com o botão rotativo ou com as teclas de seta. O botão de menu está ativo e realçado em laranja. Abra o menu ativo pressionando o botão rotativo ou o botão OK do painel de controle.

NOTA: Sempre há um botão de menu ativo.






SISTEMA RCL (LIMITADOR DE CAPACIDADE NOMINAL)

O RCL (Limitador de capacidade nominal) é um sistema sensor eletromecânico projetado para alertar o operador do guindaste da capacidade iminente quando o sistema tiver sido predefinido adequadamente pelo operador. O painel de controle é montado no console dianteiro da cabine do operador. Quando é detectada uma condição de sobrecarga, o sistema fornece ao operador um aviso visual e sonoro e trava as alavancas de controle para evitar o abaixamento e a extensão da lança ou a elevação dos cabos de elevação auxiliar ou principal.

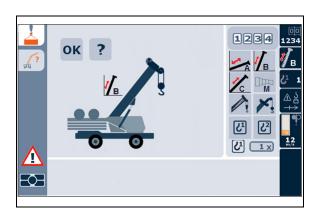A tela de configuração do RCL aparece no mostrador do RCL (tela superior) quando a chave está ligada. O operador pode selecionar a montagem primeiro ou ir diretamente para o assistente de configuração.






PERIGO

Os equipamentos eletrônicos deste guindaste destinamse a auxiliar o operador. Não se deve, em nenhuma condição, usá-los como substitutos das tabelas de capacidade e das instruções de operação. Confiar unicamente nesses auxílios eletrônicos em vez de em boas práticas de operação pode causar acidentes.


Modo de operação

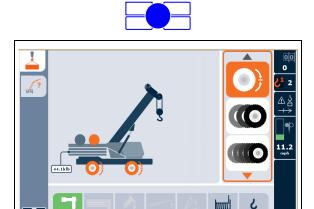As opções de dispositivos de elevação para seleção nesta tela são as configurações de pneus estáticos, elevar e movimentar ou estabilizador. O menu de operação do estabilizador é navegado na tela inferior do CCS.



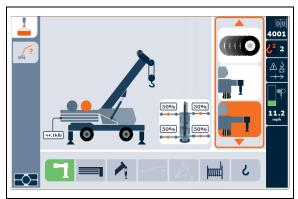Para selecionar uma das posições apropriadas do estabilizador, totalmente retraída, semiestendida ou totalmente estendida.






Menu de operação dos estabilizadores


Para selecionar opções durante a montagem. Essa é a única função na qual o botão menu (3) (Figura 3-13) não navegará automaticamente para a tela de menu diretamente. Ela deve ser selecionada com o ícone de menu na parte inferior esquerda dessa tela.

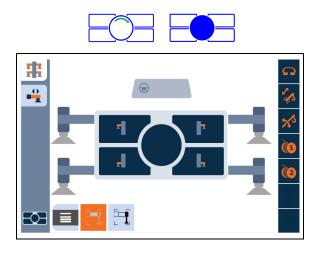Ajuste dos estabilizadores




Elevação dos macacos

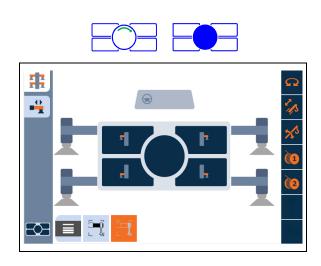
Gire o botão rotativo no sentido horário e pressione o botão OK para selecionar e escolher a operação de macaco. Pressione a parte inferior da chave de ativação da função de estabilizador no apoio de braço esquerdo para ativar a operação do macaco.



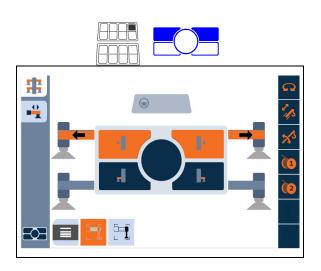O operador pode escolher qual feixe, ou combinação de feixes, deverá ser estendido ou retraído. Pressione a parte superior da chave de ativação da função de estabilizador no apoio de braço esquerdo para selecionar a extensão do estabilizador.




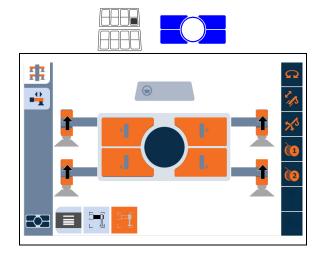O operador agora pode escolher o macaco, ou a combinação de macacos, elevar ou abaixar.





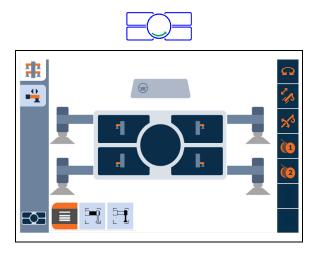Gire no sentido anti-horário e selecione o ícone do menu para sair desse grupo,




AVISO


O operador deve selecionar a tabela de carga e o programa do RCL corretos para a posição do estabilizador selecionado.

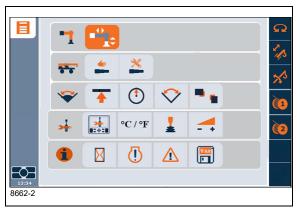Pressione o botão OK/Enter no mostrador ou botão rotativo (6) (Figura 3-13) para sair da tela do estabilizador.





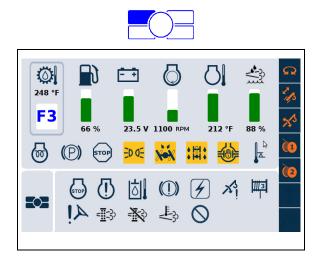Pressione o botão Escape (1) (Figura 3-13) para sair do menu e voltar à tela principal do CCS. O operador agora pode navegar até a tela do RCL.




Menus de operação do movimento telescópico

O menu Movimento telescópico (1) exibe os modos A, B e X de operação do movimento telescópico.

Movimento telescópico (2) exibe as operações do movimento telescópico somente para o modo manual.

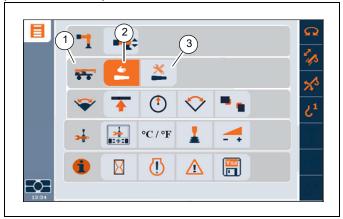Configuração do movimento telescópico (3) exibe uma tela para ativar ou desativar o modo A, B ou X (o modo M não pode ser alterado).




Tela de configuração do movimento telescópico

Selecione os botões Liga/Desliga (1) para ativar ou desativar os modos A, X ou B. O modo M não pode ser desativado.

Os modos desativados não são exibidos na tela de configuração do RCL (Seleção rápida ou Assistente).

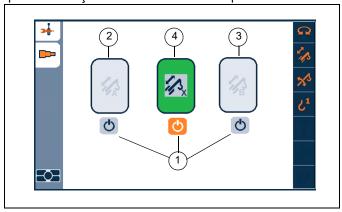No exemplo a seguir, os modos A (2) e B (3) estão desativados e inacessíveis (cinzas). O modo X (4) está ativo. Qualquer combinação de modo automático é permitida.



Telas de configuração do mostrador do RCL

Uma alteração do modo de movimento telescópico exige a confirmação do código de montagem. O código de 4 dígitos da montagem é o mesmo para todos os modos de movimento telescópico.

Todos os modos disponíveis e em seguência

Selecione o modo de movimento telescópico (tabela de carga) no RCL. O modo selecionado (1) é exibido na tela.

O modo de movimento telescópico/tabela de carga (2) mostra todos os modos ativados e em sequência.

O último modo de movimento telescópico confirmado (3) mostrado na barra de status.

NOTA: O cancelamento do RCL não afeta o modo de movimento telescópico.

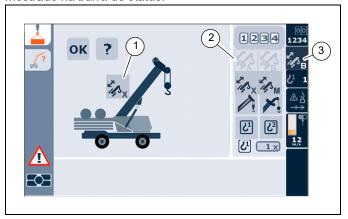


Todos os modos ativados - A e B fora de sequência

Selecione o modo de movimento telescópico (tabela de carga) no RCL. O modo selecionado é exibido na barra de status (1).

A seleção de modo é esmaecida (2) e fica indisponível se estiver fora de sequência ou se a tabela de carga não estiver disponível.

O último modo de movimento telescópico confirmado (3) mostrado na barra de status.




Modos A e B desativados - Modo X em sequência

Selecione o modo de movimento telescópico (tabela de carga) no RCL. O modo selecionado é exibido na tela (1).

Modos A e B desativados. O modo de movimento telescópico/tabela de carga (2) não exibe os modos desativados.

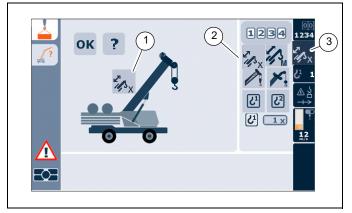O último modo de movimento telescópico confirmado (3) mostrado na barra de status.






Modos A e B desativados - Sem tabela de carga para o código de dispositivo de elevação selecionado

Exemplo: O operador seleciona manualmente um código de montagem para "Sobre os pneus" utilizando caixas rotativas numéricas. O código refere-se ao modo A, que está desativado.

Qualquer modo ativado que não estiver disponível para seleção é esmaecido (1).

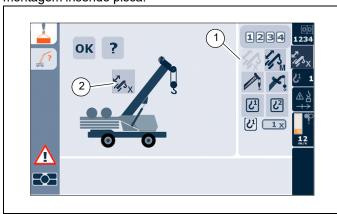
O modo selecionado (2) indisponível para o código de montagem inserido pisca.



Modos A e B desativados quando o modo "A" é confirmado

Exemplo: O operador desativa um modo automático na tela de configuração do movimento telescópico quando o modo está ativo na tela de operação.

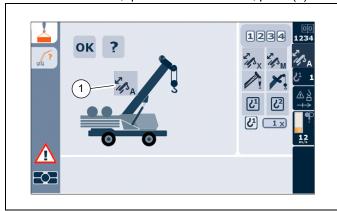
O modo selecionado, que estava desativado, pisca (1).



Tela de operação do mostrador do RCL

Modo de movimento telescópico confirmado

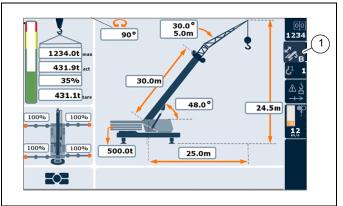Modo de movimento telescópico confirmado (1) mostrado na barra de status.




Fora de sequência

Modo de movimento telescópico confirmado (1) mostrado na barra de status.

Símbolo de fora de sequência (2) exibido. O RCL é bloqueado, com avisos visuais e sonoros.

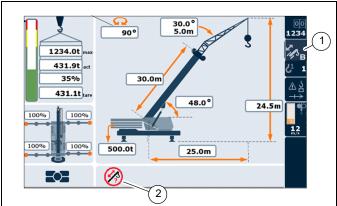
Selecione o modo M na tela de configuração do RCL para recuperar.



Tela de operação

Modo M: seção de movimento telescópico ativa, T1 (1) ou T2-4 (2), exibida continuamente na barra de status

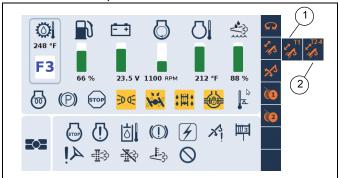Modo A, X, B: T1 (1) ou T2-4 (2) exibidos somente quando o movimento telescópico está ativo.



Telas do menu de movimento telescópico

Exibe T1 (1) e os comprimentos gerais (2).

Exibe as porcentagens de todas as seções (3). Os valores de porcentagem piscam nas seções fora de sequência.

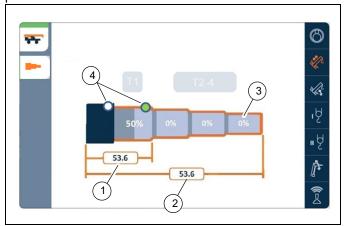
Exibe o status das duas chaves de proximidade (4).



O status da chave de proximidade pisca se a causa for "fora de sequência".


O gráfico de representação da lança fica estático.

Os valores de porcentagem da seção, o preenchimento da seção, os comprimentos de lança e o status das chaves de proximidade são atualizados dinamicamente.



Mostrador de operação em sequência. Todos os modos, exceto o modo M.

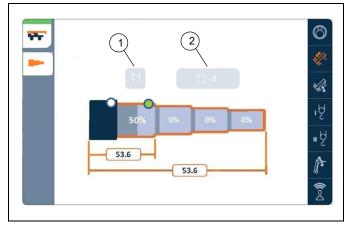Os botões T1 (1) e T2-4 (2) ficam esmaecidos em todos os modos automáticos A, X e B. Os botões só podem ser selecionados no modo M.




Mostrador de operação fora de sequência. Todos os modos, exceto o modo M.

Quando em "fora de sequência" pule (alterne) para esta tela (apenas uma vez).

Os valores de porcentagem piscam nas seções fora de sequência.

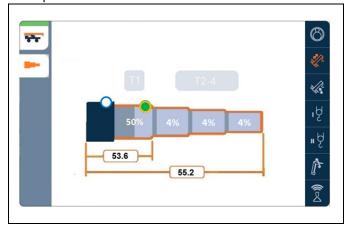O status da chave de proximidade pisca se a causa for "fora de sequência".






Modo M do movimento telescópico

Quando o modo M está ativo e o movimento telescópico está ativado, pule (alterne) para esta tela e force o botão rotativo para o ODM (módulo do mostrador de operação).

Concentre-se na seção desejada do movimento telescópico e ative-a pressionando o botão Enter. A última seção de movimento telescópico ativa é exibida na barra de status.

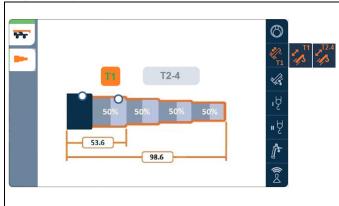
O operador pode alternar entre T1 ou T2-4.



Assistente de configuração do RCL

NOTA: Ao elevar com a extensão da lança opcional para serviços pesados de 3,05 m (10 pés) instalada na extremidade da lança, o operador deve introduzir manualmente o código de movimentação da tabela de carga no RCL. O Assistente de configuração do RCL não pode ser usado para configurar o RCL para esta configuração de guindaste. O código de movimentação é encontrado na parte superior de cada tabela de carga.

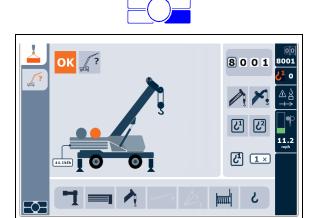O RCL pode ser ajustado graficamente ou pela inserção direta de número ou de código de montagem. O código de montagem é determinado usando a tabela de cargas. Essa tela sempre é exibida com algum código de montagem, mesmo que ele não corresponda à configuração real do quindaste.




O RCL está funcionando corretamente se nenhuma mensagem de erro for exibida. Se for apresentado algum código de falha, o indicador de falha na tela principal do CCS será iluminada em vermelho.

NOTA: Se o RCL não estiver funcionando corretamente, não inicie a trabalhar com o guindaste, e notifique a Manitowoc Crane Care.


Ajuste do contrapeso

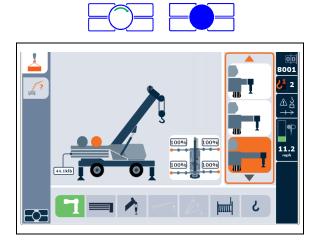Quando a montagem estiver concluída, gire no sentido horário para sair da posição do estabilizador e prosseguir para o ajuste do contrapeso.



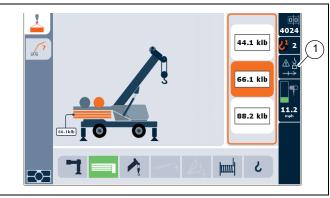Gire no sentido horário e selecione o ícone do contrapeso. As escolhas disponíveis são exibidas no lado direito da tela.





NOTA: Quando o ícone de cancelamento do RCL (1) estiver piscando, significa que a chave de cancelamento estava ativa na partida do guindaste. Neste caso, o cancelamento NÃO está ativo. Para cancelar o RCL, gire a chave para DESLIGADO durante 1 segundo e, em seguida, retorne-a para LIGADO. O RCL será contornado.

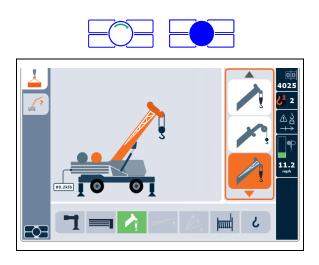


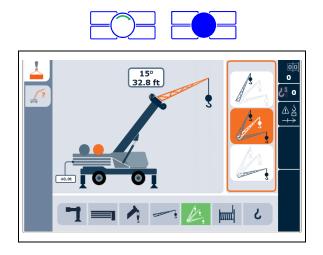
Ajuste da lança

Gire o botão rotativo no sentido horário para configurar a lança, incluindo a extremidade auxiliar e as opções de passagem.

Ajuste do ângulo do jib (se instalado)

Gire o botão rotativo no sentido horário para programar o ângulo do jib depois que o comprimento for selecionado.






NOTA: Se nenhuma configuração do jib for selecionada para a lança, a seleção a seguir será aplicada à passagem.


Ajuste do comprimento do jib (se instalado)

Gire o botão rotativo no sentido horário e selecione determinar e escolher o comprimento do jib, incluindo inserções.

Seleção do guincho

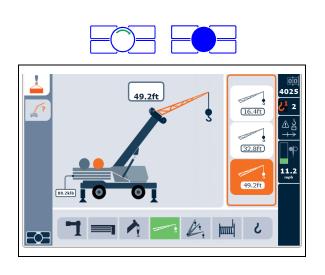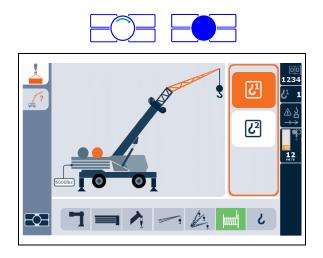Gire o botão rotativo no sentido horário para selecionar entre os guinchos principal e auxiliar.






Seleção da passagem de cabos

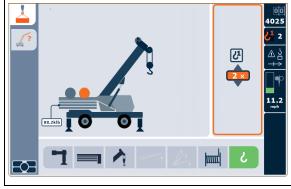Gire o botão rotativo no sentido horário para selecionar o ícone para opções de passagem de cabos. Pressione ENTER novamente e gire o botão para alterar as opções do número de passagem de cabos.







Pressione o botão ENTER do botão rotativo para selecionar e definir a opção de passagem de cabos desejada e prossiga para a próxima tela.

Chave para o mostrador da tela inicial do RCL

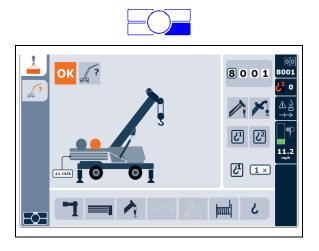Pressione o botão de alternância de tela (4) (Figura 3-13) no menu de controle do botão rotativo para a tela do menu principal do RCL.



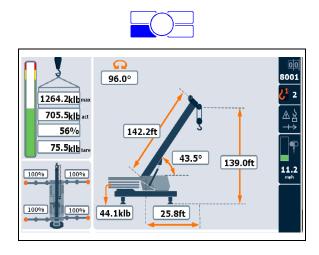Pressione ENTER no botão rotativo ou no botão de menu para acessar a tela principal do RCL. A tela é exibida depois que a chave é ligada, mas o operador deve pressionar o botão de toque para exibir o valor de tara.





Uso da função tara

A função tara não é mostrada no RDM na inicialização do guindaste.

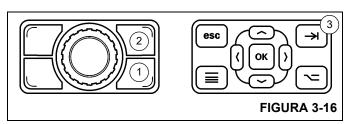
Para mostrar a função tara, execute um dos procedimentos a seguir:

 Pressione o Botão de alternância de tela (1, Figura 3-16) no Botão rotativo para selecionar o controle de tela do RDM.

Na Tela de preparação do RCL, pressione o botão Tab (2).

— ou —

 Pressione o botão Tab (3, Figura 3-16) na Placa de controle de navegação do RDM.




A tara (1, Figura 3-17) é mostrada abaixo da porcentagem da carga percentual real versus a carga percentual máxima. O valor da tara é igual ao valor do peso real até que a tara seja zerada. O operador ajusta a tara para zero pressionando o botão Tab no Botão rotativo ou na Placa de controle de navegação do RDM.

Se o operador alterar o Número de código da tabela de carga, a tara será redefinida para o mesmo valor do Peso real atual.

Para desativar a função tara, o operador deve desligar e voltar a ligar a máquina usando o Interruptor de chave.

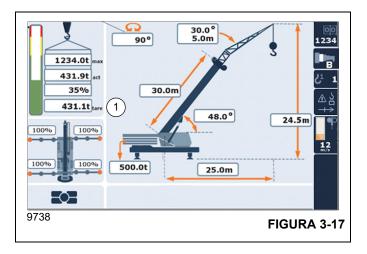NOTA: A função tara não altera nem substitui o valor da Carga real e não afeta o RCL e seus respectivos bloqueios de funções.



WRL (LIMITADOR DA FAIXA DE TRABALHO) DO CCS

Introdução

O WRL (Limitador da faixa de trabalho) é um recurso do sistema de controle do guindaste que permite a definição dos obstáculos ou limites para a operação do guindaste. Esta definição pode então ser usada pelo sistema de controle do guindaste para auxiliar o operador na identificação do movimento do guindaste de acordo com esses obstáculos e limites.

Além disso, se o WRL for configurado para fazê-lo, as funções do guindaste podem ser afetadas para reduzir a velocidade e parar de acordo com as limitações; este comportamento é referido como bloqueio.

As seguintes limitações estão disponíveis para o WRL:

- Limitação de altura: o limite de altura da lança pode ser definido para uma elevação máxima da lança.
- Limitação de elevação/abaixamento da lança: os limites de elevação/abaixamento da lança podem ser definidos para um ângulo mínimo e máximo da lança.
- Limitação de raio: os limites do raio da lança podem ser definidos para zonas de trabalho de raio mínimo e máximo.
- Limitação de giro: os limites do ângulo de giro para os sentidos de giro à esquerda e giro à direita podem ser definidos.
- Limitação de parede virtual: até cinco paredes virtuais podem ser definidas para serem objetos do local de trabalho ou zonas de atenção.

O recurso Limitador de faixa de trabalho é um ins-NOTA: trumento de auxílio do operador que pode fornecer conscientização aprimorada do local de trabalho. No entanto, essa não deve ser a única fonte dessa conscientização, e todas as técnicas adequadas, como outro pessoal fornecer orientação visual para o operador de guindaste devem ser usadas. Além disso, quando o recurso de bloqueio é utilizado, espera-se usar as funções do quindaste com o mesmo cuidado como se o recurso de bloqueio não estivesse presente. Especificamente, deve ser observado que a função de giro tem uma característica de ponto morto ou giro livre que não será afetada pela redução de velocidade e bloqueio da função de giro. Dessa forma, as velocidades de giro não devem ser maiores do que 1 grau de giro por segundo.

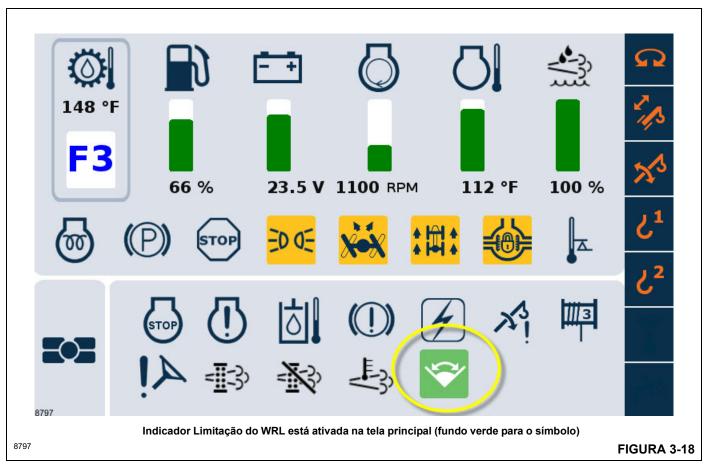
Desligar a alimentação do sistema de controle desativa quaisquer limitações do WRL.

Limitações do WRL

Para cada limitação, a limitação deve primeiro ser ATIVADA dentro do recurso WRL do software do sistema de controle do guindaste. Isso é feito com telas e botões específicos no mostrador de operação. Quando a limitação for ativada, pode então ser DEFINIDA (em termos de ângulos, locais específicos etc.). Isso também é feito com a tela e botões no mostrador de operação, assim como operando normalmente a lança para definir os locais específicos. Com a limitação ativada e definida, o sistema de controle pode então fornecer o feedback e atenções necessários. Quando o guindaste está em posição de causar atenção, a limitação do WRL é

considerada ATIVA. Em resumo, o uso do WRL envolve etapas para ativar a limitação, definir a limitação e, então, as limitações podem se tornar ativas assim que as atenções são geradas para o operador (com base na posição do quindaste).


Quando qualquer limitação está ativada (mas nenhuma está ativa), a Tela principal exibe um indicador. A Figura 3-18 mostra a Tela principal com o símbolo indicador, que possui fundo verde e está destacado com um círculo. Se nenhuma limitação estiver ativada, este mesmo símbolo será mostrado, mas sem o fundo verde (dessa forma, parecendo similar aos outros símbolos não destacados na tela).



Quando uma limitação está ativa, a Tela principal mostra um indicador para a limitação (além de alarmes sonoros e os efeitos potenciais nas funções do guindaste). A Figura 3-19 mostra o exemplo da Tela principal; a limitação de altura está ativa. Há símbolos similares para outras limitações; a Tabela 3-1 mostra o símbolo da limitação de elevação/abai-

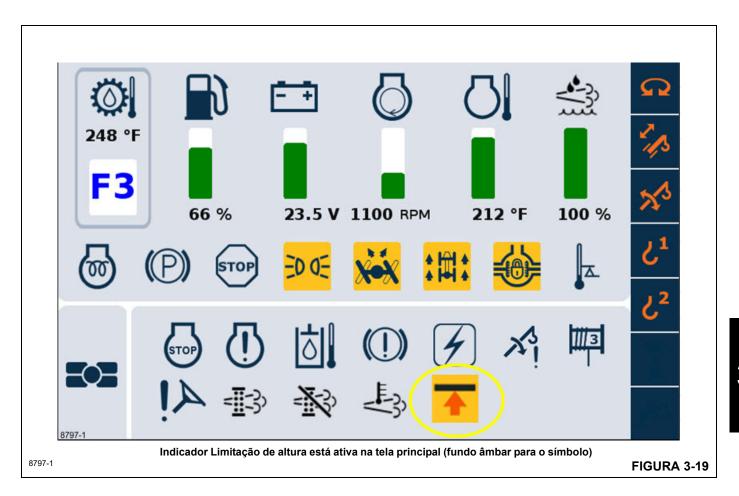xamento da lança (ângulo da lança) ativa; o símbolo da limitação de raio ativa; o símbolo da limitação de giro ativa; o símbolo da limitação de parede ativa. Se houver várias limitações ativas (como uma limitação de giro e uma limitação de altura), os símbolos adequados são circulados no mostrador com um intervalo de tempo.





Grove

Tabela 3-1 Símbolos de indicador ativo

Símbolo	Descrição
•	Símbolo do indicador Limitação de altura está ativa (cor âmbar)
<u>K</u> 3	Símbolo do indicador Limitação de elevação/ abaixamento da lança está ativa (cor âmbar)
1	Símbolo do indicador Limitação de raio está ativa (cor âmbar)
~	Símbolo do indicador Limitação de giro está ativa (cor âmbar)
7	Símbolo do indicador Limitação de parede está ativa (cor âmbar)

Quando uma limitação está ativa, alarmes sonoros são gerados. A Tabela 3-2 indica o comportamento do alarme sonoro para as várias limitações quando o WRL está configurado para ter apenas um alarme (não bloqueio). Quando o WRL é configurado para a opção bloqueio, o alarme é gerado com base em quando as funções do guindaste estão sendo afetadas.

O operador deve observar que todos os disparos de alarmes sonoros usam valores de 10 e 5. Isso pode ser 10 ou

5 graus, ou 10 ou 5 pés de distância. Isso é intencional para que o operador possa continuar a observar a operação do guindaste sem precisar olhar para o mostrador (considerando que os valores 10 e 5 sejam lembrados). Sempre que um bipe lento for ouvido, isso será um limiar de 10. Sempre que um bipe rápido for ouvido, isso será um limiar de 5. Sempre que houver um som contínuo, isso significará estar na limitação.



Tabela 3-2 Características do alarme

LIMITAÇÃO	POSIÇÃO	ALARME
Limitação da altura	10 pés antes do limite	Bipe lento
	5 pés antes do limite	Bipe rápido
	No limite	Som contínuo
Elevação/abaixamento da lança	10 graus antes do limite	Bipe lento
	5 graus antes do limite	Bipe rápido
	No limite	Som contínuo
Raio	10 pés antes do limite	Bipe lento
	5 pés antes do limite	Bipe rápido
	No limite	Som contínuo
Giro	10 graus antes do limite	Bipe lento
	5 graus antes do limite	Bipe rápido
	No limite	Som contínuo
Parede virtual	10 pés antes do limite	Bipe lento
	5 pés antes do limite	Bipe rápido
	No limite	Som contínuo

Observe que o alarme sonoro pode ser cancelado. É o botão Tab no mostrador. Consulte o item 1 na Figura 3-20. Ele pode ser cancelado quando a lança não mais estiver sendo movida. Quando o movimento da lança se tornar aparente mais uma vez no sistema de controle, o alarme sonoro é restaurado.

Quando um limite é alcançado, a Tela principal mostra um indicador para essa condição (novamente, além dos alarmes sonoros e efeitos potenciais nas funções do guindaste). A Figura 3-21 mostra o exemplo da Tela principal; o limite de giro foi atingido. Há símbolos similares para outras limitações; a Tabela 3-3 mostra o símbolo da limitação de elevação/abaixamento da lança (ângulo da lança) ativa; o símbolo da limitação de raio ativa; o símbolo da limitação de altura ativa; e o símbolo da limitação de parede ativa. Se houver várias limitações ativas (como uma limitação de giro e uma limitação de altura), os símbolos adequados são circulados no mostrador com um intervalo de tempo.



Item	Descrição
1	Botão tab
2	Botão OK

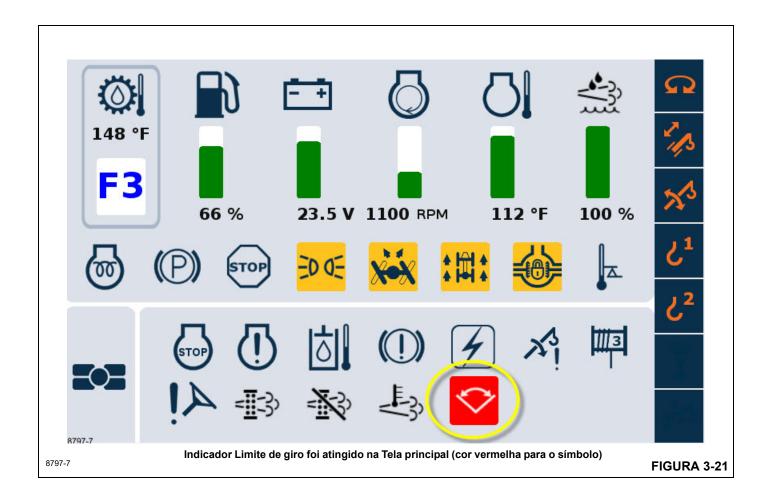


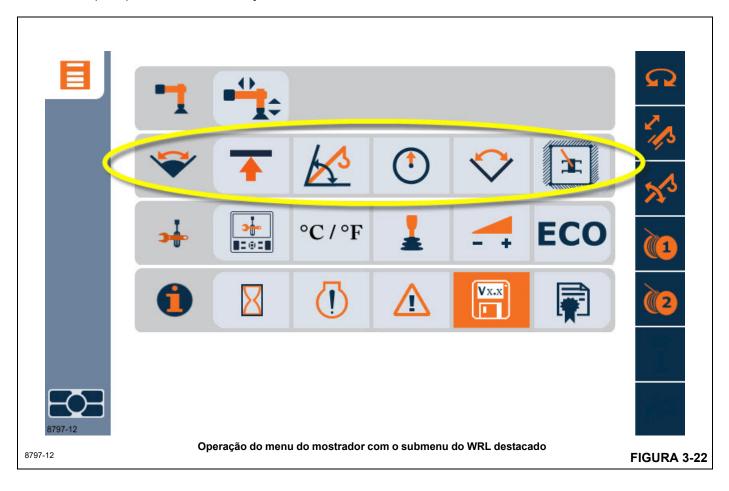


Tabela 3-3 Símbolos do indicador de limite atingido

Símbolo	Descrição
\Diamond	Símbolo do indicador Limite de giro foi atingido (vermelho).
KS	Símbolo do indicador Limite de elevação/ abaixamento da lança foi atingido (vermelho).
(Símbolo do indicador Limite de raio foi atingido (vermelho).
•	Símbolo do indicador Limite de altura foi atingido (vermelho).
F	Símbolo do indicador Limite de parede foi atingido (vermelho).

Acesso às telas de limitação

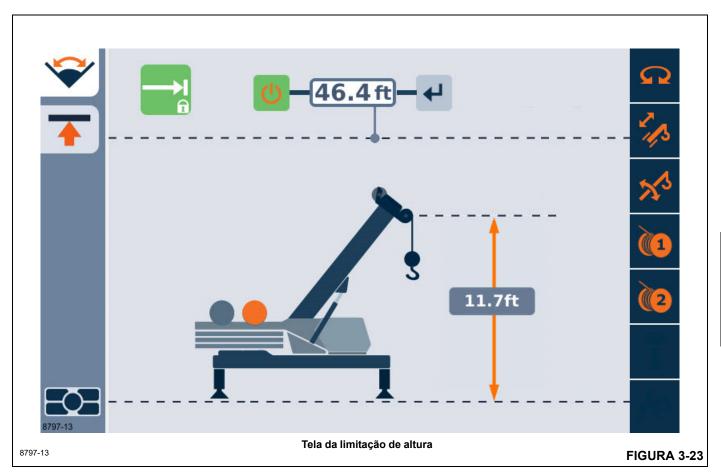
Cada uma das limitações do WRL tem uma tela no mostrador para ativar e definir a limitação. Para acessar essas telas, a função Menu é usada com o mostrador. Assim que a tela do menu principal é exibida, as limitações do WRL são exibidas como um grupo, e uma das limitações pode então ser selecionada para se trabalhar com essa tela de limitação. Este submenu do WRL está destacado na Figura 3-22 com um contorno elíptico.





Limitação da altura

Se a Limitação de altura for selecionada no menu das limitações do WRL, a Tela da limitação de altura será exibida (Figura 3-23).



Usando a função de Seta para a esquerda e Seta para a direita no mostrador ou o botão rotativo, mude o objeto destacado na tela. Conforme as teclas de seta são pressionadas, o destaque se move entre os objetos, com a cor laranja geralmente significando que o objeto está selecionado e pode ser afetado pelas ações seguintes. Na Figura 3-23, é

possível ver que o símbolo está selecionado já que está destacado na cor laranja. A Tabela 3-4 mostra os objetos disponíveis na Tela da limitação de altura.

Tabela 3-4 Símbolos da tela

Símbolo	Descrição
	Símbolo Bloquear - este símbolo indica a seleção para afetar as funções do guindaste (bloquear) ou apenas o alarme/atenção. Este símbolo não aparecerá se o WRL não estiver configurado para a opção de bloqueio. Além disso, em alguns países, os regulamentos podem exigir o uso da configuração de bloqueio, e o bloqueio sempre estará ativado (então pode não ser possível alterar de bloqueio para alarme/atenção). A seleção desta opção é alternada com o botão OK, item 2, Figura 3-20. O símbolo superior indica que as funções do guindaste serão afetadas (bloqueio). O símbolo inferior indica que as funções do guindaste não serão afetadas (mas as atenções ainda serão indicadas).
Ф Ф	Símbolo Ativar - este símbolo é usado para ativar ou desativar a limitação. A seleção desta opção é alterada com o botão OK, item 2, Figura 3-20. Os símbolos mostrados na parte superior (fundo verde) indicam que a limitação está ativada. Os símbolos mostrados na parte inferior (sem fundo verde) indicam que a limitação está desativada.
50.0 ft	Valor da limitação - este é o valor atual da limitação (a altura da ponta do RCL; que é uma distância acima do nível do solo). Se a limitação estiver ativada e este símbolo na tela estiver destacado (cor laranja), depois de usar o botão OK, o valor pode ser alterado para ser maior ou menor com a função de Seta para cima ou Seta para baixo no mostrador ou botão rotativo. O botão OK (item 2, Figura 3-20) é usado para iniciar e concluir a inserção do valor. Ele também pode ser alterado aceitando-se a posição atual do guindaste (consulte o próximo símbolo). Se o valor da limitação estiver abaixo do mínimo permitido, uma falha será gerada e um símbolo de falha aparecerá no mostrador.
4	Símbolo Aceitar posição do guindaste - Se a limitação estiver ativada, este símbolo permite a aceitação da posição atual do guindaste como sendo o valor da limitação (a altura atual da ponta se torna a limitação de altura). Se este símbolo estiver destacado (como mostrado aqui com o fundo laranja), e a posição do guindaste for aceita com o botão OK, o valor mostrado no Valor da limitação será atualizado para a posição atual do guindaste. Se o valor da limitação estiver abaixo do mínimo permitido, uma falha será gerada e um símbolo de falha aparecerá no mostrador.

Além dos símbolos que podem ser destacados pelas funções da seta, o seguinte é exibido na tela:

Símbolo	Descrição
11.7ft	Posição atual do guindaste - este valor mostrado na tela é o valor atual da altura da ponta da posição do guindaste. É o mesmo valor mostrado na tela do RCL.

Procedimento da limitação de altura pela posição do guindaste

Para definir e ativar a Limitação de altura usando a altura da ponta atual do guindaste como limitação, as seguintes etapas devem ser usadas:

- 1. Posicione o guindaste na posição desejada.
- A Tela da limitação de altura (Figura 3-23) deve ser exibida no mostrador.
- 3. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (o símbolo verde, consulte a Tabela 3-4, mudará para laranja). Se este símbolo não for exibido, então isso pode ser

- ignorado (WRL configurado para não ativar a opção de bloqueio).
- 4. Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os indicadores de atenção do mostrador.
- **5.** Use a função de Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar.
- 6. Use o botão OK para ajustar o símbolo para a limitação que estiver sendo ativada - ela terá a cor verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).



- 7. Use a função de Seta para a direita duas vezes para pular o Valor da limitação e, então, destaque o símbolo Aceitar posição do guindaste (consulte a Tabela 3-4). Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para aceitar a posição atual do guindaste (como o valor de 11.7 pés mostrado na Figura 3-23) como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação deve ser atualizado na tela neste momento. Observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada da altura atual da ponta para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver o alarme funciona. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).
- 8. A Limitação de altura agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

Procedimento de limitação de altura por valor

Para definir e ativar a Limitação de altura usando um valor "digitado" da altura da ponta como limitação, as seguintes etapas podem ser usadas:

- A Tela da limitação de altura (Figura 3-23) deve ser exibida no mostrador.
- **2.** Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o símbolo Ativar (consulte a Tabela 3-4).
- 3. Use o botão OK para ajustar o símbolo para a limitação que estiver sendo ativada - ela terá a cor verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).
- 4. Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o Valor da limitação. Use o botão OK para começar a inserir o valor. Use a Seta para cima ou Seta para baixo para alterar o valor (em décimos) para o valor de altura da ponta desejado. Use o botão OK (item 2,

- Figura 3-20) para concluir a inserção do valor. Observe que a lança pode estar agora na limitação (dependendo do valor inserido), então os alarmes podem estar ativos. Agora, a lança pode ser afastada da altura atual da ponta para interromper o alarme, se necessário. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte o item 1, Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).
- 5. A Limitação de altura agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

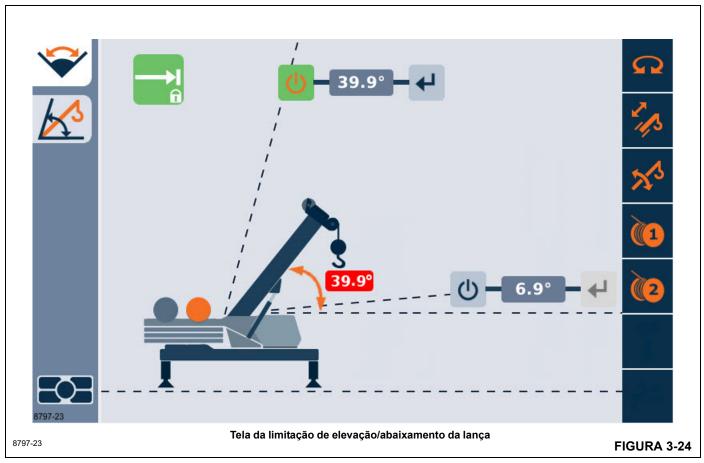
Procedimento de desativação da Limitação de altura

Para desativar uma Limitação de altura ativa, as seguintes etapas podem ser usadas (observe que desligar a alimentação do sistema de controle também desativa as limitações do WRL):

- A Tela da limitação de altura (Figura 3-23) deve ser exibida no mostrador.
- Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar (consulte a Tabela 3-4).
- 3. Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para selecionar o símbolo para a limitação que está sendo desativada não terá a cor verde quando estiver desativada.

Limitação de elevação/abaixamento da lança

Se a Limitação de elevação/abaixamento da lança for selecionada no menu das limitações do WRL, a Tela da limitação de elevação/abaixamento da lança será exibida (Figura 3-24).



Usando a função de Seta para a esquerda e Seta para a direita no mostrador ou o botão rotativo, mude o objeto destacado na tela. Conforme as teclas de seta são pressionadas, o destaque se move entre os objetos, com a cor laranja geralmente significando que o objeto está selecionado e pode ser afetado pelas ações seguintes. Na Figura 3-24, é

possível ver que o símbolo para o ângulo máximo da lança está selecionado já que está destacado na cor laranja. A Tabela 3-4 mostra os objetos disponíveis na Tela da limitação de elevação/abaixamento da lança. Observe que o ângulo da lança não pode ser digitado (como é possível com a Limitação de altura).



Tabela 3-5 Símbolos da tela

Símbolo	Descrição
	Símbolo Bloquear - este símbolo indica a seleção para afetar as funções do guindaste (bloquear) ou apenas o alarme/atenção. Este símbolo não aparecerá se o WRL não estiver configurado para a opção de bloqueio. Além disso, em alguns países, os regulamentos podem exigir o uso da configuração de bloqueio, e o bloqueio sempre estará ativado (então pode não ser possível alterar de bloqueio para alarme/atenção). A seleção desta opção é alternada com o botão OK (item 2, Figura 3-20). O símbolo superior indica que as funções do guindaste serão afetadas (bloqueio). O símbolo inferior indica que as funções do guindaste não serão afetadas (mas as atenções ainda serão indicadas).
(b)	Símbolo Ativar (2X) - esses símbolos são usados para ativar ou desativar a limitação de elevação ou abaixamento da lança (a que estiver indicada pela posição do símbolo na tela - o símbolo próximo ao ângulo alto da lança é para a elevação da lança e o próximo do ângulo baixo da lança é para o abaixamento da lança). A seleção desta opção é alterada com o botão OK. Os símbolos mostrados na parte superior (fundo verde) indicam que a limitação está ativada. Os símbolos mostrados na parte inferior (sem fundo verde) indicam que a limitação está desativada.
4	Símbolo Aceitar posição do guindaste (2X) - Se a limitação estiver ativada, estes símbolos permitem a aceitação da posição atual do guindaste como sendo o valor da limitação (mais uma vez, a que estiver indicada pela posição do símbolo na tela). Se este símbolo estiver destacado (como mostrado aqui com o fundo laranja), e a posição do guindaste for aceita com o botão OK (item 2, Figura 3-20), o valor mostrado no Valor da limitação relacionado será atualizado para ser a posição atual do

Além dos símbolos que podem ser destacados pelas funções da seta, o seguinte é exibido na tela:

Símbolo	Descrição	
39.9°	Valor da limitação de elevação da lança - este valor é o valor da limitação do ângulo da lança atualmente especificado para a Elevação da lança.	
6.9°	Valor da limitação de abaixamento da lança - este valor é o valor da limitação do ângulo da lança atualmente especificado para o Abaixamento da lança.	
39.9°	Posição atual do guindaste - este valor mostrado na tela é o valor atual do ângulo da lança da posição do guindaste. É o mesmo valor mostrado na tela do RCL. Observe que neste exemplo, o ângulo da lança está no limite, e por isso, seria visto destacado em vermelho.	

gerada e um símbolo de falha aparecerá no mostrador.

guindaste. Além disso, se o valor da limitação estiver além dos limites permitidos, uma falha será

Procedimento da limitação de elevação da lança pela posição do guindaste

Para definir e ativar a Limitação de elevação da lança usando o ângulo atual da lança do guindaste como limitação, as seguintes etapas podem ser usadas:

- 1. Posicione o guindaste na posição desejada.
- A Tela da limitação de elevação/abaixamento da lança (Figura 3-24) deve ser exibida no mostrador.
- 3. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (cor laranja; consulte a Tabela 3-5). Se este símbolo não for exibido, apenas a opção alarme/atenção está disponível.
- 4. Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os indicadores de atenção do mostrador. Novamente, esta etapa pode ser ignorada se este símbolo não for exibido.
- **5.** Use a função de Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar (consulte a Tabela 3-5).
- 6. Use o botão OK para ajustar o símbolo para a limitação que estiver sendo ativada - ela terá a cor verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).

- 7. Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o símbolo Aceitar posição do guindaste do ângulo superior da lança (consulte a Tabela 3-5). Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para aceitar a posição atual do guindaste (como o valor de 39,9 graus mostrado na Figura 3-24) como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação deve ser atualizado na tela neste momento. Observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada do ângulo da lança atual para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).
- 8. A Limitação de elevação da lança agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

Procedimento da limitação de abaixamento da lança pela posição do guindaste

Para definir e ativar a Limitação de abaixamento da lança usando o ângulo atual da lança do guindaste como limitação, as seguintes etapas podem ser usadas:

- 1. Posicione o guindaste na posição desejada.
- A Tela da limitação de elevação/abaixamento da lança (Figura 3-24) deve ser exibida no mostrador.
- 3. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (cor laranja; consulte a Tabela 3-5). Se este símbolo não for exibido, apenas a opção alarme/atenção está disponível.
- 4. Use o botão OK para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os indicadores de atenção do mostrador. Novamente, esta etapa pode ser ignorada se este símbolo não for exibido.
- 5. Use a função de Seta para a direita para pular os símbolos da Limitação de elevação da lança e, então, destaque o símbolo de Ativação do abaixamento da lança (consulte a Tabela 3-5).
- **6.** Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para ajustar o símbolo para a limitação sendo ativada ela terá a cor

- verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).
- 7. Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o símbolo Aceitar posição do guindaste do ângulo inferior da lança (consulte a Tabela 3-5). Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste (como o valor de 6,9 graus mostrado na Figura 3-24) como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação deve ser atualizado na tela neste momento. Observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada do ângulo da lança atual para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).
- 8. A Limitação de abaixamento da lança agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

Procedimento de desativação da Limitação de elevação/abaixamento da lança

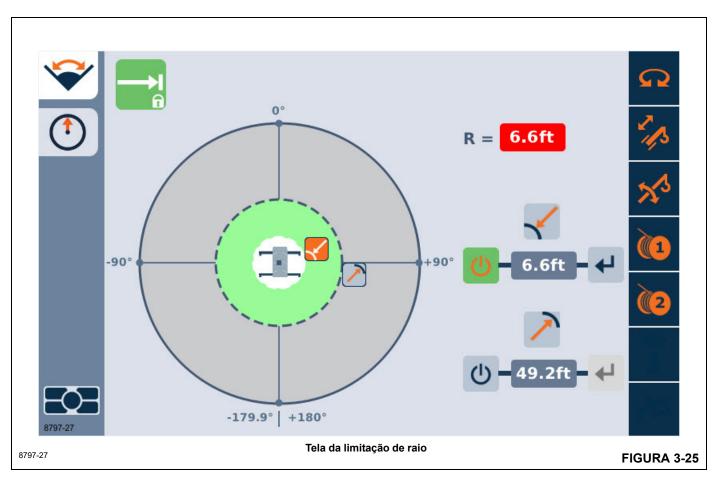
Para desativar uma Limitação de elevação ou abaixamento da lança ativa, as seguintes etapas devem ser usadas (observe que desligar a alimentação do sistema de controle também desativa as limitações do WRL):

- **1.** A Tela da limitação de elevação/abaixamento da lança (Figura 3-24) deve ser exibida no mostrador.
- 2. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar desejado (consulte a Tabela 3-5).
- **3.** Use o botão OK para selecionar o símbolo para a limitação que está sendo desativada não terá a cor verde guando estiver desativada.

Limitação do raio

Se a Limitação de raio for selecionada no menu das limitações do WRL, a Tela da limitação de raio será exibida (Figura 3-25).





Usando a função de Seta para a esquerda e Seta para a direita no mostrador ou o botão rotativo, mude o objeto destacado na tela. Conforme as teclas de seta são pressionadas, o destaque se move entre os objetos, com a cor laranja geralmente significando que o objeto está selecionado e pode ser afetado pelas ações seguintes. Na Figura 3-25, é possível ver

que o símbolo para o raio mínimo está selecionado já que está destacado na cor laranja. A Tabela 3-6 mostra os objetos disponíveis na Tela da limitação de raio. Observe que o ângulo da lança não pode ser digitado (como é possível com a Limitação de altura).

Tabela 3-6 Símbolos da tela

Símbolo	Descrição		
	Símbolo Bloquear - este símbolo indica a seleção para afetar as funções do guindaste (bloquear) ou apenas o alarme/atenção. Este símbolo não aparecerá se o WRL não estiver configurado para a opção de bloqueio. Além disso, em alguns países, os regulamentos podem exigir o uso da configuração de bloqueio, e o bloqueio sempre estará ativado (então pode não ser possível alterar de bloqueio para alarme/atenção). A seleção desta opção é alternada com o botão OK (item 2, Figura 3-20). O símbolo superior indica que as funções do guindaste serão afetadas (bloqueio). O símbolo inferior indica que as funções do guindaste não serão afetadas (mas as atenções ainda serão indicadas).		
(Símbolo Ativar (2X) - esses símbolos são usados para ativar ou desativar a limitação de raio interno e externo; aquela que estiver indicada pelo destaque laranja de um símbolo mostrado próximo ao círculo do raio interno ou externo com o gráfico do guindaste.		
()	A seleção da opção ativar/desativar é alterada com o botão OK. Os símbolos mostrados na parte superior (fundo verde) indicam que a limitação está ativada. Os símbolos mostrados na parte inferior (sem fundo verde) indicam que a limitação está desativada.		
4	Símbolo Aceitar posição do guindaste (2X) - Se a limitação estiver ativada, estes símbolos permitem a aceitação da posição atual do guindaste como sendo o valor da limitação (mais uma vez, a que estiver indicada pela posição do símbolo na tela). Se este símbolo estiver destacado (como mostrado aqui com o fundo laranja), e a posição do guindaste for aceita com o botão OK, o valor mostrado no Valor da limitação relacionado será atualizado para a posição atual do guindaste. Se o valor da limitação estiver além dos limites permitidos, uma falha será gerada e um símbolo de falha aparecerá no mostrador.		
\	Este é o indicador da limitação de raio interno ou mínimo.		
>	Este é o indicador da limitação de raio externo ou máximo.		

Além dos símbolos que podem ser destacados pelas funções da seta, o seguinte é exibido na tela:

Símbolo	Descrição
6.6ft	Valor da limitação do raio interno - este valor é o valor da limitação do raio do gancho atualmente especificado para o Raio interno ou mínimo.
49.2ft	Valor da limitação do raio externo - este valor é o valor da limitação do raio do gancho atualmente especificado para o Raio externo ou máximo.
6.6ft	Posição atual do guindaste - este valor mostrado na tela é o valor atual do raio do gancho da posição do guindaste. É o mesmo valor mostrado na tela do RCL. Observe que neste exemplo, o raio está em um limite, e por isso, seria mostrado destacado em vermelho.

Procedimento da limitação do raio interno pela posição do guindaste

Para definir e ativar a Limitação do raio interno usando o raio atual do gancho do guindaste como limitação, as seguintes

etapas podem ser usadas:

- 1. Posicione o guindaste na posição desejada.
- A Tela de limitação de raio (Figura 3-25) deve ser exibida no mostrador.



- 3. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (cor laranja; consulte a Tabela 3-6). Se este símbolo não for exibido, apenas a opção alarme/atenção está disponível.
- 4. Use o botão OK para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os indicadores de atenção do mostrador. Novamente, esta etapa pode ser ignorada se este símbolo não for exibido.
- **5.** Use a função de Seta para a direita para destacar o símbolo de Ativação do raio interno.
- **6.** Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para ajustar o símbolo para a limitação sendo ativada ela terá a cor verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).
- 7. Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o símbolo Aceitar posição do guindaste do raio interno (consulte a Tabela 3-6). Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste (como o valor de 6.6 pés mostrado na Figura 3-25) como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação deve ser atualizado na tela neste momento. Observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada do raio atual para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).
- 8. A Limitação de raio interno agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

Procedimento da limitação do raio externo pela posição do guindaste

Para definir e ativar a Limitação do raio externo usando o raio atual do gancho do guindaste como limitação, as seguintes etapas podem ser usadas:

- 1. Posicione o guindaste na posição desejada.
- **2.** A Tela de limitação de raio (Figura 3-25) deve ser exibida no mostrador.
- 3. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (cor laranja; consulte a Tabela 3-6). Se este símbolo não for exibido, apenas a opção alarme/atenção está disponível.
- **4.** Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os

- indicadores de atenção do mostrador. Novamente, esta etapa pode ser ignorada se este símbolo não for exibido.
- Use a função de Seta para a direita para pular os símbolos de Raio interno e, então, destaque o símbolo de Ativação do raio externo.
- 6. Use o botão OK para ajustar o símbolo para a limitação que estiver sendo ativada - ela terá a cor verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).
- 7. Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o símbolo Aceitar posição do guindaste do raio externo (consulte a Tabela 3-6). Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste (como o valor de 49.2 pés mostrado na Figura 3-25) como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação deve ser atualizado na tela neste momento. Observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão aparentes. Agora, a lança pode ser afastada do raio atual para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança não for mais aparente).
- 8. A Limitação de raio externo agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

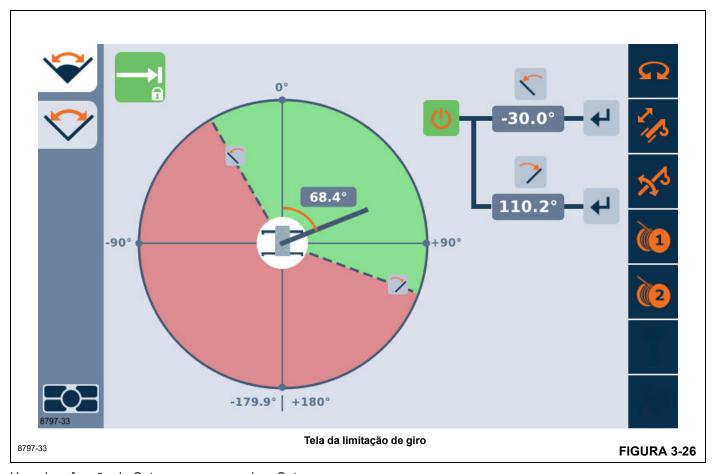
Procedimento de desativação da Limitação de raio

Para desativar uma Limitação de raio interno ou externo ativa, as seguintes etapas devem ser usadas (observe que desligar a alimentação do sistema de controle também desativa as limitações do WRL):

- A Tela de limitação de raio (Figura 3-25) deve ser exibida no mostrador.
- 2. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar desejado (consulte a Tabela 3-6).
- **3.** Use o botão OK para selecionar o símbolo para a limitação que está sendo desativada não terá a cor verde quando estiver desativada.

Limitação de giro

Se a Limitação de giro for selecionada no menu das limitações do WRL, a Tela da limitação de giro será exibida (Figura 3-26).



Usando a função de Seta para a esquerda e Seta para a direita no mostrador ou o botão rotativo, mude o objeto destacado na tela. Conforme as teclas de seta são pressionadas, o destaque se move entre os objetos, com a cor laranja geralmente significando que o objeto está selecionado e pode ser afetado pelas ações seguintes. Na Figura 3-26, é

possível ver que o símbolo está selecionado já que está destacado na cor laranja. A Tabela 3-7 mostra os objetos disponíveis na Tela da limitação de giro.



Tabela 3-7 Símbolos da tela

Símbolo	Descrição
	Símbolo Bloquear - este símbolo indica a seleção para afetar as funções do guindaste (bloquear) ou apenas o alarme/atenção. Este símbolo não aparecerá se o WRL não estiver configurado para a opção de bloqueio. Além disso, em alguns países, os regulamentos podem exigir o uso da configuração de bloqueio, e o bloqueio sempre estará ativado (então pode não ser possível alterar de bloqueio para alarme/atenção). A seleção desta opção é alternada com o botão OK (item 2, Figura 3-20). O símbolo superior indica que as funções do guindaste serão afetadas (bloqueio). O símbolo inferior indica que as funções do guindaste não serão afetadas (mas as atenções ainda serão indicadas).
ψ ψ	Símbolo Ativar - este símbolo é usado para ativar ou desativar a limitação de giro. Observe que as limitações de giro à esquerda e giro à direita serão ativadas ou desativadas. A seleção desta opção é alterada com o botão OK. Os símbolos mostrados na parte superior (fundo verde) indicam que a limitação está ativada. Os símbolos mostrados na parte inferior (sem fundo verde) indicam que a limitação está desativada.
ų	Símbolo Aceitar posição do guindaste (2X) - Se a limitação estiver ativada, estes símbolos permitem a aceitação da posição atual do guindaste como sendo o valor da limitação; a que estiver indicada pela posição do símbolo na tela - a superior é para o giro à esquerda e a inferior para o giro à direita.
	Se um símbolo Aceitar posição do guindaste estiver destacado (como mostrado aqui com o fundo laranja), e a posição do guindaste for aceita com o botão OK, o valor mostrado no Valor da limitação relacionado será atualizado para a posição atual do guindaste (que é mostrada na tela próxima ao símbolo do guindaste). Observe que o ângulo de giro não pode ser digitado (como é possível com a Limitação de altura). Além disso, se o valor da limitação estiver além dos limites permitidos, uma falha será gerada e um símbolo de falha aparecerá no mostrador.
>	Este é o indicador de giro à direita.
~	Este é o indicador de giro à esquerda.

Além dos símbolos que podem ser destacados pelas funções da seta, o seguinte é exibido na tela:

Símbolo	Descrição		
[-30.0°]	Valor da limitação de giro à esquerda - este valor é o valor da limitação do ângulo de giro especificado atualmente para o giro à esquerda.		
[110.2°]	Valor da limitação de giro à direita - este valor é o valor da limitação do ângulo de giro especificado atualmente para o giro à direita.		
[68.4°]	Posição atual do guindaste - este valor mostrado na tela é o valor atual do ângulo de giro. É o mesmo valor mostrado na tela do RCL.		

Procedimento da limitação de giro pela posição do guindaste

Para definir e ativar a Limitação de giro usando a posição do guindaste para indicar a limitação de giro à esquerda e à direita, as seguintes etapas podem ser usadas:

- Posicione o guindaste para ter a posição desejada do ângulo de giro para a limitação de giro à esquerda.
- A Tela da limitação de giro (Figura 3-26) deve ser exibida no mostrador.
- 3. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (cor laranja; consulte a Tabela 3-7). Se este símbolo não for exibido, apenas a opção alarme/atenção está disponível.
- 4. Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os indicadores de atenção do mostrador. Novamente, esta etapa pode ser ignorada se este símbolo não for exibido.
- **5.** Use a função de Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar (consulte a Tabela 3-7).
- 6. Use o botão OK para ajustar o símbolo para a limitação que estiver sendo ativada - ela terá a cor verde quando ativada (observe que com base em ajustes de limitação anteriores, os alarmes podem começar a partir deste ponto).
- 7. Use a função de Seta para a direita uma vez para destacar o símbolo Aceitar posição do guindaste de giro à esquerda (consulte a Tabela 3-7). Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste (como o valor de 68,4 graus mostrado na Figura 3-26) como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação para o giro à esquerda deve ser atualizado na tela neste momento. Observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada do ângulo atual do giro para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão

- cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).
- 8. Posicione o guindaste para ter a posição desejada do ângulo de giro para a limitação de giro à direita. Se a opção de bloqueio estiver sendo usada, os ajustes anteriores podem evitar girar para a próxima posição de limitação desejada; a chave de cancelamento seria usada para permitir o movimento, se isso for aceitável.
- 9. Use a função de Seta para baixo uma vez para destacar o símbolo Aceitar posição do guindaste de giro à direita (consulte a Tabela 3-7). Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste como sendo o Valor da limitação. O Valor da limitação para o giro à direita deve ser atualizado na tela neste momento. Novamente, observe que a lança está agora na limitação, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada do ângulo atual do giro para interromper o alarme.
- 10. A Limitação de giro agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

Procedimento de desativação da Limitação de giro

Para desativar uma Limitação de giro ativa, as seguintes etapas devem ser usadas (observe que desligar a alimentação do sistema de controle também desativa as limitações do WRL):

- A Tela da limitação de giro (Figura 3-26) deve ser exibida no mostrador.
- Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar.
- Use o botão OK para selecionar o símbolo para a limitação que está sendo desativada - não terá a cor verde quando estiver desativada.

Limitação de parede

Se a Limitação de parede for selecionada no menu das limitações do WRL, a Tela da limitação de parede será exibida (Figura 3-27).





Usando a função de Seta para a esquerda e Seta para a direita no mostrador ou o botão rotativo, mude o objeto destacado na tela. Conforme as teclas de seta são pressionadas, o destaque se move entre os objetos, com a cor laranja geralmente significando que o objeto está selecionado e

pode ser afetado pelas ações seguintes. Na Figura 3-27 é possível ver que o símbolo do número da parede está selecionado já que está destacado na cor laranja. A Tabela 3-8 mostra os objetos disponíveis na Tela da limitação de parede.

Tabela 3-8 Símbolos da tela

Símbolo Descrição		
	Símbolo Bloquear - este símbolo indica a seleção para afetar as funções do guindaste (bloquear) ou apenas o alarme/atenção. Este símbolo não aparecerá se o WRL não estiver configurado para a opção de bloqueio. Além disso, em alguns países, os regulamentos podem exigir o uso da configuração de bloqueio, e o bloqueio sempre estará ativado (então pode não ser possível alterar de bloqueio para alarme/atenção). A seleção desta opção é alternada com o botão OK (item 2, Figura 3-20). O símbolo superior indica que as funções do guindaste serão afetadas (bloqueio). O símbolo inferior indica que as funções do guindaste não serão afetadas (mas as atenções ainda serão indicadas).	
(h)	Símbolo Ativar - este símbolo é usado para ativar ou desativar a limitação. A seleção desta opção é alterada com o botão OK. Os símbolos mostrados na parte superior (fundo verde) indicam que a limitação está ativada. Os símbolos mostrados na parte inferior (sem fundo verde) indicam que a limitação está desativada.	
3	Número da parede virtual - é usado para indicar a parede virtual que está sendo definida ou alterada (pode haver até 5 paredes virtuais). Se a limitação estiver ativada e o símbolo estiver destacado (fundo laranja), o valor pode ser alterado com a função de Seta para cima e Seta para baixo no mostrador ou botão rotativo (usando o botão OK para iniciar e concluir a inserção do valor).	
A	Símbolo Aceitar ponto A da posição do guindaste - Se a limitação estiver ativada, este símbolo permite a aceitação da posição atual do guindaste (em termos do raio do gancho e ângulo de giro) como sendo o primeiro ponto (Ponto A) de uma linha que define a posição e orientação da parede virtual. Se este símbolo estiver destacado (como mostrado aqui com o fundo laranja), e a posição do guindaste for aceita com o botão OK, o Ponto A é considerado definido.	
⊬ В	Símbolo Aceitar ponto B da posição do guindaste - Se a limitação estiver ativada, este símbolo permite a aceitação da posição atual do guindaste (em termos do raio do gancho e ângulo de giro) como sendo o segundo ponto (Ponto B) de uma linha que define a posição e orientação da parede virtual. Se este símbolo estiver destacado (como mostrado aqui com o fundo laranja), e a posição do guindaste for aceita com o botão OK, o Ponto B é considerado definido. Observe que se o Ponto A e Ponto B não estiverem em posições permitidas, uma falha será gerada e um símbolo de falha aparecerá no mostrador. Por exemplo, os 2 pontos não podem estar tão próximos um do outro de tal maneira que uma parede virtual não esteja claramente definida; os 2 pontos devem ter pelo menos 10 pés de distância um do outro.	
×	Símbolo Remover parede virtual - Se a limitação estiver ativada e este símbolo estiver destacado (fundo laranja), este símbolo remove a definição da parede atual.	

Além dos símbolos que podem ser destacados pelas funções da seta, o seguinte é exibido na tela:

Símbolo	Descrição		
3 11.7ft	Valor da proximidade da parede - este valor é a distância aproximada da extremidade da lança à parede mais próxima. Torna-se um valor negativo quando a lança se sobressai além do limite da parede.		



Procedimento da primeira parede virtual

Para definir e ativar a primeira Parede virtual (considerando que nenhuma Parede virtual já esteja definida), as seguintes etapas podem ser usadas:

- **1.** A Tela de limitação da parede (Figura 3-27) deve ser exibida no mostrador (e, nesse caso, nenhuma parede virtual estaria exibida como definida ou ativa).
- 2. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Bloquear (cor laranja; consulte a Tabela 3-8). Se este símbolo não for exibido, apenas a opção alarme/atenção está disponível.
- 3. Use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para alterar a opção de bloqueio para afetar os controles (incluindo bloqueio), se desejado, ou apenas para obter os indicadores de atenção do mostrador. Novamente, esta etapa pode ser ignorada se este símbolo não for exibido.
- **4.** Posicione o guindaste de forma que o gancho esteja localizado na posição para definir o primeiro ponto da Parede virtual (Ponto A).
- **5.** Use a função de Seta para a direita para destacar o símbolo Aceitar ponto A da posição do guindaste (consulte a Tabela 3-8).
- 6. Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste para o Ponto A. A localização do ponto deve agora ser exibida na tela com uma etiqueta indicando "1a".
- 7. Posicione o guindaste de forma que o gancho esteja localizado na posição para definir o segundo ponto da Parede virtual (Ponto B). Os 2 pontos não podem estar tão próximos um do outro de tal maneira que uma parede virtual não esteja claramente definida; os 2 pontos devem ter pelo menos 10 pés de distância um do outro.
- 8. Use a função de Seta para a direita, se necessário, para destacar o símbolo Aceitar ponto B da posição do guindaste (consulte a Tabela 3-8).
- 9. Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste para o Ponto B. A localização do ponto deve agora ser exibida na tela com uma etiqueta indicando "1b". A tela também deve exibir uma "zona proibida" de cor marrom para a área além da Parede virtual (assim como para as 2 paredes na Figura 3-27). Use uma inspeção visual da tela e a área ao redor do guindaste para verificar se a Parede virtual está fornecendo a zona desejada corretamente. Além disso, observe que a lança está agora na limitação da parede, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança pode ser afastada da parede para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).

10. A Parede virtual Nº 1 agora está definida e ativada. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada. Observe que o Número da parede virtual no mostrador recebe incremento de 2 para que fique pronto para definir uma parede virtual subsequente, se for desejado.

Procedimento da parede virtual subsequente

Para definir e ativar outras Paredes virtuais (como Parede virtual 2 a 5), as seguintes etapas podem ser usadas:

- **1.** A Tela da limitação de parede (similar à Figura 3-27) deve ser exibida no mostrador.
- **2.** Use a função de Seta para a direita para destacar o Número da parede virtual (consulte a Tabela 3-8).
- 3. Se o número da parede mostrado não for o número correto para a nova parede (observe que é incrementada automaticamente quando a parede anterior foi definida), use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para permitir a modificação do valor. Use as Setas para cima/para baixo para alterar o número da Parede virtual para o valor desejado. Use o botão OK para concluir a inserção do valor.
- **4.** Posicione o guindaste de forma que o gancho esteja localizado na posição para definir o primeiro ponto da Parede virtual (Ponto A).
- Use a função de Seta para a direita para destacar o símbolo Aceitar ponto A da posição do guindaste (consulte a Tabela 3-8).
- 6. Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste para o Ponto A. A localização do ponto deve agora ser exibida na tela com uma etiqueta indicando o número da parede e a letra "a".
- 7. Posicione o guindaste de forma que o gancho esteja localizado na posição para definir o segundo ponto da Parede virtual (Ponto B). Os 2 pontos não podem estar tão próximos um do outro de tal maneira que uma parede virtual não esteja claramente definida; os 2 pontos devem ter pelo menos 10 pés de distância um do outro.
- 8. Use a função de Seta para a direita, se necessário, para destacar o símbolo Aceitar ponto B da posição do guindaste (consulte a Tabela 3-8).
- 9. Use o botão OK para aceitar a posição atual do guindaste para o Ponto B. A localização do ponto deve agora ser exibida na tela com uma etiqueta. A tela também deve exibir outra "zona proibida" de cor marrom para a área além da Parede virtual. Use uma inspeção visual da tela e a área ao redor do guindaste para verificar se as Paredes virtuais estão fornecendo a zona desejada corretamente. Novamente, observe que a lança está agora na limitação da parede, então os alarmes provavelmente estarão soando. Agora, a lança

pode ser afastada da parede para interromper o alarme. Consulte a Tabela 3-2 para ver como o alarme funciona quando a opção de bloqueio não é usada. Consulte a Figura 3-20 para o botão cancelar um alarme sonoro (quando o movimento da lança tiver parado).

10. As várias Paredes virtuais agora estão definidas e ativadas. As operações do guindaste podem ser retomadas com o WRL trabalhando com essa limitação especificada.

Procedimento de desativação da Limitação de parede

Para desativar a Limitação de parede ativa, as seguintes etapas podem ser usadas:

- A Tela da limitação de parede (Figura 3-27) deve ser exibida no mostrador.
- 2. Use a função de Seta para a direita para destacar o Número da parede virtual (consulte a Tabela 3-8).
- 3. Se o número da parede mostrado não for o número correto para a parede a ser desativada, use o botão OK (item 2, Figura 3-20) para permitir modificar o valor. Use as Setas para cima/para baixo para alterar o número da Parede virtual para o valor desejado. Use o botão OK para concluir a inserção do valor.
- 4. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Ativar (consulte a Tabela 3-8).
- **5.** Use o botão OK para alternar o símbolo para a limitação que estiver sendo desativada não terá a cor verde quando estiver desativada.

Procedimento de exclusão da limitação de parede

Para excluir uma Parede virtual, as seguintes etapas podem ser usadas:

- A Tela da limitação de parede (Figura 3-27) deve ser exibida no mostrador.
- Use a função de Seta para a direita para destacar o Número da parede virtual (consulte a Tabela 3-8).
- 3. Se o número da parede mostrado não for o número correto para a parede a ser excluída, use o botão OK para permitir modificar o valor. Use as Setas para cima/ para baixo para alterar o número da Parede virtual para o valor desejado. Use o botão OK para concluir a inserção do valor.
- 4. Use a função de Seta para a esquerda e/ou Seta para a direita para destacar o símbolo Remover paredes virtuais (o "X" ou consulte a Tabela 3-8). Use o botão OK para excluir a parede.

MODO ECONÔMICO

No modo econômico (ECO), o software do guindaste controlará o comando do acelerador para motor via J1939. Com base no estado do guindaste e nas informações vindas do pedal do acelerador e da Chave de Incremento/decremento do acelerador, o modo ECO reduzirá o comando do acelerador quando as funções do guindaste não estiverem sendo usadas. Com isso, pretende-se incentivar o operador a executar as funções do guindaste com a potência suficiente fornecida pelo motor e reduzir o consumo de combustível quando o guindaste não está realizando nenhum trabalho.

Quando permite-se que o modo ECO altere o comando do acelerador, o operador de guindaste observará o seguinte:

- Quando alguma função do guindaste está sendo comandada de aproximadamente 0 até 15% de entrada do joystick, o software aumentará o comando do acelerador desde a marcha lenta até um comando de acelerador predeterminado definido pelo operador.
- Quando todas as funções do guindaste não estão sendo comandadas por aproximadamente 3 segundos, o software do modo ECO reduzirá o acelerador para marcha lenta

Terminologia

	_
Termo	Definição
Modo ECO desativado	O modo ECO está desligado (a porcentagem de comando de aceleração é sempre 0% neste modo)
Modo ECO ativado	O modo ECO está ligado e pode ser operado na porcentagem comandada de aceleração
Modo ECO ativo	O modo ECO comandou uma porcentagem de aceleração maior do que 0% (deve estar ativado para tornar-se ativo)
Modo ECO inativo	O modo ECO está ativo e a porcentagem de comando do acelerador é 0%
Ponto de ajuste do acelerador (ponto de ajuste)	A porcentagem de aceleração ajustada pelo operador de guindaste pressionando a Chave de Incremento/decremento na cabine da superestrutura.

Requisitos

O modo ECO pode ser ativado pelo operador de guindaste no Mostrador de operação (ODM). O padrão é para o modo ECO estar desativado quando enviado da fábrica. Assim que é ativado, o sistema fica ativado até ser desativado pelo ODM.



NOTA: O modo ECO fica desativado (ou ativado) independentemente dos ciclos da chave de ignição e ciclos da chave de desconexão.

A tela do ODM que é usada para ativar o modo ECO deve conter as seguintes informações:

- · Comando real do acelerador para o motor
- Ponto de ajuste da porcentagem de aceleração do modo ECO
- Status do modo ECO (ativado, desativado, ativo e inativo)

Quando ativado, o ponto de ajuste do acelerador será ajustado para o ponto de ajuste da porcentagem de aceleração no modo ECO, a não ser que o operador tenha ajustado anteriormente para um valor mais alto usando a chave de Incremento/decremento.

O operador pode aumentar o comando do acelerador usando o pedal do acelerador independentemente de o modo ECO estar ativo ou inativo.

O modo ECO é forçado para inativo quando a transmissão do guindaste está sendo alternada para Avanço ou Marcha à ré, ou todas as funções do quindaste estão desativadas.

Quando ativo, o modo ECO aumentará progressivamente a porcentagem de aceleração de 0 para o ponto de ajuste quando qualquer comando da função do guindaste estiver acima de 5% do comando. Quando a saída do modo ECO estiver no ponto de ajuste, a saída permanecerá nesse ponto até que nenhuma função do guindaste esteja sendo comandada por 3 segundos. Em seguida, o comando do acelerador do modo ECO deve ser ajustado para 0% (redução).

NOTA: O tempo de progressão para aumentar a porcentagem de aceleração é de 2 segundos de 0% a 100% de aceleração (declive = 50% por segundo).

Operação

- O guindaste consegue ficar em marcha lenta a 700 rpm quando as funções do guindaste não estão ativadas.
- O guindaste fica em marcha lenta a 900 rpm quando alguma função do guindaste é ativada.
- Novo recurso adicionado ao menu Mostrador de operação que permite que o usuário ligue o "Modo ECO" e ajuste a rpm de operação do guindaste.
- Quando o usuário liga o modo ECO:
 - O guindaste acelera progressivamente o motor desde marcha lenta até a rpm de operação usando os primeiros 15% do movimento do joystick para controlar a progressão.
 - O guindaste mantém a rpm de operação enquanto as funções do guindaste estão ativas e por um período de 3 segundos depois de as funções do guindaste se tornarem inativas.
 - O guindaste diminui progressivamente a rotação do motor para o ponto de marcha lenta.

Benefícios

- Menos ruído e menos consumo de combustível em comparação com manter o guindaste na "rpm de operação" fixa.
- O ponto de ajuste para a rotação de operação do motor é facilmente alterado pelo usuário.
- O usuário pode comandar rotação adicional do motor a qualquer momento usando o pedal do acelerador.
- Uma rotação baixa menor é melhor para a direção em "velocidade reduzida" e melhora o desempenho da frenagem.

Símbolos e ícones do CCS (Sistema de controle do guindaste)

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
 3	Alerta de 3ª volta	3	Contorno 3 pressionado
##	Tração nas quatro rodas	\Box	Temperatura do líquido de arrefecimento
	Status do guincho auxiliar	€	Bloqueio do diferencial
2	Guincho auxiliar desativado	6	Pré-aquecimento do motor
(2)	Guincho auxiliar ativado	©	Velocidade do motor (rpm)
2	Elevação do guincho auxiliar	<u>(I)</u>	Alerta do motor (Erro)
(2)	Guincho auxiliar não em uso	STOP	Parada de emergência
(2)	Abaixamento do guincho auxiliar		Nível de combustível
- +	Tensão da bateria	↑	Desligamento da chave do limitador do guincho
**	Status de elevação da lança		Temperatura do óleo hidráulico
13	Tabela da lança sem carga	i	Grupo de informações
<u>1</u> ,	Contorno 1 ativo	* ? \$	Diferença de ângulo do jib
<u>↑</u>	Contorno 2 ativo	13	Ângulo do jib muito alto
<u>↑</u>	Contorno 3 ativo	pts	Ângulo do jib muito baixo
1	Contorno 1 pressionado	M	Carga do jib muito alto
<u>^2</u> <u>←</u>	Contorno 2 pressionado	73	Tabela do jib sem carga
(!)	Pressão do freio baixa	(P)	Freio de estacionamento



Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
٨į	Pressão baixa do fluido de direção	<u>₩</u>	Cancelamento do RCL
	Status do guincho principal		Erro na barra de luz de status
	Guincho principal desabilitado	Ω	Status de giro
	Guincho principal ativado	(Freio de giro
	Elevação do guincho principal	~	Grupo de giro
	Guincho principal não em uso	\triangle	Aviso antecipado do SLI
	Abaixar guincho principal		Desligamento do SLI
5 0 0 5	Luz de marcador/posição/ lado	O	Freio de giro
XX	Rodas traseiras não centralizadas		Menu Movimento telescópico
<u>[a]</u>	Filtro de alimentação de óleo contaminado	-	Seleção manual do movimento telescópico
•••	Botão de estabilizadores	*	Configuração do movimento telescópico
1	Estabilizador dianteiro à esquerda		Status do telescópio
r	Estabilizador dianteiro à direita	→	Grupo de ferramentas
7	Grupo de estabilizadores		Aviso de temperatura da transmissão
4	Estabilizador traseiro à esquerda	\Diamond	Status da transmissão
I-	Estabilizador traseiro à direita	••	Limite de área WRL
•	Limite da altura WRL	♡	Limite do ângulo de giro WRL
1	Limite de raio WRL		

PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

Verificações de pré-partida

Deve-se sempre efetuar uma inspeção visual ao redor do guindaste com atenção especial a danos estruturais, equipamentos soltos, vazamentos ou outras condições que possam exigir correção imediata para uma operação segura. Consulte seu Registro de serviço de inspeção e lubrificação. Uma cópia do Registro de serviços de inspeção e lubrificação é fornecida no pacote original de manuais enviado com o guindaste. Cópias adicionais estão disponíveis na rede de distribuidor Grove.

Suprimento de combustível

Abasteça o tanque de combustível e certifique-se de que a tampa esteja firmemente fechada.

Óleo do motor

AVISO

Não encha demais.

Verifique o nível de óleo do cárter e certifique-se de que ele esteja entre as marcas ADD (abastecer) e FULL (cheio) da vareta. Não encha demais.

Líquido de arrefecimento do motor



PERIGO

Não solte a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quentes. O vapor ou o líquido de arrefecimento quente causam sérias queimaduras.

Verifique o nível de líquido de arrefecimento do radiador e abasteça até o nível adequado. Não encha demais. Verifique se a tampa do radiador está firme.

Baterias

Verifique se os cabos da bateria e as braçadeiras estão apertados e se não estão corroídos.

Reservatório hidráulico e filtro

Verifique o indicador visual de nível hidráulico e o indicador de condição do filtro no tanque hidráulico. O fluido hidráulico deve estar em temperatura normal de operação com a lança e os estabilizadores na posição retraída e a lança deve estar nivelada.

Verifique a limpeza do respiro e certifique-se de ele esteja firme.

Cabo de aço

Inspecione o cabo de aço de acordo com os regulamentos federais pertinentes. As polias, proteções, guias, tambores, flanges e quaisquer outras superfícies que possam entrar em

contato com o cabo devem ser inspecionadas quanto a qualquer condição que possa causar possíveis danos ao cabo.

Moitão e bola do guindaste

Inspecione quanto à existência de entalhes, goivas, trincas e indícios de qualquer outro dano. Substitua um gancho que contenha trincas ou apresente indícios de deformação excessiva de sua abertura (incluindo torção). Certifique-se de que a trava de segurança esteja livre e alinhada.

Assentos e espelhos

Ajuste o assento e os espelhos para uma visão clara e direção segura.

Cintos de segurança

Manutenção do cinto de segurança

Os conjuntos de cinto de segurança não precisam de manutenção, mas devem, entretanto, ser inspecionados periodicamente para verificar se não estão danificados e se estão em condições adequadas de operação, especialmente se tiverem sido submetidos a esforços severos.

Limpeza do tecido do cinto de segurança

Lave o tecido do cinto de segurança com sabão ou detergente suave. Não use solventes comerciais. Não se recomenda usar alvejante nem tingir o tecido, pois isso pode diminuir a resistência do tecido.

Luzes de funcionamento e da sinaleira

Verifique se todas as luzes de funcionamento e da sinaleira funcionam corretamente. Substitua as lâmpadas queimadas por lâmpadas do mesmo tipo ou equivalente.

Freios de estacionamento e de serviço

Verifique quanto à operação apropriada.

Pneus

Verifique se há cortes profundos, objetos estranhos incrustados nas bitolas e verifique a pressão correta de calibração. Uma tabela de calibração de pneus, que informa as pressões corretas, está localizada no Manual de tabelas de cargas na cabine do guindaste.

Rodas

Mantenha o torque apropriado nos parafusos das rodas e verifique a montagem adequada das rodas. Se as rodas forem de aço ou alumínio, elas devem ser reapertadas de 80 a 160 km (50 a 100 mi) após a instalação inicial ou sempre que os pneus e rodas forem removidos. Isso reassenta as porcas. Depois disso, verifique se as porcas estão devidamente apertadas a cada 800 km (500 milhas).

Equipamentos de segurança

Verifique todas as luzes, limpadores de para-brisa, líquido do limpador, buzina, instrumentos, dispositivos de sinalização etc.



Lubrificação diária

Certifique-se de que todos os componentes que exigem lubrificação diária tenham recebido manutenção. Consulte *Manutenção e lubrificação*, página 5-1.

Lança

Antes de estender a lança, certifique-se de que a tampa de acesso maior na parte superior da seção da base da lança esteja instalada.

Para operações do guindaste abaixo de -40° C (-40° F), reduza as capacidades da tabela de carga em 6,60% para cada grau Celsius ou em 3,67% para cada grau Fahrenheit abaixo de -40° C (-40° F).

Filtro de ar

Verifique o indicador de restrição do filtro (somente modelos Classe 3). Verifique a confiabilidade da tubulação e do filtro.

Sistema de comunicação de Monitoramento de restrição de admissão de ar (AIRM) — apenas classe 4

O motor Classe 4 inclui o sistema de comunicação Cummins AIRM. Ele calcula a restrição do filtro de ar em tempo real a uma taxa de vazão operacional usando a temperatura e a pressão de entrada do sensor TBAP, incluído no purificador de ar Direct Flow.

Uma falha na manutenção (código de falha (FC) 5576) é iniciada no nível de restrição de filtro sujo, gerando uma luz piscante de "Verificar o motor" por 30 segundos em cada chave ou até que a restrição de admissão de ar caia abaixo do limite de restrição de filtro sujo.

Uma falha de aviso grave (FC 3341) é iniciada se a condição de falha de manutenção chegar a um nível de restrição grave por determinado período de tempo, gerando uma luz âmbar continuamente acesa de "Verificar o motor" e iniciando uma redução progressiva da potência do motor para proteger o motor de danos até que a restrição de admissão caia abaixo do limitar de restrição de filtro sujo.

Operação em clima frio

As seguintes recomendações são para guindastes Grove em operação em regiões com temperatura ambiente abaixo de –9°C (15°F), que são consideradas árticas.

NOTA: Informações adicionais a respeito da operação em clima frio estão disponíveis no centro de serviço/ revendedor Cummins no Boletim de serviço 3379009.

Tenha especial cuidado para garantir que os guindastes usados em temperaturas muito baixas sejam operados e recebam manutenção de acordo com os procedimentos indicados pela Grove. Garanta sempre uma lubrificação adequada durante o aquecimento do sistema e a operação adequada de todas as funções do guindaste ao trabalhar em clima frio.

Independentemente da viscosidade do lubrificante do guindaste, sempre siga os procedimentos de inicialização e operação em clima frio descritos no *Manual do operador* para garantir lubrificação adequada durante o aquecimento do sistema e operação correta de todas as funções do guindaste (consulte *Condições e lubrificantes para ambientes árticos*, página 5-4).

Se estiver em dúvida sobre a compatibilidade de um fluido ou lubrificante específico, consulte um distribuidor autorizado Grove ou a Manitowoc Crane Care. Os guindastes devem ter óleo hidráulico, lubrificantes e outros itens auxiliares apropriados requeridos para a operação em temperaturas árticas.

A Grove Crane recomenda que o guindaste esteja equipado com os seguintes acessórios para clima frio:

Pacote para até -29°C (-20°F)

- · Aquecedor da bateria
- Aquecedor da linha de combustível
- Isolamento do capô do motor
- Embreagem do ventilador
- Obturadores do ar do radiador
- Desviador de ar
- Aquecedor da cabine movido a diesel
- Alternador de clima frio
- Fluidos apropriados para –29°C (–20°F)
 - Fluido do lavador do para-brisa ártico
 - Combustível ártico

Pacote para até -40°C (-40°F)

- Aquecedor do líquido de arrefecimento (para circular o líquido de arrefecimento aquecido através dos aquecedores e do motor)
- Aquecedor da transmissão
- Aquecedor de rótula
- Aquecedor da bateria
- Aquecedor da linha de combustível
- Isolamento do capô do motor
- Embreagem do ventilador
- Obturadores do radiador
- Desviador de ar
- Aquecedor da cabine movido a diesel
- Alternador de clima frio
- Sistema de partida do supercapacitor

- Fluidos apropriados para –40°C (–40°F):
 - Fluido do lavador do para-brisa ártico
 - Combustível ártico

As funções individuais do guindaste devem ser ativadas para garantir que estejam suficientemente aquecidas antes de se realizar uma elevação. Permita ao menos 30 minutos de tempo de operação do motor para aquecimento.

A operação de guindastes com capacidade nominal máxima em temperatura ambiente entre -9° C e -40° C (15° F e -40° F) ou abaixo deve ser realizada somente por operadores competentes que possuam habilidade, experiência e destreza para garantir uma operação suave. Devese evitar carregamento de impacto. Consulte a seção 5 deste manual para obter informações mais detalhadas sobre operação de guindaste até -40° C (-40° F).

Aquecedor do líquido de arrefecimento de componentes

O aquecedor a diesel do líquido de arrefecimento faz circular o líquido de arrefecimento aquecido através dos componentes do motor e do guindaste quando operando em temperaturas árticas. O aquecedor do líquido de arrefecimento deve ser ativado 2 horas antes do guindaste para permitir tempo suficiente para pré-aquecer os fluidos e ajudar a facilitar as condições de partida.



Risco de explosão!

Antes de ligá-lo, verifique se o aquecedor pode ser operado no local atual do guindaste. Há perigo de explosão ao usar o aquecedor perto de objetos combustíveis! Não estacione o veículo próximo a objetos inflamáveis.

Tenha cuidado nas proximidades do tubo de escape, pois ele também se tornará muito quente.

NOTA: A operação do aquecedor NÃO é permitida:

- Em locais onde há presença ou possibilidade de formação de gás ou vapores inflamáveis (por exemplo: em postos de combustível e fábricas químicas).
- Em locais onde poeira explosiva pode ser encontrada ou formada (por exemplo: poeira de carvão, madeira ou grãos).
- Há o risco de sufocamento ao utilizar o aquecedor!
- Não opere o aquecedor em espaços fechados (por exemplo: garagens).

Para ativar o aquecedor, certifique-se de que a válvula de fornecimento de combustível do reservatório de combustível do aquecedor esteja na posição LIGADO. Certifique-se de que a chave de desconexão da bateria esteja na posição LIGADO e pressione o botão de ativação no painel de controle do aquecedor. Uma luz verde acenderá, indicando que o sistema foi ativado. Os ciclos de partida e desligamento podem levar aproximadamente 2 minutos para iniciar. Verifique se o líquido de arrefecimento, o aquecedor de transmissão, a rótula, o aquecedor da bateria, a bomba de combustível em linha, o aquecedor de combustível em linha e o aquecedor do reservatório hidráulico estão aquecendo corretamente.

Para desativar o aquecedor, pressione o botão no painel de controle do aquecedor. A luz verde apagará, indicando que o sistema foi desativado. O ciclo de desligamento dura aproximadamente 2 minutos.

NOTA: Um descarregamento acelerado da bateria ocorrerá quando o motor do guindaste for desligado. Se o aquecedor for operado com o motor do guindaste parado, as baterias precisarão ser recarregadas após um curto período de tempo.

Obturadores do radiador

Ao ligar o motor, o radiador se fecha e volta a se abrir quando a temperatura do líquido de arrefecimento alcança 71°C (160°F).

Aquecedor auxiliar da cabine

A cabine do guindaste é aquecida com um sistema de aquecimento de ar auxiliar que funciona independentemente do motor. O calor é gerado por queima do combustível obtido no reservatório de combustível do aquecedor.

Para aquecer a cabine do operador, ative o aquecedor auxiliar de diesel e ajuste a chave de controle de temperatura instalada no painel superior. O ventilador do sistema de aquecimento fornece ar morno para uma caixa de distribuição de ar. O ar é circulado de acordo com os ajustes do controle e, depois, enviado para a cabine por um ventilador através de diversas aberturas de extração e distribuição de ar.

Não cubra as aberturas com bolsas, peças de vestuário ou outros objetos. Mantenha a entrada e a saída de ar quente livres de poeira e materiais estranhos. Linhas de ar quente sujas ou bloqueadas podem causar superaquecimento, resultando em danos.

O aquecedor auxiliar da cabine do guindaste pode ser operado com o motor em funcionamento ou parado como parte do sistema de aquecimento auxiliar programável. A temperatura máxima da cabine será atingida operando apenas o aquecedor auxiliar e usando o ventilador do aquecedor padrão da cabine quando o motor estiver suficientemente quente. O aquecedor padrão de água quente da cabine do guindaste também pode ser ligado depois que o motor tiver sido ligado e tiver alcançado a temperatura de operação.



NOTA: Ao usar o aquecedor em grandes altitudes, o ajuste de fábrica do aquecedor deve ser recalibrado para que o aquecedor funcione corretamente.

Aquecimento em altitudes de até 1.500 m (4900 pés)

Aquecimento ilimitado é possível

 Aquecimento em altitudes entre 1.500 m e 3.000 m (4900 pés e 9900 pés):

Aquecer é possível em curtos períodos nessa altitude (por exemplo: ao dirigir por uma passagem montanhosa ou ao fazer uma parada em uma viagem entre locais de trabalho).

Para estadias mais longas (por exemplo: projeto de trabalho de construção), o suprimento de combustível deve ser ajustado à altitude senão o aquecedor apresentará defeito. Isso pode ser feito instalando um kit de sensor de pressão de ar (número de peça Grove 90037674). Entre em contato com o distribuidor autorizado Grove ou a Manitowoc Crane Care para obter ajuda adicional.

NOTA: Um descarregamento acelerado da bateria ocorrerá quando o motor do guindaste for desligado. Se o aquecedor for operado com o motor do guindaste parado, as baterias precisarão ser recarregadas após um curto período de tempo.

Aquecedor da bateria

Um aquecedor do líquido de arrefecimento da bateria em linha circula líquido de arrefecimento aquecido sob a bateria quando a temperatura está abaixo de –9°C (15°F). O aquecedor do líquido de arrefecimento da bateria deve ser ativado 2 horas antes de ligar o guindaste para que haja tempo suficiente de pré-aquecer as baterias e facilitar as condições de partida.

Certifique-se de que a válvula do aquecedor do líquido de arrefecimento da bateria esteja DESLIGADA em ambientes com temperatura acima de –9°C (15°F).

Desviador de ar

Um desviador de ar direciona o ar aquecido coletado sob o capô do motor quando a temperatura está abaixo de –9°C (15°F) para pré-aquecer a entrada de ar que vai para o motor.

Certifique-se de que o desviador de ar esteja ligado para a admissão do ar externo em temperaturas ambiente acima de –9°C (15°F).

Supercapacitor

O supercapacitor fornece arranque adicional durante partida em tempo frio. O supercapacitor é conectado às baterias padrão com um relé de isolamento. A alimentação de relé positiva é ativada quando a chave está nas posições de partida e funcionamento. O supercapacitor permite que seja dada a partida no motor de partida por 30 segundos e, então, desliga-o por 60 segundos antes de dar partida novamente até o motor pegar.

Se o guindaste foi deixado com a bateria desconectada por um longo período de tempo, o supercapacitor precisará de até 30 minutos para carregar antes de adquirir capacidade de partida plena.

A carga do capacitor pode ser medida da seguinte maneira:

- Lique a chave de desconexão da bateria.
- Pressione o botão preto localizado no topo do capacitor:
- Se a luz piscar verde, o capacitor está carregando e pode não dar a partida na máquina com sucesso.
- Se a luz verde for sólida, o capacitor está carregado e pronto para dar a partida.

Qualquer outra cor ou padrão de piscamento pode indicar um erro. Consulte o adesivo localizado no capacitor.

Óleo diesel

É necessário óleo diesel com características de temperatura baixa para operar o motor até uma faixa de temperatura ambiente entre –40°C (–40°F) e 49°C (120°F). Consulte o manual aplicável do motor para obter as especificações apropriadas.

Use combustível de grau correto para a temperatura predominante. O diesel combustível deve ter um ponto de turvação de 6°C (10°F) a menos do que a temperatura mais baixa esperada. Em caso de emergência, pode-se acrescentar querosene ao combustível para abaixar o ponto de turvação até a temperatura necessária. Isso minimizará o entupimento dos filtros e das pequenas passagens provocado por cristais de cera. NÃO se recomenda acrescentar querosene para uso geral. Consulte *Condições e lubrificantes para ambientes árticos*, página 5-4 neste Manual do operador.

AVISO

Perigo de danos ao motor!

Se não for usado combustível com teor ultrabaixo de enxofre em motores que exigem tal combustível, a garantia do motor será cancelada. O desempenho do motor diminuirá rapidamente e o motor poderá parar de funcionar.

Operação abaixo de -40°C (-40°F)

Para operação do guindaste abaixo de -40°C (-40°F), reduza as capacidades da tabela de carga em 6,60% para cada grau Celsius ou em 3,67% para cada grau Fahrenheit abaixo de -40°C (-40°F).

Procedimentos de aquecimento do guindaste

Os procedimentos a seguir devem ser executados para aquecer diferentes componentes do guindaste corretamente antes de operar o guindaste.

NOTA: Em temperaturas abaixo de –9°C (15°F), consulte os lubrificantes e as condições árticas no Manual do Operador e de Serviço.

Antes de dar a partida no guindaste, verifique se os lubrificantes apropriados para as temperaturas ambientes em que o guindaste será operado estão sendo usados (há uma lista de lubrificantes e suas faixas de temperatura na seção Lubrificação do *Manual do operador* do guindaste; entre em contato com seu distribuidor local Grove ou diretamente com a Manitowoc Crane Care para solicitar).

AVISO

Perigo de danos ao guindaste!

Operar o guindaste com lubrificantes e fluidos incorretos para a temperatura ambiente predominante e/ou não aquecer o guindaste corretamente antes da operação em clima frio pode provocar falhas de componentes ou de sistemas do guindaste.

Sempre use lubrificantes e fluidos recomendados pela Grove para a temperatura ambiente predominante. Ligue o guindaste e aqueça-o de acordo com os procedimentos para clima frio descritos neste Manual do operador e complemente antes de operar o guindaste com carga máxima.

Motor

Procedimentos de aquecimento para todas as faixas de temperatura:

- Após dar partida, deixe o motor em marcha lenta por 3 a 5 minutos antes de operar com carga.
- 2. Partida do motor a frio: Depois de aquecer o motor, operando-o por 3 a 5 minutos em marcha lenta, aumente lentamente a rotação do motor para garantir lubrificação correta dos rolamentos e para permitir que a pressão do óleo se estabilize.

Transmissão

Operar a transmissão com temperatura do reservatório abaixo da temperatura normal de operação está limitado a:

- operação em ponto morto ou
- dirigir com um guindaste sem carga ao mesmo tempo em que não excede 1.500 rpm do motor e não passar de metade da aceleração.

Procedimentos de aquecimento para guindastes RT (terreno irregular):

- Engate o freio de estacionamento e acione o freio de serviço.
- 2. Coloque a transmissão na marcha mais alta e aumente a rotação do motor para 1.500 por 15 segundos, depois, deixe a rotação do motor voltar à marcha lenta.
- **3.** Repita a etapa 2 até o reservatório da transmissão alcançar a temperatura normal de operação.

Procedimentos alternativos de aquecimento para guindastes RT (terreno irregular):

- 1. Apoie o guindaste sobre estabilizadores.
- 2. Engate a transmissão com a tração em 4 rodas selecionada (se equipada) e deixe o guindaste funcionar em marcha lenta até que a temperatura do reservatório da transmissão chegue à temperatura normal de operação.

NOTA: A operação de aquecimento da transmissão com a tração em 4 rodas engatada apenas na tração em 2 rodas pode causar danos à transmissão.

Guincho

Procedimentos de aquecimento são recomendados a cada partida e obrigatórios em temperaturas ambientes abaixo de 4°C (40°F).

Procedimento de aquecimento:

- Sem operar a função de guincho, aqueça o óleo hidráulico (consulte Sistema de óleo hidráulico, página 3-63).
- 2. Depois que o sistema hidráulico tiver aquecido, opere o guincho descarregado várias vezes, em ambas as direções e velocidades baixas, para escorvar todas as linhas hidráulicas com óleo hidráulico aquecido e circular o lubrificante por todos os conjuntos de engrenagens planetárias.

Acionamento de giro e rolamento da plataforma rotativa

Procedimentos de aquecimento para temperaturas acima de -7°C (20°F):

- Coloque o guindaste sobre estabilizadores totalmente estendidos, com a lança totalmente retraída e o ângulo de elevação próximo do máximo sem aplicação de carga.
- 2. Gire a superestrutura a uma rotação inferior a uma rpm por pelo menos uma volta completa em uma direção, depois, gire a superestrutura a uma rotação inferior a uma rpm por pelo menos uma volta completa na direção oposta.



Procedimentos de aquecimento para temperaturas abaixo de -7°C (20°F):

- Coloque o guindaste sobre estabilizadores totalmente estendidos, com a lança totalmente retraída e o ângulo de elevação próximo do máximo sem aplicação de carga.
- 2. Gire a superestrutura a uma rotação inferior a meia rpm por pelo menos duas voltas completas em uma direção, depois, gire a superestrutura a uma rotação inferior a meia rpm por pelo menos duas voltas completas na direção oposta.

Eixos

Procedimentos de aquecimento para temperaturas acima de -35°C (-30°F)

- 1. Apoie o guindaste sobre estabilizadores.
- 2. Engate a transmissão com a tração em 4 rodas selecionada (se equipada) e deixe o guindaste funcionar em marcha lenta até que a temperatura do reservatório da transmissão chegue à temperatura normal de operação.

NOTA: A operação de aquecimento da transmissão com a tração em 4 rodas engatada apenas na tração em 2 rodas pode causar danos à transmissão.

Sistema de óleo hidráulico

Limites de operação e procedimentos de aquecimento:

- De 4°C a –10°C (40°F a 15°F): Operar o guindaste sem carga é permitido com rotação média do motor e velocidade de função média (posição do joystick) até o fluido alcançar pelo menos 10°C (50°F). É recomendável então que todas as funções do guindaste passem por um ciclo de modo a remover o fluido frio de todos os componentes e cilindros do sistema hidráulico. Se algum ruído incomum for emitido pelas bombas hidráulicas ou motores do guindaste, interrompa a operação e pare o motor imediatamente e entre em contato com um distribuidor Manitowoc.
- De 10°C a 4°C (50°F a 40°F): Operar o guindaste com carga é permitido com rotação média do motor e velocidade de função média (posição do joystick) até o fluido alcançar pelo menos 10°C (50°F).
- De 95°C a 10°C (200°F a 50°F): A operação do guindaste com carga é permitida sem restrições.
- Acima de 95°C (200°F): Não é permitida a operação do guindaste. Deixe o óleo hidráulico esfriar, operando o motor em marcha lenta sem acionar nenhuma função.

Operação do motor

Os procedimentos de partida e desligamento para a maioria dos motores diesel são geralmente os mesmos. Portanto, os procedimentos a seguir podem ser aplicados exceto quando forem observadas diferenças específicas. (Consulte o manual aplicável do fabricante do motor para obter os procedimentos detalhados).

Risco de partida auxiliar

Não tente dar partida auxiliar no guindaste.

AVISO

Recomenda-se enfaticamente que as baterias não sejam conectadas por cabos de ligação (chupeta) a um veículo diferente, sistema de alimentação portátil etc. A sobretensão gerada por essas fontes pode danificar de maneira irreparável os vários controles eletrônicos e sistemas de computador. Conectar as baterias do guindaste com cabos de ligação (chupeta) a um veículo diferente enquanto o motor estiver em funcionamento pode danificar componentes eletrônicos do veículo gerador da energia bem como se isso for feito incorretamente.

Todos os modelos de guindaste possuem vários sistemas de computador (controle do guindaste, RCL, controle do motor e da transmissão) que são altamente suscetíveis a sobretensão/sobrecorrente no sistema elétrico.

As baterias devem ser desconectadas completamente do sistema elétrico do guindaste e carregadas usando um carregador de baterias de nível de tensão apropriado ou devem ser substituídas por baterias totalmente carregadas. Consulte *Carregamento das baterias*, página 3-63.

Carregamento das baterias

Ao carregar as baterias, não ligue o carregador de bateria enquanto os fios de carga não tiverem sido conectados às baterias. Além disso, se as baterias estiverem congeladas, não tente carregá-las. Remova as baterias do guindaste, deixe que descongelem e então carregue-as até a capacidade total.

É preferível "carga lenta" em vez de "carga rápida". Carga rápida economiza tempo, mas há o risco de superaquecer as baterias. Carregar lentamente com seis (6) ampères ou menos desenvolve menos calor dentro da bateria e quebra o sulfato das placas da bateria com mais eficiência para carregar plenamente a bateria. Deve ser usado um "carregador inteligente" que ajuste automaticamente a corrente de carga.

Procedimento de partida

Faça uma inspeção embaixo do capô para verificar a existência de vazamentos de combustível, óleo e líquido de arrefecimento, correias desgastadas e acúmulo de lixo.



PERIGO

O escape de motores diesel pode ser nocivo à saúde. Opere o motor somente em áreas bem ventiladas ou com o escape voltado para uma área externa.

AVISO

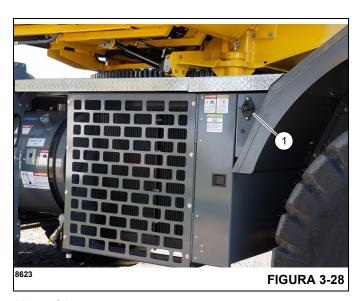
Nunca gire o motor por mais de 30 segundos em uma tentativa de partida. Se o motor não der partida após 30 segundos, aguarde até que o motor de partida esfrie por dois minutos antes de tentar outra partida.

AVISO

Se o motor não der partida após quatro tentativas, corrija o defeito antes de tentar outra partida.

É importante usar no cárter óleo do grau adequado para a temperatura predominante para evitar partidas difíceis. O diesel combustível deve ter um ponto de escoamento de 6°C (10°F) a menos do que a temperatura mais baixa esperada. Em caso de emergência, pode-se adicionar querosene branco ao combustível para abaixar o ponto de escoamento até a temperatura necessária. Isso evitará o entupimento de filtros e pequenas passagens por cristais de cera. NÃO se recomenda o acréscimo de querosene para uso geral.

Assegure que a alavanca da chave de desconexão da bateria (1) (Figura 3-28) esteja na posição LIGADO (alavanca mostrada na posição DESLIGADO).



Motor frio

Os indicadores de atenção e de parada do motor se acenderão e apagarão em sequência depois de aproximadamente dois segundos (para verificação) quando a chave for girada na primeira vez. Se um indicador acende e continua a piscar depois da partida inicial, existe um problema que deve ser corrigido. Se o ícone de atenção do motor for selecionado, uma tela exibirá os códigos de erro do motor.

Um aquecedor do bloco do motor e uma grade aquecedora estão disponíveis para auxiliar na partida a frio.

- **1.** Verifique se a chave de parada de emergência não está pressionada.
- **2.** Acione o freio de estacionamento e coloque a alavanca da transmissão na posição neutra.

NOTA: O motor não dará partida se a alavanca da transmissão não estiver em neutro.

NOTA: O indicador "espere para dar partida" do motor, localizado no lado superior esquerdo do console dianteiro, acende em âmbar quando a ignição é ligada. Não dê partida no motor enquanto o indicador estiver ligado.

- Gire a chave para a primeira posição. A tela do CCS fornece dados sobre diversos sistemas de motor e alerta o operador sobre qualquer código de falha detectado.
- **4.** Toque a buzina pressionando o botão no joystick direito (Figura 3-6).
- 5. Gire a chave de ignição para dar partida (posição mais à direita). Solte imediatamente quando o motor ligar. Não aperte nem mantenha o acelerador apertado. O ECM fornece automaticamente a quantidade correta de combustível para ligar o motor.



AVISO

Se os indicadores de pressão e/ou temperatura do óleo não exibirem as indicações corretas, desligue o motor e corrija o defeito.

 Espere o motor aquecer por cinco minutos antes de aplicar carga. N\u00e3o acelere o motor para que o aquecimento seja mais r\u00e1pido.

Motor em marcha lenta

Deixar o motor em marcha lenta por longos períodos de tempo sem necessidade desperdiça combustível e suja os bicos injetores. O combustível não queimado causa formação de carbono, diluição de óleo, formação de depósitos de verniz ou materiais pastosos nas válvulas, pistões e anéis e também rápido acúmulo de sedimentos no motor.

NOTA: Quando for necessário deixar o motor em marcha lenta por períodos longos, mantenha-o no mínimo a 800 rpm.

Aceleração do motor

NÃO acelere o motor durante o período de aquecimento nem opere-o além da rotação estipulada (como pode acontecer ao operar em declives ou ao engatar uma marcha mais baixa). Os rolamentos, os pistões e as válvulas do motor poderão ser danificados se essas precauções não forem tomadas.

Procedimento de desligamento

- Deixe o motor operar em alta rotação por cerca de cinco minutos para evitar aumento do aquecimento interno e permitir a dissipação do calor.
- **2.** Coloque a chave de ignição na posição DESLIGADA (posição vertical).
- 3. Drene o filtro de combustível/separador de água.

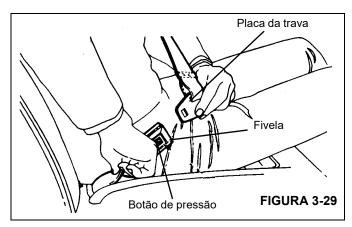
Desconexão da bateria



A chave de desconexão da bateria está localizada na tampa da caixa da bateria, no lado esquerdo do guindaste. Para desconectar a bateria, desligue a chave de desconexão da bateria. Ligue a chave para conectar as baterias.

Operação de deslocamento do guindaste

Cintos de segurança



- 1. Antes de afivelar o cinto de segurança, ajuste o assento do motorista para a posição de condução adequada.
- **2.** Puxe o cinto por cima do colo e fixe a placa de trava na fivela até ela encaixar (Figura 3-29).
- 3. Para reduzir o risco de escorregar por baixo do cinto durante uma colisão, posicione o cinto por cima do colo o mais baixo possível nos quadris e puxe-o em direção à porta para que fique justo.

Deslocamento — Especificações gerais



ATENÇÃO

Perigo de operação acidental!

Antes de iniciar o deslocamento, verifique se as funções do guindaste estão totalmente desativadas. A chave de ativação da função do guindaste é uma chave com retorno por mola e não pode ser colocada em uma posição DESLIGADO específica. Isso evitará operação acidental das funções do guindaste em consequência de solavancos nos controladores durante o deslocamento.

As máquinas GRT estão sujeitas aos mesmos regulamentos rodoviários que qualquer caminhão em relação às limitações de peso bruto, largura e comprimento.

Embora as máquinas GRT tenham sido especificamente projetadas para terrenos irregulares, o operador deve tomar extremo cuidado e ter conhecimento das condições de operação do terreno.



ATENÇÃO

Perigo de tombamento!

Evite buracos, pedras, superfícies muito macias e qualquer outro obstáculo que possa submeter o guindaste a tensões indevidas ou possíveis tombamentos.

Não dirija o guindaste com a lança fora do centro, pois isso faz com que ocorra um bloqueio automático da oscilação sujeitando o guindaste a tombamento em superfícies irregulares. Centralize a lança sobre a dianteira, desative as funções de giro e engate o pino de trava da plataforma rotativa.

Retraia totalmente a lança. Assegure-se de que o jib articulado esteja corretamente recolhido e preso.

AVISO

Perigo de danos à máquina!

Não desloque o guindaste com um gancho vazio em uma posição onde ele possa balançar livremente (exceto onde especificado). Remova o moitão e/ou a bola do guindaste do cabo de elevação e retraia-os firmemente, ou certifique-se de que o moitão ou a bola do guindaste estejam corretamente presos à fixação fornecida para esse propósito.

Não dirija o guindaste com o cilindro de elevação abaixado. No mínimo, posicione a lança levemente acima da horizontal.

Retraia totalmente os macacos do estabilizador e armazene as patolas da maneira adequada.

Em percursos longos, desative as bombas (se aplicável).

AVISO

Perigo de danos à máquina!

A Grove Crane recomenda rebocar ou puxar outro veículo com o gancho do pivô opcional (se equipado) ou conectando-o a um ponto que não seja mais alto que o gancho do pivô, caso contrário, podem ocorrer danos graves no sistema propulsor.

Não reboque nem puxe conectando aos olhais da cinta de amarração, exceto se o ponto de conexão não for mais alto que a altura do gancho do pivô.

Use a tração nas quatro rodas quando uma tração maior for necessária, para evitar causar danos severos ao sistema propulsor.

Se o guindaste ficar atolado, use um caminhão de reboque ou trator para liberá-lo. Podem ocorrer danos graves ao sistema propulsor se o operador tentar liberar o guindaste sem auxílio.

- Use a tração nas quatro rodas somente quando for necessária uma maior tração. (Consulte Operação com tração nas quatro rodas, página 3-71 para ver as instruções operacionais.)
- Verifique se as vigas e macacos do estabilizador estão totalmente retraídos, com as patolas devidamente recolhidas.
- Faça todo deslocamento com o auxílio de uma pessoa em terra para avisar o operador sobre qualquer alteração nas condições do terreno.

O proprietário/arrendatário deve tomar as medidas adequadas para garantir que todas as pessoas que estiverem operando os modelos afetados ou trabalhando neles estejam em conformidade com as recomendações da Grove. O operador do guindaste é responsável por determinar a adequação das condições de deslocamento. Deslocar nas condições controladas, especificadas nestas orientações, deve ser realizado com o máximo cuidado para garantir a segurança de todo o pessoal que estiver operando e/ou trabalhando nas proximidades do guindaste.



Deslocamento — Rebocar/Puxar

AVISO

Perigo de danos à máquina!

A Grove Crane recomenda rebocar ou puxar outro veículo com o gancho do pivô opcional (se equipado) ou acoplando-o a um ponto que não seja mais alto que o gancho do pivô ou podem acontecer danos severos ao sistema propulsor.

Não reboque ou puxe acoplando pelos olhais de fixação, a não ser que o ponto de fixação não seja mais alto do que a altura do gancho do pivô.

Use a tração nas quatro rodas quando uma tração maior for necessária, para evitar causar danos severos ao sistema propulsor.

Se o guindaste atolar, use um caminhão de reboque ou trator para liberar o veículo. Podem ocorrer danos graves ao sistema propulsor se o operador tentar liberar o guindaste sem auxílio.

Para evitar danos severos ao sistema propulsor enquanto estiver usando o guindaste para rebocar ou puxar outro veículo, siga estas recomendações:

- Verifique se a lança está na posição horizontal e se ela não está elevada acima de 0°.
- Verifique se as vigas e macacos do estabilizador estão totalmente retraídos, com as patolas devidamente recolhidas.
- Reboque ou puxe em campo livre, quando possível.
- Conecte ao gancho do pivô opcional (se equipado) ou conecte cabos/correias a um ponto que não seja mais alto do que o gancho do pivô.
- Use a tração nas quatro rodas quando for necessária uma maior tração. (Consulte Operação com tração nas quatro rodas, página 3-71 para ver as instruções operacionais.)
- Se o guindaste atolar, use um caminhão de reboque ou trator para liberar o veículo. Podem ocorrer danos graves ao sistema propulsor se o operador tentar liberar o guindaste sem auxílio.
- Faça todo deslocamento com o auxílio de uma pessoa em terra para avisar o operador sobre qualquer alteração nas condições do terreno.

Deslocamento — rebocar/puxar

A Grove Crane recomenda conectar a um gancho do pivô (se equipado) ou, eventualmente, anexar aos olhais de fixação enquanto é rebocado por outro veículo.

AVISO

Perigo de danos à máquina!

É recomendável conectar cabos/correias ao gancho do pivô (se equipado) ou conectado de forma nivelada aos olhais de fixação se estiverem sendo rebocados por outro veículo.

Se o guindaste atolar, use um caminhão de reboque ou trator para liberar o veículo. Podem ocorrer danos graves ao sistema propulsor se o operador tentar liberar o guindaste sem auxílio.

- Verifique se a lança está na posição horizontal e se ela não está elevada acima de 0°.
- Verifique se as vigas e macacos do estabilizador estão totalmente retraídos, com as patolas devidamente recolhidas.

Para evitar danos graves no sistema propulsor enquanto o motor do guindaste estiver desativado:

- Transmissões desconectadas.
- Libere o freio de estacionamento girando manualmente o ajuste do freio de estacionamento até que o eixo seja liberado.



PERIGO

Perigo de escape do guindaste!

Desativar o freio de estacionamento pode fazer com que o guindaste se movimente livremente sem que o operador possa pará-lo.

Assegure-se de que os calços da roda estejam colocados corretamente ao estacionar o guindaste com o freio de estacionamento desativado.

Poderá haver morte ou ferimentos graves como resultado da movimentação do maquinário.

- Pratique direção segura para evitar que ele vire durante o reboque.
- Faça todo o deslocamento com o auxílio de uma pessoa em terra para advertir ao operador sobre qualquer mudança nas condições do terreno que está sendo atravessado.

Deslocamento em ladeiras

Operadores de guindastes devem sempre ter cuidado ao operar o guindaste sobre superfícies irregulares. O deslocamento em ladeiras é permitido contanto que as seguintes condições sejam cumpridas.

 Não exceda uma inclinação de 15% (8,5°) em sua largura ou extensão.

PROCEDIMENTOS E CONTROLES DE OPERAÇÃO MANUAL DO OPERADOR DO GRT8100

- O deslocamento deve ser feito em uma superfície melhorada ou em terra seca compactada com um coeficiente de aderência mínimo de 0,5.
- Limite o deslocamento apenas em avanço.
- Não ultrapasse a velocidade de 1,6 km/h (1 mph).
- Retraia totalmente todas as seções da lança.
- Recolha a extensão da lança ou remova-a do guindaste.
- Abaixe a lança até a posição horizontal e posicione-a sobre a parte dianteira do guindaste.
- Acione o freio de giro e engate o pino de trava da plataforma rotativa.
- Ou o moitão deve ser preso pela extremidade da lança principal ou a bola do guindaste deve ser presa pela extremidade da lança principal ou auxiliar; o outro deve ser removido. Se o moitão ou a bola do guindaste permanecer com os cabos passados na lança, eles devem ser presos no transportador com a fixação para impedir o giro.
- Infle os pneus até a pressão recomendada para as operações de elevar e movimentar.
- Verifique se o tanque hidráulico está abastecido até o nível especificado. Verifique se o nível do tanque de combustível está acima da metade.
- Certifique-se de que os fluidos do motor e da transmissão estejam abastecidos até os níveis especificados.
- Certifique-se de que os fluidos dos diferenciais do eixo e do cubo planetário estejam abastecidos até os níveis especificados.
- Não suporte quaisquer cargas pela lança (isto é, sem cargas de coleta e de transporte) durante o deslocamento em uma ladeira.
- Remova do guindaste todo o calçamento ou outros acessórios não padrão.
- Evite buracos, pedras, superfícies extremamente macias e qualquer outro obstáculo que possa submeter o guindaste a esforços indevidos e possível tombamento.
- Faça todo deslocamento com o auxílio de uma pessoa no solo para advertir o operador sobre qualquer alteração nas condições do terreno que está sendo atravessado.

Limitações de ladeira:

- Em uma inclinação lateral, não exceda 15% (8,5°) e 1,6 km/h (1 mph).
- Durante o deslocamento na extensão de uma ladeira que é menor ou igual a 15% (8,5°), siga os procedimentos normais de deslocamento do guindaste descritos neste manual.

- Durante o deslocamento na extensão de uma ladeira que é maior que 15% (8,5°) e menor que 25% (14°), mude a transmissão para tração nas 4 rodas e limite a velocidade de deslocamento em 1,6 km/h (1 mph). Se o guindaste tiver que ser estacionado, certifique-se de que a transmissão esteja em tração nas 4 rodas e que as rodas estejam calçadas.
- Durante o deslocamento na extensão de uma ladeira que é igual ou maior que 25% (14°), use um veículo auxiliar e mude a transmissão do guindaste para tração nas 4 rodas. Não estacione o guindaste em uma ladeira igual ou maior que 25% (14°).
- Nunca exceda uma extensão de ladeira de 30% (16°).
- Para obter as limitações de ladeira ao deslocar-se com uma lança elevada, uma extensão de lança e insertos montados, ou um contrapeso pesado instalado, consulte as instruções de deslocamento específicas nesta seção.

O proprietário/arrendatário deve tomar as medidas adequadas para garantir que todas as pessoas que estiverem operando os modelos afetados ou trabalhando neles estejam em conformidade com as recomendações da Grove. O operador do guindaste é responsável por determinar a adequação do deslocamento em um declive.

Deslocar em declives só deve ser tentado de acordo com as condições controladas especificadas nestas orientações e deve ser feito com o máximo cuidado para garantir a segurança de toda a equipe envolvida na operação e/ou no trabalho ao redor do guindaste.

Caso o operador precise atravessar declives que estejam fora dos critérios definidos nas orientações acima, entre em contato com a Grove para obter orientação.

Deslocamento com a lança elevada



Perigo de objetos suspensos

Fazer contato com objetos suspensos ao dirigir o guindaste pode provocar morte, acidentes pessoais graves e/ ou danos ao equipamento. Deslocar com a lança elevada deve ser tentado somente sob as condições controladas especificadas nesta seção.

Sempre tenha cuidado ao dirigir o guindaste com a lança elevada. O deslocamento com a lança elevada é permitido se as seguintes etapas forem seguidas.

- Limite o deslocamento a superfícies firmes e niveladas.
- Inspecione a rota de deslocamento antes de mover o guindaste. Preste atenção especial em qualquer mudança nas condições do terreno que está sendo atravessado. Evite qualquer obstrução suspensa.



- É necessário efetuar o deslocamento de maneira controlada.
- Não ultrapasse a velocidade de 24 km/h (15 mph).
- Infle os pneus até a pressão recomendada para as operações de deslocamento.
- Ao utilizar acessórios de reboque, a lança deve permanecer na horizontal.
- Retraia totalmente todas as seções da lança.
- Consulte Deslocamento com a extensão da lança e/ou insertos elevados, página 3-69 se a extensão da lança estiver na posição elevada.
- Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- Acione o freio de giro e engate o pino de trava da plataforma rotativa.
- O moitão de gancho pode estar com os cabos passados sobre a extremidade da lança principal. A bola do guindaste pode estar com os cabos passados sobre a extremidade da lança principal ou a extremidade da lança auxiliar. O moitão e a bola podem estar suspensos abaixo da extremidade da lança. Também é aceitável prender o moitão ou a bola ao ponto de amarração do transportador para evitar girar, se necessário.
- Limite o ângulo da lança ao máximo de 20°.
- Não suporte qualquer carga com a lança (consulte os limites desta aplicação na tabela de carga de coleta e transporte).
- Remova do guindaste todo o calçamento ou outros acessórios não padrão.
- Evite buracos, pedras, superfícies extremamente macias e qualquer outro obstáculo que possa submeter o guindaste a esforços indevidos e possível tombamento.
- Assegure uma folga adequada em relação a qualquer obstrução suspensa sob a qual o guindaste tenha que se deslocar.
- Verifique se todo o pessoal envolvido na operação e no trabalho ao redor do guindaste está ciente de todos os riscos que podem ser encontrados e tenha sido treinado para evitá-los.

Deslocamento com a extensão da lança e/ou insertos elevados

33 pés (10,1 m)/56 pés (17,1 m) de extensão

- A lança principal deve estar totalmente retraída.
- A extensão da lança de 33 pés/56 pés/76 pés deve ser elevada com o menor deslocamento possível (0 graus).

NOTA: Ao se deslocar com a extensão de 33 pés, a seção mais fina deve ficar recolhida na seção da base da lança principal.

- O deslocamento no local de trabalho deve ser feito somente em superfície firme e nivelada.
- Velocidade máxima de deslocamento: 2.5 mph.
- Para extensão da lança de 33 pés/56 pés: O ângulo da lança principal deve estar entre 0 e 30 graus.
- Para extensão da lança de 76 pés: O ângulo da lança principal deve estar entre 0 e 20 graus.
- O contrapeso principal (padrão, de 22,000 lb ou pesado, de 27,000 lb) deve estar instalado.
- A lança deve estar diretamente sobre a parte dianteira.
 A trava de giro de estar engatada.
- O moitão deve ser removido da extremidade da lança principal.
- A bola do guindaste deve ser passada sobre a extensão da lança, suspensa 3 pés abaixo da polia.

Extensão de 33 pés (10,1 m)/56 pés (17,1 m) mais inserto de 20 pés (6 m)

- Posicione a extensão da lança de 33 pés (10,1 m) ou 56 pés (17,1 m) mais o inserto de 20 pés (6 m) com deslocamento mínimo. Se for se deslocar apenas com a extensão de 33 pés (10,1 m) e o inserto, retraia a seção mais fina na seção da base da lança e não na seção da base da extensão.
- Desloque-se somente sobre uma superfície firme e nivelada.
- Retraia completamente a lança principal.
- Limite o ângulo da lança principal ao mínimo de 0° e ao máximo de 20°.
- Não exceda a velocidade de 2.5 mph (4 km/h).
- Assegure que o contrapeso principal esteja instalado.
- Posicione a lança sobre a dianteira do guindaste.
- Acione o freio de giro e o pino de trava da plataforma rotativa.
- Remova o moitão da extremidade da lança principal.
- A bola do guindaste deve ser passada sobre a extensão da lança, suspensa 3 pés (0,9 m) abaixo da polia.

Deslocamento longo

Dependendo do fabricante dos pneus, as pressões de calibração mais altas normalmente especificadas para a elevação sobre rodas não são recomendadas para o transporte por distâncias longas. As pressões de calibração maiores para velocidade reduzida/estática de 8 km/h (5 mph) podem permanecer nos pneus durante a operação do guindaste no local de trabalho dentro de uma distância menor de 6,4 km (4 milhas).

AVISO

Perigo de danos aos pneus!

Para deslocamentos longos, verifique a pressão dos pneus frios antes da partida. (Consulte a tabela de calibração de pneus no manual de tabelas de cargas). Após cada uma hora de deslocamento, independentemente da temperatura ambiente, pare e deixe que os pneus se resfriem por pelo menos 30 minutos. No destino, deve-se deixar que os pneus se resfriem até a temperatura ambiente antes de realizar elevações com o guindaste sobre rodas.

Deslocamento — Avanço

AVISO

Perigo de danos à máquina!

Engate o pino de trava da plataforma rotativa para deslocamentos prolongados. Não engatar o pino de trava pode permitir que a superestrutura gire descontroladamente, danificando a máquina e/ou a propriedade.

- Com a alavanca de mudança da transmissão na posição neutra (N), ligue o motor e deixe-o aquecer adequadamente.
- 2. Pressione o pedal do freio de serviço.

ATE

ATENÇÃO

Perigo de escape do guindaste!

Liberar o freio de estacionamento enquanto o indicador de baixa pressão do freio de serviço está aceso e a campainha está soando, indicando que o freio de serviço está inoperante, pode fazer com que o guindaste se desloque livremente, sem que o operador possa pará-lo.

Nunca libere o freio de estacionamento enquanto o indicador de baixa pressão do freio de serviço estiver aceso e a campainha estiver soando.

- 3. Desengate o freio de estacionamento.
- **4.** Posicione a chave do eixo de tração em tração em duas rodas (alta) ou tração nas quatro rodas (baixa).

AVISO

Use a tração nas quatro rodas somente quando for necessária uma maior tração.

5. Levante a alavanca de mudança da transmissão para fora do detentor e coloque a alavanca na posição de avanço (F). Gire o botão da alavanca de mudança da transmissão para a posição da primeira (1) marcha. A seleção de marcha "F1" aparece no mostrador do CCS para indicar que a propulsão em avanço e a primeira (1) marcha foram selecionadas. NOTA: Se o pedal do freio de serviço não for pressionado antes da troca de marcha, a seleção de marcha piscará no monitor do CCS até a alavanca de mudança da transmissão ser retornada para a posição neutra (N). A transmissão não mudará de marcha.

6. Libere o pedal do freio de serviço e pressione o pedal do acelerador até alcançar a velocidade máxima da primeira marcha. Gire o botão da alavanca de mudança da transmissão para a posição da segunda (II) marcha para continuar aumentando a velocidade. Para aumentar a velocidade, continue a mudar para marchas mais altas.

AVISO

Possível dano à máquina!

Não reduza a marcha se a velocidade de estrada for maior do que a velocidade máxima da marcha inferior.

Deslocamento — marcha à ré

Deslocar em marcha à ré é similar a deslocar em avanço, mas a alavanca de câmbio deve estar em marcha à ré (R). Consulte *Deslocamento* — *Avanço*, página 3-70.

AVISO

Perigo de danos à máquina!

Engate o pino de trava da plataforma rotativa para deslocamentos prolongados. Não engatar o pino de trava pode permitir que a superestrutura gire descontroladamente, danificando a máquina e/ou a propriedade.

AVISO

Possível dano à máquina!

Aplique os freios de serviço e coloque o guindaste em repouso total antes de colocar a transmissão em reversão.

Direção

A direção é feita com o volante e com o controle de direção traseiro. Esses controles, usados isoladamente ou em conjunto, possibilitam a direção das rodas dianteiras, traseiras, nas quatro rodas e capacidade de manobra lateral (Figura 3-30).

Direção das rodas dianteiras

A direção das rodas dianteiras é realizada por meio do volante de direção. Esse método de direção deve ser usado sempre ao deslocar-se com o guindaste em velocidades mais altas.



ATENÇÃO

Perigo de operação não esperada!

Utilize a direção traseira SOMENTE em velocidades baixas, para melhorar a capacidade de manobra no local de trabalho.



Direção das rodas traseiras

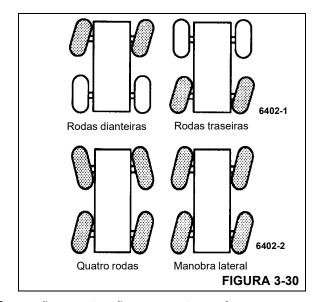
A direção das rodas traseiras é controlada pela chave de controle da direção traseira. Colocar essa chave de controle na posição desejada, ativa os cilindros da direção traseira, manobrando o guindaste na direção selecionada.

Direção das quatro rodas

A direção das quatro rodas é feita com o volante e com a chave de controle da direção traseira. Dependendo da direção de deslocamento desejada, o volante é girado no sentido oposto à posição do controle da direção traseira. Isso permite que o guindaste seja virado ou manobrado em áreas restritas e fechadas.

Manobra lateral

A manobra lateral é feita com o volante e com a chave de controle da direção traseira. Dependendo da direção de deslocamento desejada (manobra lateral), o volante é virado na mesma direção da chave de controle da direção traseira. Isso permite dirigir o guindaste para a frente ou para trás com movimentos laterais.



Operação com tração nas quatro rodas

AVISO

Perigo de danos à máquina!

Não reboque nem puxe em 1ª marcha com a chave seletora do eixo de tração na posição de tração em duas rodas. Isso causará danos graves no sistema propulsor. Acione sempre a tração nas quatro rodas.

Se for necessária mais tração devido à patinação ou à livre rotação das rodas, engate o eixo de tração dianteiro conforme descrito abaixo:

AVISO

Possível dano à máquina!

Antes de mudar de tração nas duas rodas para tração nas quatro (ou de quatro para duas), o deslocamento do guindaste deve ser interrompido.

- **1.** Pare o guindaste pressionando o pedal do freio de serviço.
- Coloque a alavanca de mudança da transmissão na posição neutra (N).
- 3. Coloque a chave seletora do eixo de tração na posição da tração nas quatro rodas (baixa).

NOTA: Se a chave seletora do eixo de tração estiver na posição baixa da tração nas quatro rodas, o pedal do freio de serviço não estiver pressionado e a alavanca de mudança da transmissão não estiver na posição neutra (N), o indicador de tração nas quatro rodas piscará e a função de tração nas quatro rodas não será engatada.

- Selecione a marcha e a direção de deslocamento utilizando a alavanca de mudança da transmissão e o botão.
- Dirija o guindaste de acordo com Deslocamento Avanço, página 3-70.
- 6. Coloque a chave seletora do eixo de tração de volta na posição de tração em duas rodas assim que a tração em duas rodas for suficiente e o movimento do guindaste tiver parado. O pedal do freio de serviço deve estar pressionado e a alavanca de mudança da transmissão deve estar na posição neutra (N) para ser possível mudar da tração nas quatro rodas (baixa) para tração em duas rodas (alta).

Operação do bloqueio do diferencial (opcional)

AVISO

Operação inesperada!

Ao usar o bloqueio do diferencial, as características de direção podem ser afetadas.

Tente usar a tração nas quatro rodas para obter a tração correta antes de usar o bloqueio do diferencial.

Não acione o bloqueio do diferencial quando o guindaste estiver em declives, em velocidades acima de 16,1 km/h (10 mph), em superfícies secas e rígidas e/ou durante a patinação do eixo.

NOTA: O bloqueio do diferencial não funcionará se a chave seletora de acionamento não estiver na posição baixa da tração nas quatro rodas.

Informações gerais

O propósito do bloqueio do diferencial é fornecer máxima tração e controle em superfícies de rodovias ou estradas ruins. Quando os bloqueios do diferencial são acionados, o colar da embreagem trava completamente, ao mesmo tempo, a caixa do diferencial, as engrenagens e os eixos, maximizando a tração nas duas rodas de cada eixo. A posição do bloqueio também proporcionará proteção contra patinação.

Quando existirem condições normais de direção (durante períodos de boa tração), o bloqueio do diferencial não deve ser acionado. Os eixos devem ser capazes de operar com a ação do diferencial entre as duas rodas.

Siga as etapas abaixo ao engatar/desengatar a função de bloqueio do diferencial.

- Para bloquear os diferenciais, mantenha a chave de controle do diferencial do eixo pressionada na posição de trava. Desative a função liberando a chave.
- Bloqueie/desbloqueie os diferenciais somente quando o veículo estiver imóvel ou em velocidade baixa constante e quando as rodas não estiverem derrapando.

AVISO

Possível dano à máquina!

Não vire as rodas ao dirigir em superfícies duras e secas com os diferenciais bloqueados. Podem ocorrer danos nos componentes da linha de acionamento.

Não bloqueie os diferenciais quando as rodas estiverem derrapando. Isso pode provocar danos nos diferenciais.

- 3. Diferenciais bloqueados aumentam o raio de giro do guindaste, criando uma condição de "saída de dianteira" (understeer). Tenha cuidado e bom senso e dirija em velocidades baixas ao operar o veículo com os diferenciais bloqueados.
- Bloqueie os diferenciais somente quando for necessária tração máxima em superfícies de rodovias ou estradas ruins.



AVISO

Possível perda da estabilidade do veículo!

Não bloqueie os diferenciais quando o veículo estiver percorrendo inclinações íngremes e a tração for mínima.

5. Sempre desbloqueie os diferenciais quando não houver mais necessidade de tração máxima ou ao se deslocar em superfícies de rodovias ou estradas de boa qualidade.

Operação

A função de bloqueio do diferencial deve preferivelmente ser acionada quando o guindaste estiver parado, mas pode ser acionada em movimento se as condições a seguir forem atendidas:

- **1.** O guindaste estiver se movendo muito lentamente (velocidade reduzida creep speed).
- 2. As rodas não estiverem girando no momento do engate.

Ao se locomover com os diferenciais bloqueados, não desvie do caminho reto mais do que o absolutamente necessário. Ative os bloqueios de diferencial da seguinte maneira:

 Coloque a chave de controle do bloqueio do diferencial na posição de trava, com o guindaste parado ou se movendo em baixa velocidade.

Se a velocidade for baixa, tire momentaneamente o pé do acelerador para aliviar o torque das engrenagens do diferencial. Isso acionará totalmente os bloqueios do diferencial.

NOTA: Quando os diferenciais forem bloqueados, o indicador de bloqueio do eixo do diferencial acenderá.

2. Prossiga com cuidado em rodovias de baixa qualidade.

Quando as condições adversas deixarem de existir, desengate os bloqueios do diferencial fazendo o seguinte:

- Libere a chave de controle de bloqueio do diferencial do eixo, permitindo que ela retorne à posição de desbloqueio enquanto mantém velocidade baixa.
- Tire momentaneamente o pé do acelerador para aliviar o torque sobre as engrenagens do diferencial, permitindo que o diferencial seja completamente desbloqueado.

NOTA: Quando os diferenciais forem desbloqueados, o indicador de bloqueio do eixo do diferencial apagará.

Retome a direção em velocidade normal usando seu bom senso.

Operação do bloqueio de oscilação do eixo

Deve-se usar o procedimento abaixo para verificar periodicamente o sistema de oscilação do eixo e garantir que ele esteja com condições de trabalho adequadas.

- Verifique se os pneus estão calibrados com a pressão recomendada. Consulte o Manual de tabelas de carga na cabine do guindaste para saber quais são as pressões de calibração corretas.
- 2. Com o gancho descarregado e a lança totalmente retraída, centralizada sobre a parte dianteira e a um ângulo máximo de 10° a 15°, posicione o guindaste sobre um bloco ou no meio-fio, de modo que o pneu traseiro esteja cerca de 15 a 30 cm (6 a 12 pol.) acima do nível do pneu oposto.



- 3. Gire lentamente a superestrutura à esquerda ou à direita até que a válvula de bloqueio de oscilação do eixo seja acionada. Isso bloqueará o eixo traseiro fora do nível. Não gire além da trilha do pneu.
- 4. Após acionar o freio de giro, dirija lentamente para se afastar do bloco ou do meio-fio e pare. Os dois pneus traseiros devem tocar a superfície da estrada e o pneu dianteiro oposto deve estar ligeiramente afastado da superfície da estrada.
- **5.** Libere o freio de giro e gire a superestrutura até que ela esteja centralizada sobre a dianteira.



PERIGO

Perigo de tombamento!

Não opere o guindaste se o sistema de bloqueio de oscilação do eixo não estiver funcionando corretamente.

O não cumprimento deste aviso pode provocar acidentes pessoais graves ou morte.

Se a válvula de bloqueio de oscilação do eixo estiver funcionando corretamente, o guindaste se nivelará; se a válvula não estiver funcionando corretamente, o guindaste não se nivelará. Se o eixo traseiro não bloquear ou desbloquear corretamente, examine o sistema de bloqueio e repare-o conforme necessário.

Operação geral do guindaste

Acionamento da bomba

A bomba hidráulica principal 1 está montada na traseira da PTO acionada pela transmissão.

A bomba hidráulica 2 é acionada diretamente pelo motor e está montada no lado inferior esquerdo do motor.

Operação da alavanca de controle

A operação da alavanca de controle para as funções do guindaste é proporcional, ou seja, quanto mais próximo a alavanca estiver do neutro (centro), mais lentamente o sistema responderá. Retorne a alavanca de controle para a posição neutra para segurar a carga. Não neutralize o controle do guincho para segurar a carga.

NOTA: Sempre opere as alavancas de controle com uma pressão lenta e uniforme.

Verificação da pré-carga

Depois que o guindaste for preparado para serviço, deve-se realizar uma verificação operacional de todas as funções do guindaste (sem nenhuma carga). A verificação da pré-carga é feita como a seguir:

- Estenda e apoie os estabilizadores e nivele o guindaste.
- Eleve, abaixe e gire a lança para a direita e para a esquerda pelo menos 45 graus.

- Acione a função telescópica da lança para fora e para dentro, verificando se todas as seções se estendem e retraem corretamente.
- Eleve e abaixe o cabo algumas vezes com diversos comprimentos da lança. Verifique se não há dobras e se o enrolamento do cabo no guincho está sendo feito corretamente.

AVISO

Opere o motor na rotação regulada ou próximo dela durante a operação de todas as funções do guindaste.

NOTA: Leia cuidadosamente todas as instruções de operação e familiarize-se com elas antes de operar o guindaste.

Uso da tabela de carga

NOTA: Uma das mais importantes ferramentas de todos os guindastes Grove é a tabela de carga encontrada na cabine do operador.

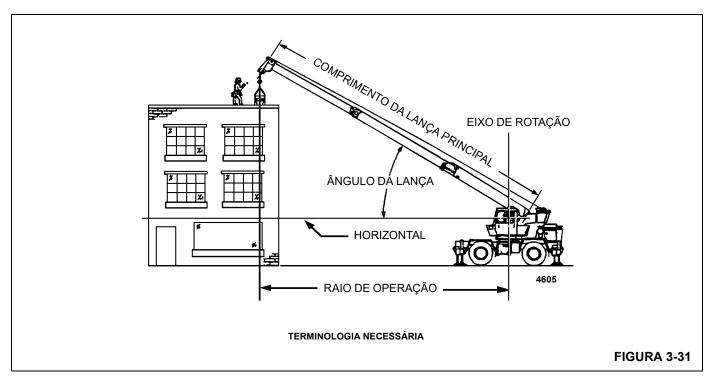
NOTA: Consulte a Figura 3-31 para os termos que devem ser conhecidos na determinação das capacidades de elevação.

A tabela de carga contém as capacidades de elevação do guindaste em todas as configurações de elevação permitidas e deve ser totalmente compreendida pelo operador.

A tabela de carga se divide em capacidades limitadas pela resistência estrutural e estabilidade do guindaste, o que é mostrado por uma linha em negrito na tabela. Os limites de resistência estrutural estão acima da linha e os limites de estabilidade estão abaixo da linha.

A coluna da esquerda é o raio da carga, que é a distância do eixo de rotação do guindaste ao centro de gravidade da carga. A linha superior mostra os diversos comprimentos da lança variando de totalmente retraída a totalmente estendida (com a extensão articulada). O número na interseção entre a coluna da esquerda e a linha superior é o limite de carga total para aquele determinado raio de carga e comprimento de lança. O número entre parênteses abaixo do limite de carga total é o ângulo exigido da lança (em graus) para essa carga. Use o limite de abaixamento de peso para os 2 comprimentos de lança.

Outra seção importante é o diagrama de distância. O diagrama de distância mostra o raio de operação e a altura da ponta que podem ser alcançados com determinado comprimento e ângulo da lança. Se o operador souber o raio e a altura da ponta necessários para uma elevação específica, o ângulo e o comprimento da lança podem ser rapidamente determinados a partir do diagrama de distância. Ou, se o operador souber o comprimento e o ângulo da lança, a altura da ponta e o raio de operação podem ser determinados rapidamente.



Um diagrama de elevação está incluído para elevações sobre as áreas lateral, traseira e dianteira. O diagrama de áreas de elevação mostra que as localizações dos cilindros dos macacos dos estabilizadores na posição totalmente estendida são usadas para marcar os limites das áreas de elevação.

Outra seção contém observações sobre as capacidades de elevação. Não deixe de ler e compreender todas as observações referentes às capacidades de elevação.

A tabela de carga também dá as reduções de peso dos dispositivos de manuseio de carga da Grove Crane, como os moitões, as bolas do guindaste, as extensões da lança etc., que devem ser consideradas como parte da carga. O peso de qualquer outro dispositivo de manuseio da carga, como correntes, lingas ou barras de separação, também deve ser somado ao peso da carga.

NOTA: A informação no parágrafo a seguir é um exemplo de como calcular uma elevação. Os números podem não ser compatíveis com a tabela de carga na cabine do guindaste.

Exemplo: Uma viga de concreto pesando 2.268 kg (5000 lb) deve ser elevada a uma altura de 9,1 m (30 pés) em um raio de 15,2 m (50 pés) (máximo). O diagrama de distância indica que a lança deve ser estendida a 18,9 m (62 pés) para atingir a altura de 9,1 m (30 pés) em um raio de 15,2 m (50 pés).

Primeiro, verifique os dispositivos de movimentação de carga do guindaste. No nosso exemplo, o guindaste está equipado com uma extremidade da lança auxiliar (polia "rooster") e uma bola do guindaste de cinco toneladas. A polia "rooster" pesa 50 kg (110 lb) e a bola do guindaste

78 kg (172 lb), totalizando 128 kg (282 lb). A elevação necessitará de lingas e barras de separação pesando 159 kg (350 lb), o que perfaz o peso total de 286 kg (632 lb) para os dispositivos de manuseio de carga.

Uma verificação na tabela de carga para um raio de 15,2 m (50 pés) e comprimento de lança de 19,5 m (64 pés) mostra uma capacidade de 3.601 kg (7940 lb) em estabilizadores dianteiros e 4970 lb em estabilizadores a 360 graus.

Subtraia o peso de movimentação de carga de 632 lb da capacidade de carga de 3.601 kg (7940 lb) e de 2.254 kg (4970 lb). O resultado é uma capacidade de peso de 3.315 kg (7308 lb) sobre a dianteira e de 1.968 kg (4338 lb) para 360 graus.

Estamos restritos a fazer a elevação apenas sobre a parte dianteira, com um ângulo da lança de aproximadamente 29 graus.

Nivelamento adequado do guindaste

A norma ASME B30.5 especifica que é necessário reduzir as capacidades permitidas se o guindaste não estiver nivelado dentro de 1% da inclinação. Portanto, seja a elevação feita sobre rodas ou estabilizadores, é essencial que o guindaste fique nivelado em até 1% da inclinação. O indicador de nível de bolha do guindaste é calibrado para ter precisão dentro de 1% da inclinação.

Para nivelar o guindaste corretamente, é necessário posicionar a lança sobre a parte dianteira do guindaste, totalmente abaixada até a horizontal e totalmente retraída (para guindastes com suporte de lança, a lança deve estar recolhida no suporte). Eleve e nivele o guindaste seguindo as instruções em *Uso dos estabilizadores*, página 3-75.



Um guindaste em operação pode assentar durante operações de elevação. Verifique com frequência o nivelamento do guindaste. Ao verificar novamente o nível do guindaste, é necessário posicionar a lança sobre a frente do guindaste, totalmente abaixada na horizontal e totalmente retraída (para guindastes com suporte da lança, a lança deve estar retraída no suporte). Se necessário, nivele novamente o guindaste seguindo as instruções *Uso dos estabilizadores*, página 3-75.

Ajuste do indicador de nível

O indicador de nível deve ser verificado periodicamente; se houver suspeita de que o indicador de nível está desregulado, verifique e ajuste-o da seguinte maneira:

- Coloque o guindaste em uma superfície firme e nivelada.
- Estenda e apoie os estabilizadores. Nivele o guindaste, conforme mostrado pelo indicador de nível, usando os estabilizadores.
- 3. Coloque um nível tipo "miracle pointer", um nível de carpinteiro ou dispositivo semelhante sobre uma superfície usinada, como o rolamento da plataforma rotativa ou as superfícies montagem de rolamento.
- **4.** Usando os estabilizadores, nivele o guindaste conforme indicado no dispositivo de nivelamento usado na etapa 3.
- **5.** Usando os parafusos de montagem do indicador de nível, ajuste o indicador de nível para exibir o nível.

Funções do guindaste

Uso dos estabilizadores

Os estabilizadores são operados a partir do console dianteiro da cabine ou usando o botão rotativo do apoio de braco.



PERIGO

Para evitar acidentes pessoais graves ou morte, mantenhase afastado das vigas dos estabilizadores/macacos.



PERIGO

Ajuste inadequado do guindaste sobre os estabilizadores pode resultar em morte ou acidentes pessoais graves.



ATENÇÃO

Certifique-se de que os estabilizadores estejam estendidos e ajustados adequadamente e que o guindaste esteja nivelado para operar sobre os estabilizadores.

Todas as quatro vigas dos estabilizadores devem estar igualmente estendidas até a faixa vertical de posição intermediária ou na posição totalmente estendida antes do início da operação.



ATENCÃO

Ao operar o guindaste sobre estabilizadores, estes devem estar sempre totalmente estendidos ou travados na posição semiestendido.

NOTA: O guindaste também permite operações com os estabilizadores totalmente retraídos. Consulte a tabela de carga para obter as capacidades.

Ajuste dos estabilizadores

1. Engate o freio de estacionamento.

NOTA: Para ativar as funções do estabilizador, o guindaste deve estar no modo de tração nas quatro rodas, o freio de estacionamento e o freio de giro devem estar engatados e todas as funções do guindaste devem estar desativadas.

2. Posicione as patolas dos estabilizadores entre a parte imediatamente externa de cada estabilizador e o ponto até onde os estabilizadores ficarão corretamente estendidos.

AVISO

Possível dano ao equipamento!

Sempre pressione uma das chaves seletoras/de estabilizador antes de colocar a chave de extensão/retração do estabilizador em extensão ou retração. Se isso não for feito, pode ocorrer um bloqueio hidráulico contra as válvulas solenoides individuais, impedindo sua abertura.



PERIGO

Perigo de eletrocussão!

Para evitar morte ou acidentes pessoais graves, mantenha todas as peças desta máquina, o dispositivo de elevação e os materiais a serem elevados a pelo menos 6 metros (20 pés) de distância de redes de energia elétrica e equipamentos elétricos. 3. Para estender o estabilizador até a posição semiestendida ou totalmente estendida, utilize a chave de ativação da função do estabilizador e o menu do CCS com os botões do mostrador do CCS ou com o botão rotativo para selecionar o estabilizador. A viga do estabilizador apropriado vai se estender. Consulte Engate do contrapino semiestendido, página 3-76 se o guindaste tiver que ser operado com os estabilizadores na posição semiestendida.



PERIGO

Perigo de tombamento!

Todas as quatro vigas dos estabilizadores devem ser acionadas para uma das três posições antes de iniciar a operação, o que inclui totalmente retraídas, semiestendidas ou totalmente estendidas; não opere o guindaste com os estabilizadores em qualquer outra posição.

NOTA: Mais de uma viga de estabilizador pode ser estendida ao mesmo tempo. Para verificar se cada estabilizador está totalmente estendido, repita a etapa 3 com cada estabilizador após a extensão de múltiplos estabilizadores.

4. Depois de acionar as quatro vigas do estabilizador nas posições de retração completa, extensão parcial e extensão completa, acesse Operação do macaco na tela do CCS. Selecione Extensão do macaco na chave de ativação da função do estabilizador.

Estenda cada macaco do estabilizador utilizando os botões do mostrador do CCS ou o botão rotativo, posicionando a patola conforme necessário até que as alavancas de trava da patola engatem com o tambor do cilindro do macaco.

NOTA: Mais de um macaco pode ser estendido ao mesmo tempo.

- **5.** Estenda os macacos dianteiros aproximadamente 8 a 10 cm (3 a 4 pol.).
- **6.** Estenda os macacos traseiros aproximadamente 8 a 10 cm (3 a 4 pol.).

NOTA: Verifique se a cabine inclinável está abaixada antes de nivelar a máquina.

7. Repita a etapa 4 até que todas as rodas estejam afastadas do solo e o guindaste esteja nivelado conforme indicado pelo nível localizado no lado direito da cabine.

NOTA: Se houver suspeita de que o indicador de nível esteja desajustado, verifique e ajuste o nível de acordo com os procedimentos em *Ajuste do indicador de nível*, página 3-75.



PERIGO

Perigo de tombamento!

O pino de travamento da viga do estabilizador semiestendido deve estar engatado antes da operação em qualquer viga a partir da posição semiestendida.

OMS (Sistema de monitoramento dos estabilizadores) (opcional—padrão na América do Norte e nos países da União Europeia)

O OMS (Sistema de monitoramento dos estabilizadores) ajuda o operador a programar com precisão o RCL (Limitador de capacidade nominal) identificando automaticamente a posição horizontal de cada viga do estabilizador. O OMS utiliza quatro sensores, um para cada viga de estabilizador, para indicar quando uma viga de estabilizador está posicionada em uma de três posições predefinidas, incluindo totalmente retraída, semiestendida e totalmente estendida.

A configuração dos estabilizadores é a mesma para guindastes equipados com o OMS. Consulte "Uso dos estabilizadores" na página 3-75.

Se o guindaste estiver apoiado em estabilizadores e a opção "Sobre estabilizadores" estiver selecionada ao programar o RCL, o OMS indica ao RCL a posição horizontal das vigas dos quatro estabilizadores. Quando os estabilizadores estão na posição correta, o ícone da tela é transparente; se um estabilizador não está na posição correta, ele é exibido em vermelho. O RCL não bloqueia o guindaste nem seleciona uma tabela diferente com base na posição do estabilizador.

Engate do contrapino semiestendido

NOTA: Pode ser necessário mover um pouco a chave de extensão/retração do estabilizador para garantir o engate correto do pino.

- Com os estabilizadores totalmente retraídos, gire o pino de trava 90° desde a sua posição recolhida e deixe o pino encaixar no olhal da viga do macaco. Se o pino não encaixar no olhal, estenda ou retraia a viga do estabilizador lentamente, permitindo que o pino da trava caia no olhal.
- Estenda ou retraia lentamente a viga do estabilizador, permitindo que o pino de trava caia no furo na parte superior da viga do estabilizador, engatando a viga do estabilizador no comprimento desejado.

Recolhimento dos estabilizadores

NOTA: Para ativar as funções do estabilizador, o guindaste deve estar no modo de tração nas quatro rodas, o freio de estacionamento deve estar acionado e o giro deve estar desligado.



- Utilize os botões na tela ou o botão rotativo com a chave de ativação da função do estabilizador para selecionar o estabilizador traseiro esquerdo ou direito na tela do CCS. Retraia até os macacos traseiros estarem com a folga adequada.
- 2. Utilize os botões na tela ou o botão rotativo com a chave de ativação da função do estabilizador para selecionar o estabilizador dianteiro esquerdo ou direito na tela do CCS. Retraia até os macacos dianteiros estarem com a folga adequada.



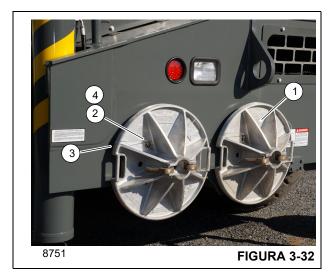
PERIGO

Mantenha pés e mãos afastados das patolas dos estabilizadores ao destravar as patolas dos macacos.

- Repita as etapas 1 e 2 até que o guindaste esteja apoiado nas quatro rodas e as patolas dos macacos dos estabilizadores estejam alguns centímetros acima do solo
- Libere as alavancas de trava e deixe as patolas dos estabilizadores caírem no solo.
- Continue a retrair os macacos até estejam totalmente retraídos.
- 6. Utilize os botões na tela ou o botão rotativo com a chave de ativação da função do estabilizador para selecionar e a viga retrair de cada estabilizador. Consulte Recolhimento do pino de trava semiestendido abaixo se o guindaste foi operado na posição semiestendida.

NOTA: Mais de uma viga de estabilizador pode ser retraída ao mesmo tempo.

7. Recolha as patolas dos estabilizadores (Figura 3-32).



Item	Descrição
1	Conjunto da patola do estabilizador
2	Pino rápido com talabarte
3	Para-choque de borracha
4	Contrapino

Recolhimento do pino de trava semiestendido

NOTA: Se o pino de trava estiver emperrado no furo da viga do estabilizador, pode ser preciso mover um pouco a chave de extensão/retração do estabilizador ao puxar o pino para cima.

Giro da superestrutura



PERIGO

Risco de esmagamento!

Podem ocorrer acidentes pessoais graves ou morte como resultado do esmagamento por máquinas em movimento. Antes de acionar o giro, toque a buzina do volante de direção e verifique se todo o pessoal está afastado das peças móveis e giratórias.

Mantenha a área abaixo da lança livre de qualquer obstrução e pessoas ao abaixar a lança.

O operador deve selecionar a tabela de carga e o programa do RCL corretos para a posição selecionada do estabilizador.

AVISO

Nunca empurre ou puxe a alavanca de controle de giro através do neutro até a direção oposta para parar o movimento de giro. O freio de giro automático é ativado pela alavanca de controle para interromper a rotação do giro.

Para girar a lança, ative a chave de ativação de giro, empurre a alavanca de controle do apoio de braço esquerdo para a direita para girar à direita (gira a plataforma rotativa no sentido horário) ou para a esquerda para girar à esquerda (gira a plataforma rotativa no sentido anti-horário). Sempre opere a alavanca de controle com uma pressão lenta e uniforme.

NOTA: O freio de giro é ativado automaticamente quando a alavanca de controle volta para a posição neutra ou parada, para evitar que a rotação continue.

Elevação e abaixamento da lança

Elevação da lança



PERIGO

Risco de esmagamento!

Ao elevar a lança, mantenha as áreas acima e abaixo da lança livres de qualquer obstrução e pessoas.

A PERIGO

PERIGO DE ELETROCUSSÃO

Para evitar acidentes fatais ou sérias lesões pessoais, mantenha todos os componentes desta máquina, o cordame e os materiais a serem içados pelo menos a 6 m (20 pés) de distância das linhas de energia elétrica e equipamentos elétricos.

7376101898

 Para elevar a lança, ative a chave de ativação da elevação, empurre o controlador do apoio de braço direito para a esquerda (eleva a lança) e mantenha até a lança chegar à elevação desejada.

Abaixamento da lança



PERIGO

Risco de esmagamento e/ou tombamento!

Mantenha a área abaixo da lança livre de qualquer obstrução e pessoas ao abaixar a lança.

Em posição estendida e abaixada, lanças em balanço longo podem criar condições de tombamento mesmo se estiverem sem carga.

AVISO

Danos à máquina!

Ao abaixar a lança, solte o cabo de elevação ao mesmo tempo para evitar colisão do moitão na extremidade da lança e no moitão de gancho.

AVISO

Quanto mais perto da ponta da lança a carga for transportada, mais importante é soltar o cabo de elevação conforme a lança for abaixada.

 Para abaixar a lança, ative a chave de ativação de elevação e empurre o controlador do apoio de braço direito para a direita (abaixa a lança). Mantenha até a lança abaixar até a posição desejada.

Movimento telescópico da lança

NOTA: A função telescópica é controlada com um pedal ou, opcionalmente, com um controlador no joystick esquerdo. Os modos do telescópio são selecionados usando o RCL.

Modo	Descrição
А	T1 fica retraída até que T2-4 estejam totalmente estendidas. O sistema de controle comanda a sequência do movimento telescópico.
Х	T2-4 ficam retraídas até que T1 esteja 50% estendida. Em seguida, T2-4 são estendidas até 100%. Em seguida, T1 se estende até 100%. O sistema de controle comanda a sequência do movimento telescópico.
В	T2-4 ficam retraídas até que T1 esteja totalmente estendida. O sistema de controle comanda a sequência do movimento telescópico.
М	T1 e T2-4 não têm uma ordem de extensão ou retração definida. O operador controla a sequência do movimento telescópico. As capacidades indicadas na tabela são estritamente baseadas no comprimento da lança, não na porcentagem de extensão. Não é possível haver um comando "fora de sequência".

Pedal de controle do telescópio

Ative a função telescópica com a chave de ativação do movimento telescópico. Empurre a parte superior do pedal para estender a lança.

Extensão da lança



PERIGO

Risco de esmagamento!

Verifique a *Tabela de carga* para saber qual a carga máxima para um determinado raio, ângulo e comprimento da lança antes de estender a lança com uma carga.

AVISO

Antes de estender a lança, certifique-se de que a tampa de acesso maior na parte superior da seção da base da lança esteja instalada.

Ao estender a lança, solte o cabo de elevação ao mesmo tempo para evitar a colisão do moitão de gancho com a extremidade da lança.



Retração da lança



PERIGO

Risco de esmagamento!

Ao retrair a lança, a carga descerá a menos que o cabo de elevação seja puxado ao mesmo tempo.

Ative a função telescópica com a chave de ativação do movimento telescópico e, em seguida, empurre a parte inferior do pedal para retrair a lança.

Abaixamento e elevação do cabo de elevação



PERIGO

Risco de esmagamento!

Mantenha a área abaixo da carga livre de qualquer obstrução e pessoas ao abaixar ou elevar o cabo (carga).



PERIGO

Risco de esmagamento!

Não movimente bruscamente a alavanca de controle ao iniciar ou parar o guincho. Sacudir a alavanca fará com que a carga oscile, o que pode resultar em danos ao guindaste.

NOTA: Quando a carga estiver parada na altura desejada, o freio automático será aplicado e manterá a carga segura enquanto o controlador permanecer em neutro.

Abaixamento do cabo

Ligue a chave de ativação do guincho. Empurre o controlador do guincho principal (apoio de braço direito) ou do guincho auxiliar (apoio de braço esquerdo) para a frente, afastando-o do operador. Mantenha até que o gancho ou a carga seja abaixada até a altura desejada.

Elevação do cabo

Ligue a chave de ativação do guincho. Puxe o controlador do guincho principal (apoio de braço direito) ou do guincho auxiliar (apoio de braço esquerdo) na direção do operador. Mantenha até que o gancho ou a carga seja elevada até a altura desejada.

Seleção da faixa de velocidade do guincho

- **2.** Mantenha a chave seletora do guincho pressionada por 1,5 segundo.
- 3. Clique duas vezes na chave de ativação do guincho.

- 4. Em um joystick de eixo duplo, toque a chave oscilante na direção do operador para ativar/desativar a alta velocidade (estado persistente).
- 5. Em um joystick de eixo duplo, segure a chave oscilante na direção contrária ao operador para ativar/desativar temporariamente a alta velocidade (estado momentâneo). O modo de alta velocidade é desativado quando a chave oscilante é liberada.

AVISO

Não altere a velocidade quando o guincho estiver ativo. Sempre selecione a velocidade do guincho antes de acionar a função de elevação ou abaixamento do guincho.

Retração e estacionamento

Ao estacionar o guindaste, faça o seguinte.



PERIGO

Perigo de tombamento!

Nunca estacione o guindaste próximo a buracos, em superfícies pedregosas ou locais macios. Isso pode causar o tombamento do guindaste, resultando em acidentes pessoais ou morte.

- 1. Remova a carga do gancho.
- 2. Remova ou recolha as extensões da lança, se equipada.
- 3. Retraia totalmente todas as seções da lança.
- 4. Abaixe a lança para a posição normal de deslocamento.
- **5.** Engate o freio de giro e o pino da trava de giro.
- Retraia todos os cilindros do macaco e as vigas dos estabilizadores.
- 7. Estacione o guindaste em uma superfície firme.

AVISO

Evite danos ao guindaste!

Não engate o freio de estacionamento enquanto o veículo estiver em movimento. O guindaste pode sofrer danos.

Desengate o freio de estacionamento antes de dirigir. O guindaste pode sofrer danos.

- **8.** Acione os freios de estacionamento e, se necessário, calce as rodas.
- Coloque todos os controles de operação na posição neutra.

- **10.** Desligue o motor seguindo os procedimentos adequados especificados no *Manual do operador* e no manual aplicável do motor.
- 11. Remova as chaves.
- **12.** Feche e trave, se aplicável, todas as janelas, tampas e portas.
- **13.** Coloque a desconexão da bateria em DESLIGADO se a máquina permanecerá inativa por mais de 24 horas (Figura 3-28).

Guindaste sem operador



ATENÇÃO

Perigo de tombamento!

Condições climáticas variáveis, inclusive, entre outros, vento, acúmulo de gelo, chuvas, enchentes, raios etc. devem ser consideradas ao se determinar a localização e configuração de um guindaste quando ele for deixado sem supervisão.

O não cumprimento destas instruções pode provocar acidentes pessoais graves ou morte.

A configuração do guindaste enquanto ele estiver sem supervisão deve ser determinada por um indivíduo qualificado, familiarizado com o local de trabalho, as limitações, condições e configurações do guindaste.



SEÇÃO 4 PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO

SUMÁRIO DA SEÇÃO		
Informações gerais4-1 Plataforma do guincho4-1	Ajuste do deslocamento hidráulico da extensão da lança	. 4-28
Posição de deslocamento	Elevação e retração da extensão da lança de duas seções com inserto de 6 m (20 pés) Elevação	
Instalação do cabo no guincho 4-2	Retração	
Chave anticolisão do moitão (A2B) 4-3 Travamento 4-3 Destravamento 4-3 Verificação antes da operação 4-4	Conexão e desconexão da extensão da lança . Conexão	. 4-33
Passagem do cabo de elevação	Extensão da lança para serviço pesado de 3,05 m (10 pés) (Opcional) Descrição	
Terminal com cunha/cordame da ponta fixa 4-6	para serviço pesado	. 4-35
Instalação da cunha e do terminal 4-6	Ajuste do deslocamento manual da extensão	
Extensão da lança articulada de duas seções deslocável 4-21	da lança para serviço pesado	. 4-35
Descrição	para serviço pesado	. 4-36
Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança	Remoção da extensão da lança para serviço pesado	
Elevação da extensão da lança 4-21 Elevação da seção volante da extensão	Contrapeso removível	. 4-37
da lança 4-24	Painel de controle do contrapeso	
Retração da extensão da lança 4-24	Remoção	
Ajuste do deslocamento manual da extensão	Instalação	
da lança	Instalação da placa de contrapeso opcional Remoção da placa de contrapeso opcional	

INFORMAÇÕES GERAIS

Esta seção descreve os procedimentos para instalar o cabo de elevação no tambor do guincho, para passar o cabo no moitão e elevar/retrair a extensão da lança.

PLATAFORMA DO GUINCHO



PERIGO

Não use a plataforma para transportar passageiros. Isso pode ocasionar lesões graves ou morte.

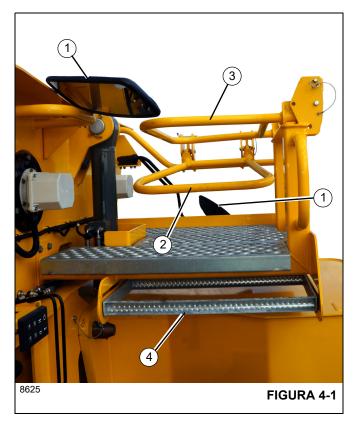
Não é permitido o armazenamento de componentes na plataforma.

Só é permitido uma pessoa por vez na plataforma.

Posição de deslocamento

Consulte a Figura 4-1.

- 1. Abaixe os dois espelhos do guincho (1).
- Remova dois pinos e abaixe o trilho traseiro (2). Reinsira os pinos.
- Remova dois pinos e abaixe o trilho lateral (3). Reinsira os pinos.
- **4.** Eleve e deslize os degraus (4) para dentro do suporte de retenção. Puxe para fora os degraus para garantir que o entalhe esteja engatado no suporte.



Posição de trabalho

Consulte a Figura 4-2.

- Eleve os degraus (4) e puxe-os para fora até eles estarem pendurados verticalmente no suporte.
- Remova dois pinos e eleve o trilho lateral (3). Reinsira os pinos.
- Remova dois pinos e eleve o trilho traseiro (2). Reinsira os pinos.
- **4.** Eleve dois espelhos do guincho (1) até eles travarem na posição.



INSTALAÇÃO DO CABO NO GUINCHO

Consulte a Figura 4-3.

AVISO

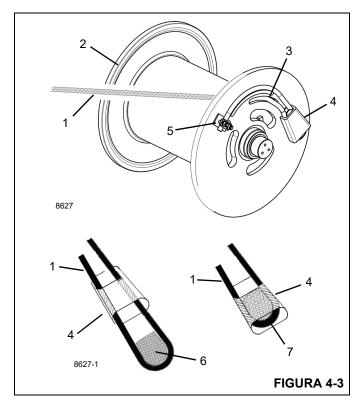
Se o cabo for enrolado a partir do tambor de armazenamento, gire o carretel na mesma direção do guincho.

NOTA: Deixe o cabo reto antes de instalá-lo no tambor do guincho.

- **1.** Coloque o cabo (1) sobre a polia da extremidade da lança e passe até o tambor do guincho (2).
- 2. Gire o tambor do guincho de forma que a ranhura do cabo no lado esquerdo do tambor possa ser acessada facilmente.
- 3. Insira o cabo através da ranhura (3) e do bloco da cunha (4). Enrole o cabo ao redor da cunha do ponto de fixação (6) e passe-o de volta através do bloco da cunha até a braçadeira (5). Verifique se o cabo está passado sobre a guia na lateral do tambor. A ponta do cabo deve se estender aproximadamente 50 mm (2 pol.) além da braçadeira. Aperte a braçadeira.



- 4. Ajuste o cabo para que a braçadeira esteja firme contra a guia. Posicione a cunha do ponto de fixação no bloco da cunha. Puxe com firmeza o lado do cabo do interior do guincho para fixar a cunha.
- **5.** Se a cunha não assentar firmemente na ranhura, bata cuidadosamente no cabo e na parte superior da cunha (7) com uma marreta.





7196

- Gire lentamente o tambor e enrole uniformemente a primeira camada de cabo.
- 7. Instale o restante do cabo conforme necessário.

CHAVE ANTICOLISÃO DO MOITÃO (A2B)

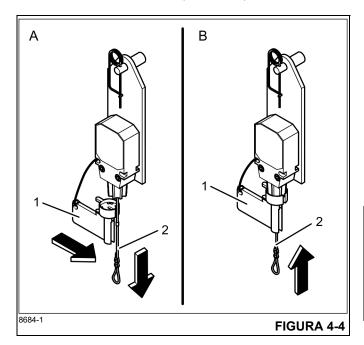
Se foi passado um cabo de elevação e estão instaladas duas chaves A2B, a chave A2B não utilizada deve ser travada (desativada) para permitir todas as operações do guindaste.

Travamento

AVISO

Se a chave A2B estiver travada (desativada), o moitão de gancho poderá bater na cabeça da lança principal ou na extensão, resultando em danos ao moitão de gancho, à cabeça da lança principal ou à extensão, e ao cabo de elevação. Nunca trave uma chave A2B com um peso da chave conectado.


- 1. Remova o peso da A2B.
- 2. (A) Remova a tampa (1) da chave.
- 3. Puxe a corda (2) para baixo.
- (B) Prenda a corda (2) nessa posição usando a tampa (1).
 A chave A2B está travada (desativada).



Destravamento

NOTA: Sempre remova a trava da chave (ative) antes de instalar um peso de A2B ao redor do cabo de aço.

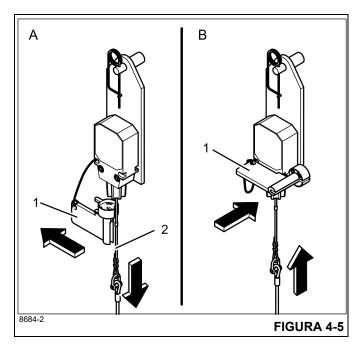- (A) Puxe para baixo a corda (2) e remova a tampa (1).
 A chave está destravada (ativada).
- 2. (B) Instale a tampa (1) na chave A2B.



Verificação antes da operação

Verifique as seguintes conexões elétricas antes de operar o guindaste para assegurar que o sistema RCL esteja conectado corretamente para configuração do guindaste.

Guindastes com somente o guincho principal

Se o guindaste for operado somente com a lança e sem a extensão da lança ou inserto da treliça, nenhuma conexão adicional é necessária. É necessário, entretanto, assegurar que o peso da chave A2B esteja corretamente montado no cabo de aço do guincho da lança principal. Com um número par de linhas de cabos, o peso do fim de curso de elevação deve estar conectado à "ponta fixa" do cabo de elevação. Com um número ímpar de linhas de cabos, o peso do fim de curso de elevação deverá estar conectado à linha de cabo com a menor velocidade de operação.

Se o guindaste for operado com uma extensão da lança principal ou uma seção superior, o cabo de conexão deve ser montado entre a tomada de distribuição na extensão ou inserto e a tomada de distribuição na lança principal. O peso da chave A2B da lança principal deve ser desconectado e montado na chave A2B da extensão ou da seção volante.



ATENÇÃO

Não reposicionar o peso da A2B impedirá que o sistema A2B funcione corretamente. Nenhum peso deve ser montado na chave A2B da lança principal quando se for trabalhar com a extensão/seção superior.

Máquinas com guinchos auxiliar e principal

Se a extensão da lança principal ou a seção volante não for utilizada, será necessário conectar o plugue de interconexão na tomada de distribuição na lança principal e o peso do fim de curso de elevação deverá ser montado na lança principal.

Se o guindaste for operado com uma extensão da lança principal e/ou um inserto da treliça, o cabo de conexão deve ser montado entre a tomada de distribuição na extensão ou na seção superior e a tomada de distribuição na lança principal. Além disso, os pesos deverão ser instalados na chave A2B da lança principal e da extensão ou seção volante.

Se a extensão da lança ou o inserto da treliça estiver na posição de trabalho e se a lança principal não estiver equipada com um cabo de elevação, então o peso da chave A2B na lança principal deve ser removido para evitar colocar o pessoal em perigo ou danificar o equipamento.

Após verificar as conexões elétricas para garantir que o sistema está conectado corretamente de acordo com a configuração do respectivo guindaste, devem ser efetuadas as seguintes verificações:

- Verifique a fiação elétrica que conecta as várias peças do sistema para ver se há danos físicos.
- Verifique as chaves A2B e os pesos para ver se seu movimento é livre.
- Inspecione o tambor do cabo de mola para ver se gira suavemente, a tensão inicial do tambor e se o cabo está enrolado corretamente.
- Inspecione as instalações mecânica e elétrica das tomadas de medição de potência no inserto da treliça (se houver).



ATENÇÃO

Os seguintes testes devem ser executados com cuidado para evitar acidente pessoal ou danificar o guindaste. Funcionamento correto do CCS requer conclusão bemsucedida destes testes antes de iniciar o trabalho.

Se o operador não conseguir ver o moitão de gancho se aproximando da cabeça da polia, esta tarefa deve ser atribuída a um assistente (lingador).

O operador do guindaste deve estar preparado para parar o guindaste imediatamente se o CCS não estiver funcionando corretamente, ou seja, quando os indicadores de atenção não forem exibidos, o alarme sonoro não for acionado e os movimentos do guindaste, como elevação, extensão e oscilação não forem desativados.



Verifique a *luz de atenção do fim de curso do guincho* e o alarme acústico como a seguir:

- **1.** Eleve manualmente o peso instalado na chave A2B. Assim que o peso for elevado, o alarme sonoro deverá soar e a atenção da chave *A2B* deverá ser exibida.
- 2. Usando o guincho principal, puxe o moitão de gancho lentamente contra o peso da chave A2B. Assim que o moitão de gancho elevar o peso, o alarme sonoro deverá ser disparado, a atenção da chave A2B deverá ser exibida e o guincho principal deverá ser desligado. Abaixe um pouco o moitão de gancho para eliminar essa condição.
- 3. Abaixe lentamente a lança para criar uma condição potencial de limite do guincho. Assim que o moitão de gancho elevar o peso, o alarme sonoro deverá soar, a atenção da chave A2B deverá ser exibida e o mecanismo de oscilação deverá ser desligado. Abaixe um pouco o moitão de gancho para eliminar essa condição.
- 4. Estenda lentamente (movimento telescópico para fora) a lança para criar uma condição potencial de limite do guincho. Assim que o moitão de gancho elevar o peso, o alarme sonoro deverá soar, a atenção da chave A2B deverá ser exibida e a função telescópica deverá ser desligada. Abaixe um pouco o moitão de gancho para eliminar essa condição.

ATEN

ATENÇÃO

Se os indicadores de atenção e o alarme sonoro não funcionarem conforme descrito e os movimentos do guindaste não forem desligados, o sistema não está funcionando corretamente. O defeito deverá ser corrigido antes de se iniciar o trabalho.

- 5. Se o guindaste estiver equipado com uma extensão da lança ou inserto de treliça, o procedimento de inspeção deve ser repetido para a chave A2B da extensão/seção superior.
- **6.** Verifique se a indicação do comprimento da lança principal coincide com o comprimento real da lança.
- **7.** Verifique se a indicação do ângulo da lança principal coincide com os ângulos reais da lança.
- **8.** Verifique se a indicação do raio de operação do guindaste coincide com o raio real.
- **9.** Verifique a indicação da carga elevando uma carga de peso conhecido. A precisão da exibição da carga deve estar dentro da faixa de tolerância.

PASSAGEM DO CABO DE ELEVAÇÃO

NOTA: Um cabo de aço de 35 x 7 (resistente à rotação) é usado neste guindaste.

Dentro dos limites das tabelas de carga e variação e da tração de linha permitida, os cabos de várias pernas permitem que o operador eleve uma carga maior do que pode ser elevada com uma perna de cabo única. Várias passagens de cabo de elevação (perna de cabo) são possíveis com a extremidade da lança e o moitão (Figura 4-6 e Figura 4-11). Passar o cabo do moitão deve ser feito por um operador de carga e descarga qualificado, utilizando procedimentos de montagem padrão.

Para realizar a passagem rápida do moitão sem remover o terminal com cunha na extremidade do cabo de elevação, remova os grampos de retenção dos dois pinos (1, Figura 4-6) e coloque as proteções do cabo (2) na posição abaixada.



Item	Descrição	
1	Pino	
2	Proteção do cabo	

FIGURA 4-6

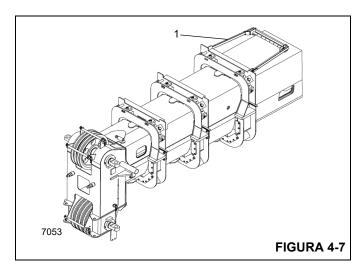
Passagem do cabo de elevação por cima da lança

AVISO

Não passe o cabo de elevação auxiliar através do guia do cabo.

Sempre passe o cabo de elevação principal através do guia do cabo (1, Figura 4-7). Sempre passe o cabo de elevação auxiliar *por fora* do guia do cabo.

NOTA: Também use o guia do cabo ao utilizar o guincho principal com insertos de treliça.



TERMINAL COM CUNHA/CORDAME DA PONTA FIXA

Os conjuntos de terminal com cunha são acessórios comuns de montagem, usados há décadas para fazer a terminação de cabos de aço em guindastes móveis. Um conjunto de terminal com cunha é instalado e desmontado facilmente, mas deve ser instalado e usado da maneira correta. Use apenas uma cunha e um terminal de tamanho adequado para o cabo sendo utilizado. Caso contrário, pode fazer o cabo ser puxado através da conexão.

Uma vez que as leis locais e estaduais podem variar, podem ser necessários métodos de fixação alternativos dependendo das condições do trabalho. Se o usuário selecionar métodos alternativos, ele é responsável e deve proceder em conformidade com as leis em vigor. Se houver alguma dúvida, contate o distribuidor Grove local ou a Manitowoc Crane Care.

Não misture componentes de fabricantes diferentes. A seleção, instalação e uso de um conjunto de terminal com cunha devem ser feitos de acordo com as exigências do fabricante do terminal com cunha e do fabricante do cabo de aço que será usado com o conjunto do terminal com cunha.

A Grove especifica o tamanho, o tipo, a classe e tração de linha do cabo de aço, o cabo de aço predominantemente

resistente à rotação e os acessórios de elevação/movimentação de cargas, como bolas e moitões de gancho para uso com cada guindaste novo que ela fabrica.

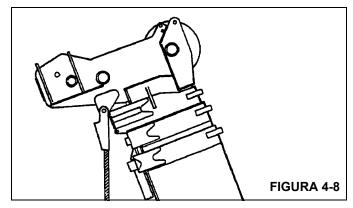
Outros acessórios de cordame e cabos de aço podem ser obtidos através de vários fornecedores. Diferentes fabricantes de cabos de aço têm exigências diferentes para a fabricação, manuseio, corte, amarração, instalação, terminação, inspeção e substituição dos cabos de aço que produzem. Um usuário de guindaste que pretenda instalar um cabo de aço em um guindaste móvel deve obter orientação do fabricante do cabo de aço para cada tipo específico.

Após concluir a montagem, eleve a lança até a posição de trabalho com a carga suspensa para assentar bem a cunha e o cabo no terminal antes de usar o guindaste operacionalmente.

AVISO

Se o terminal não estiver posicionado com a superfície plana voltada para as seções da lança, ocorrerão danos estruturais.


Ao fixar o terminal à lança, verifique se a superfície plana do terminal está voltada para as seções da lança, como mostrado na Figura 4-8.



INSTALAÇÃO DA CUNHA E DO TERMINAL

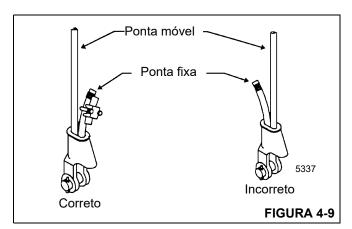
- **1.** Inspecione a cunha e o terminal. Remova as bordas ásperas e rebarbas.
- 2. Amarre a ponta do cabo de aço usando cordão ou arame recozido mole. Se a ponta do cabo tiver sido soldada, ela deve ser cortada. Isso permite que a distorção dos cordões do cabo, provocada pela dobra ao redor da cunha, se ajuste na ponta da perna do cabo.
- 3. Verifique se o lado da ponta móvel (Figura 4-9) do cabo está diretamente em linha com as orelhas do terminal e com a direção de tração à qual o cabo será submetido. Se o cabo for carregado incorretamente no terminal, quando estiver com carga, o cabo dobrará ao sair do terminal. A cunha do terminal desgastará o cabo, provocando danos e falhas.





- 4. Insira a ponta do cabo de aço no terminal, forme um círculo no cabo e passe o cabo de volta através do terminal, permitindo que a ponta fixa se projete além do terminal. Verifique se a ponta fixa do cabo é comprida o suficiente para a aplicação de tratamento de ponta depois que a cunha estiver assentada.
- 5. Insira a cunha no círculo. Puxe a ponta móvel do cabo até que a cunha e o cabo estejam com um encaixe justo dentro do terminal. Recomenda-se assentar a cunha dentro do terminal para fixar o cabo de aço adequadamente usando o guincho do guindaste para, primeiro, aplicar uma carga leve no cabo móvel.
- **6.** Depois de fazer as conexões finais do pino, aumente as cargas gradualmente até que a cunha esteja corretamente assentada.
- 7. O cabo de aço e a cunha devem estar corretamente presos dentro do terminal antes de colocar o guindaste em serviço de elevação. A cunha é que segura o cabo de aço dentro do soquete. O tratamento da ponta fixa é usado para impedir que a cunha escape do terminal se o cabo ficar repentinamente sem carga caso a bola do guindaste ou o moitão de gancho bata no solo etc.

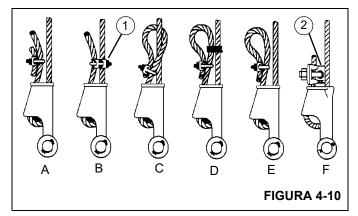A Figura 4-10 mostra métodos para prender pontas fixas de cabos de aço em um conjunto de terminal com cunha. Embora o método de autorretorno (C, D, E) seja aceitável, tenha cuidado para evitar que o círculo se enrosque em galhos de árvores e outros componentes durante o transporte do guindaste ou com o sistema anticolisão do moitão e outros componentes durante a operação do guindaste.



Dos métodos mostrados, a Grove prefere o método A ou F para uso em guindastes Grove, ou seja, grampear um pequeno pedaço de cabo de aço na ponta fixa ou usar um grampo (1) ou cunha (2) especial disponível comercialmente. Recomenda-se que o comprimento da cauda da ponta fixa tenha um mínimo de 6 diâmetros de cabo, mas não menos que 15,2 cm (6 pol.) para cabos padrão de 6 a 8 cordões e 20 diâmetros de cabo, e não menos que 15,2 cm (6 pol.) para cabos de aço resistentes à rotação.

Ao usar o método A, coloque um grampo de cabo de aço ao redor da ponta fixa, colocando um pedaço curto extra de cabo na ponta fixa do cabo. NÃO PRENDA A PONTA MÓVEL. O parafuso em U deve ser apoiado contra a ponta fixa. O suporte do grampo deve ser apoiado contra o pedaço curto adicional. Aperte os parafusos em U com os valores listados na Tabela 4-1.

NOTA: O uso de rótulas não é permitido com cabos de aço não resistentes à rotação.


Outras fontes de informações com as quais os usuários do guindaste devem estar familiarizados e seguir são fornecidas pela Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, Normas Nacionais Americanas, ASME B30.5, última revisão. A ASME (antiga ANSI) B30.5 aplica-se a passagens de cabos, guindastes, guindastes derrick, guinchos, ganchos, macacos e lingas.


A norma afirma, na seção 5-1.7.3, "(c) Adaptadores suspensos, comprimidos ou de terminais com cunha devem ser utilizados conforme recomendação do fabricante do adaptador, guindaste ou cabo". Os cabos de aço são tratados pela ASME B30.5, seção 5-1.7.2, CABOS. Ela afirma, na parte pertinente, "(a) Os cabos devem ser fabricados conforme recomendação do fabricante do cabo ou do guindaste ou de pessoa qualificada para este serviço". Existem informações adicionais publicadas pelo Comitê Técnico de Cabos de Aço no *Manual do usuário de cabos de aço*, última revisão.

Tabela 4-1 Valores de torque dos grampos de cabos de aço


Tamanho do grampo		Torque*	
mm	pol	Nm	pés-libra
3,18	1/8	6	4,5
4,76	3/16	10	7.5
6,35	1/4	20	15
7,94	5/16	40	30
13,28	3/8	60	45
11,11	7/16	90	65
12,70	1/2	90	65
14,29	9/16	130	95
15,88	5/8	130	95
19,05	3/4	175	130
22,23	7/8	300	225
25,40	1	300	225
28,58	1-1/8	300	225
31,75	1-1/4	490	360
38,68	1-3/8	490	360
38,10	1-1/2	490	360


^{*}Os valores de torque referem-se a roscas limpas, secas e sem lubrificação.

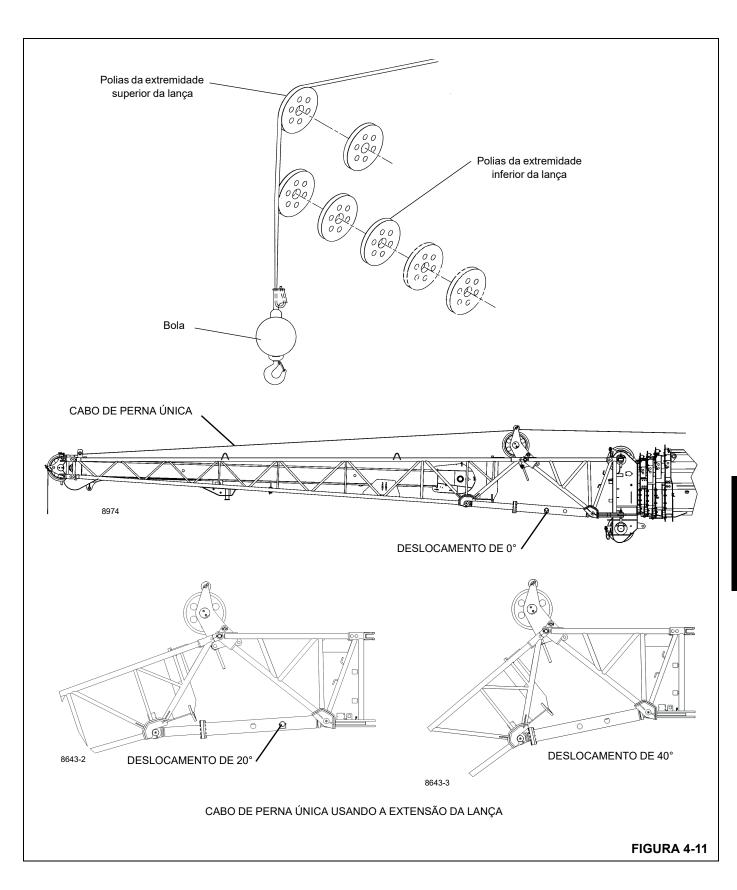

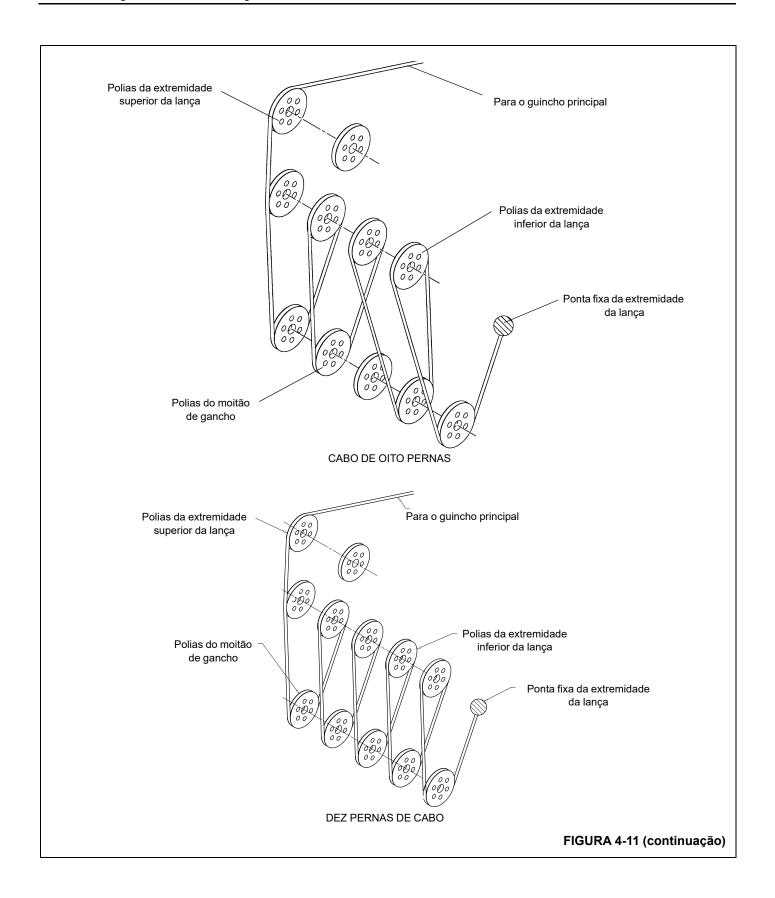





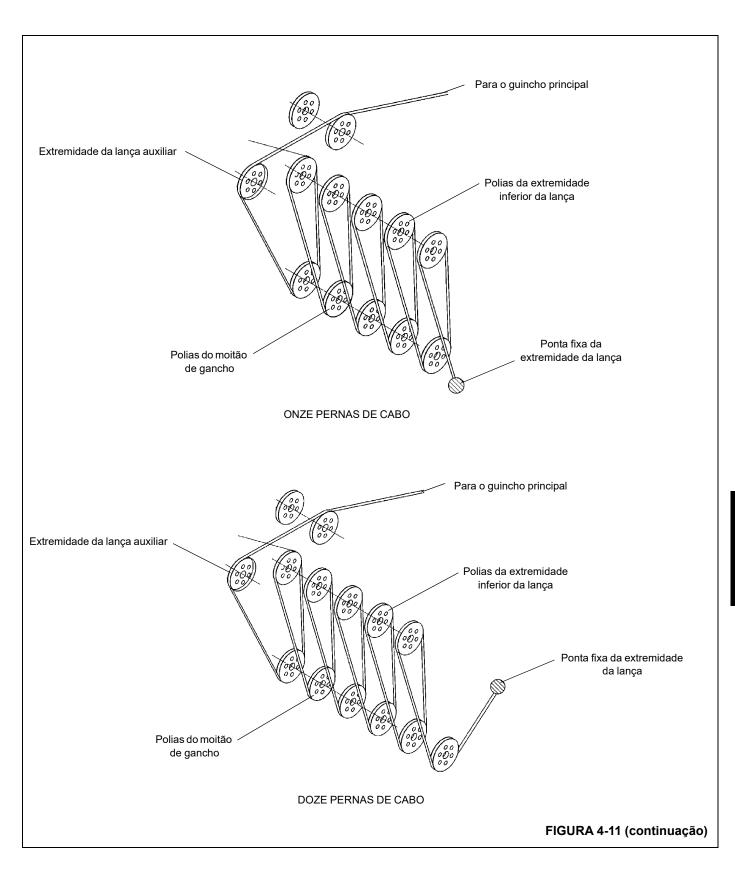

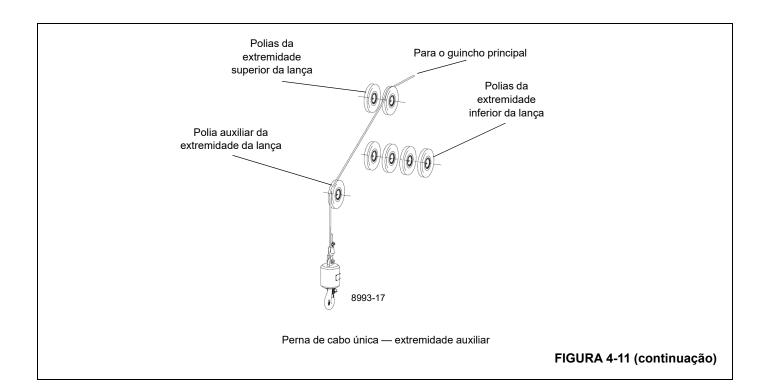





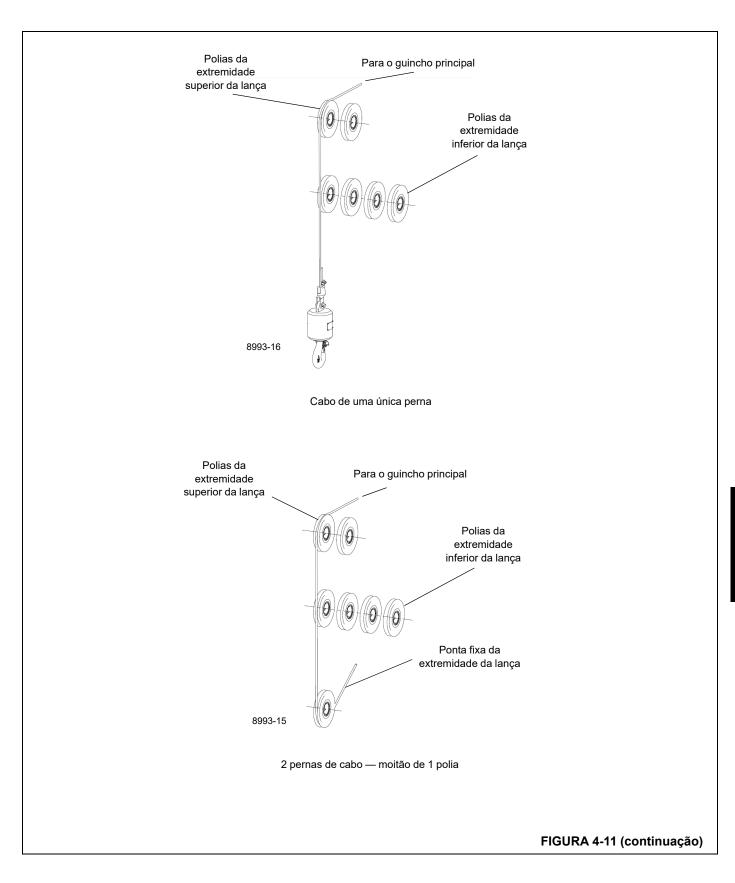

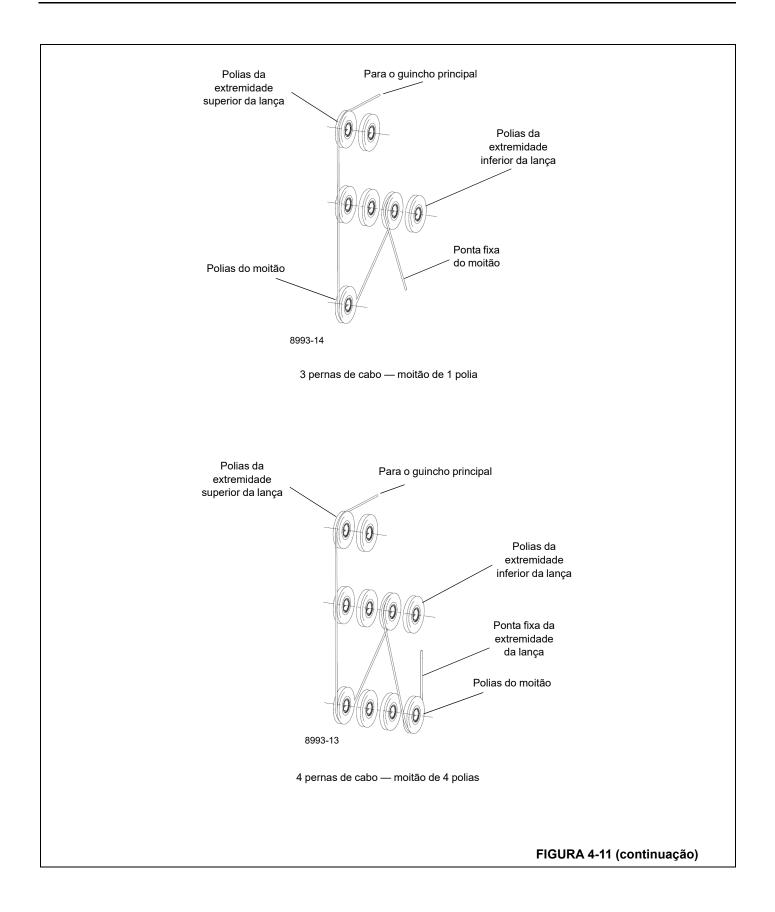



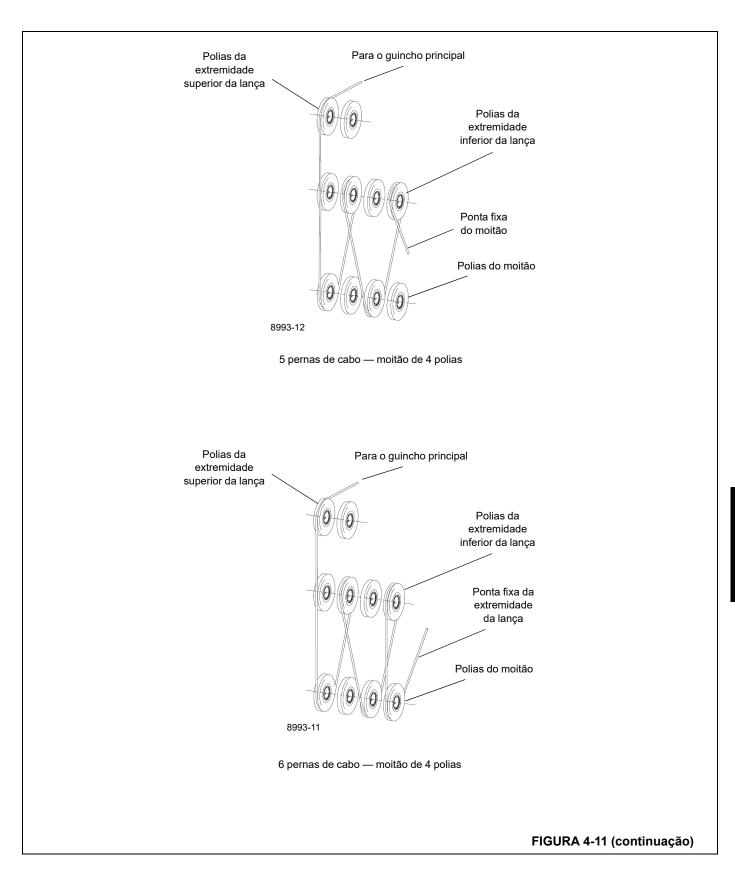

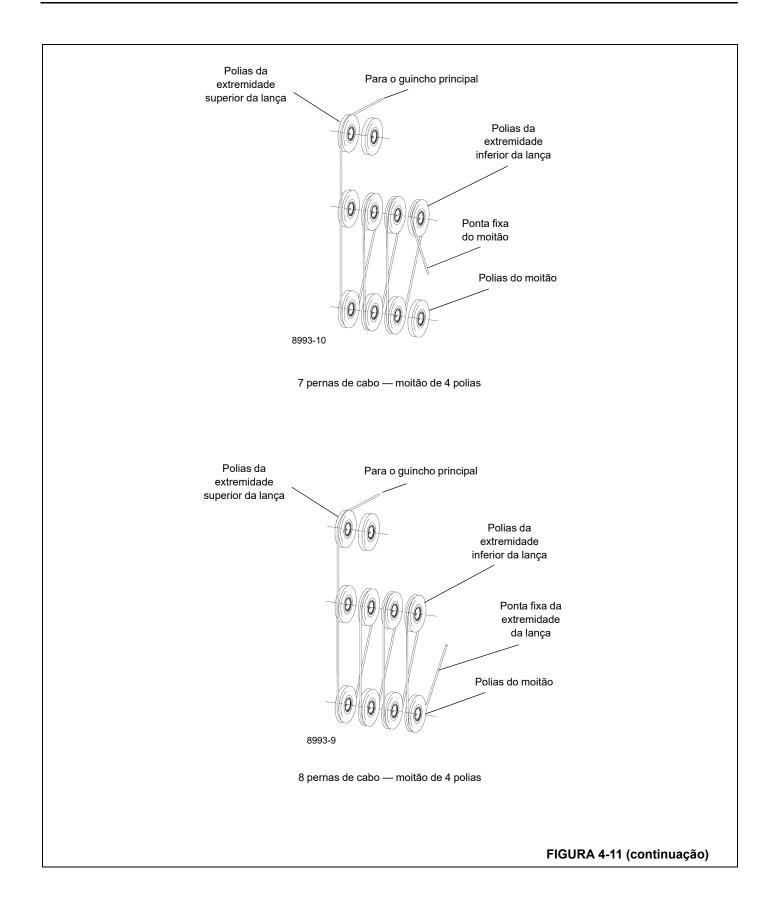






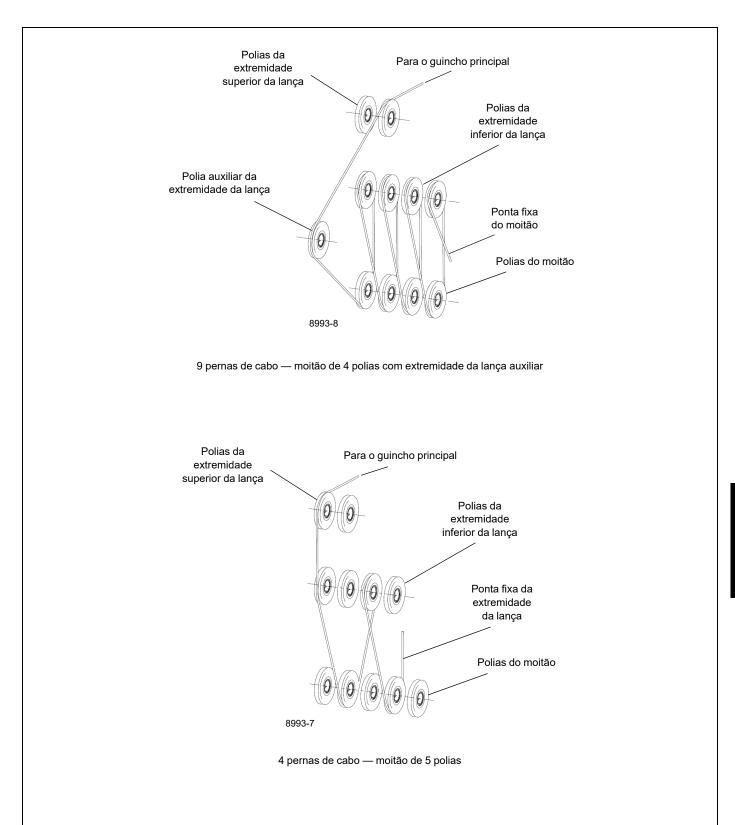


FIGURA 4-11 (continuação)

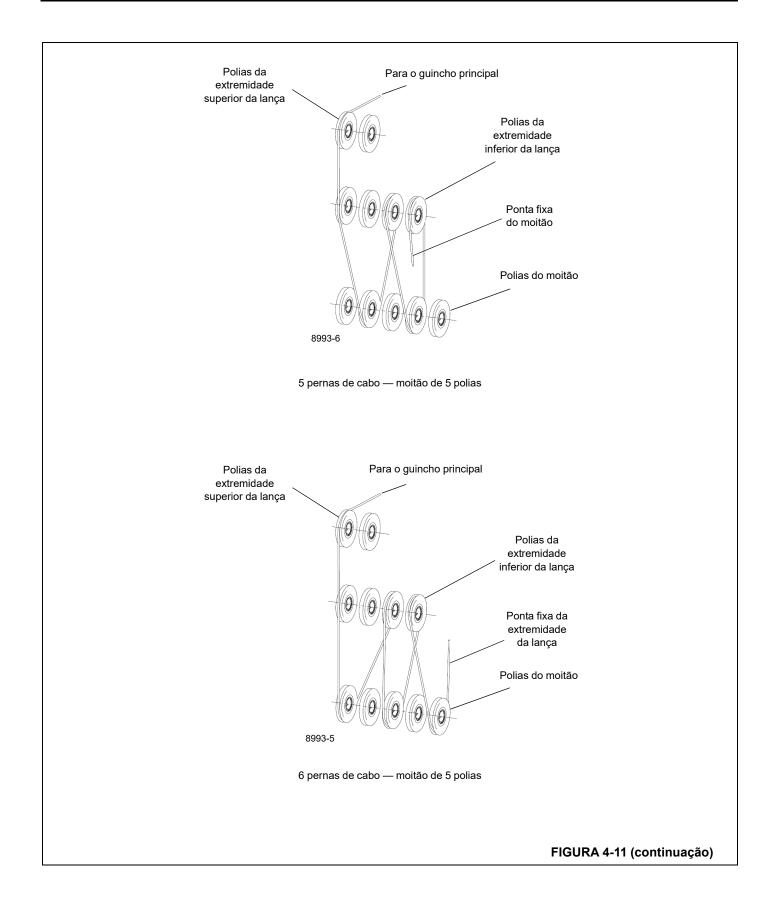

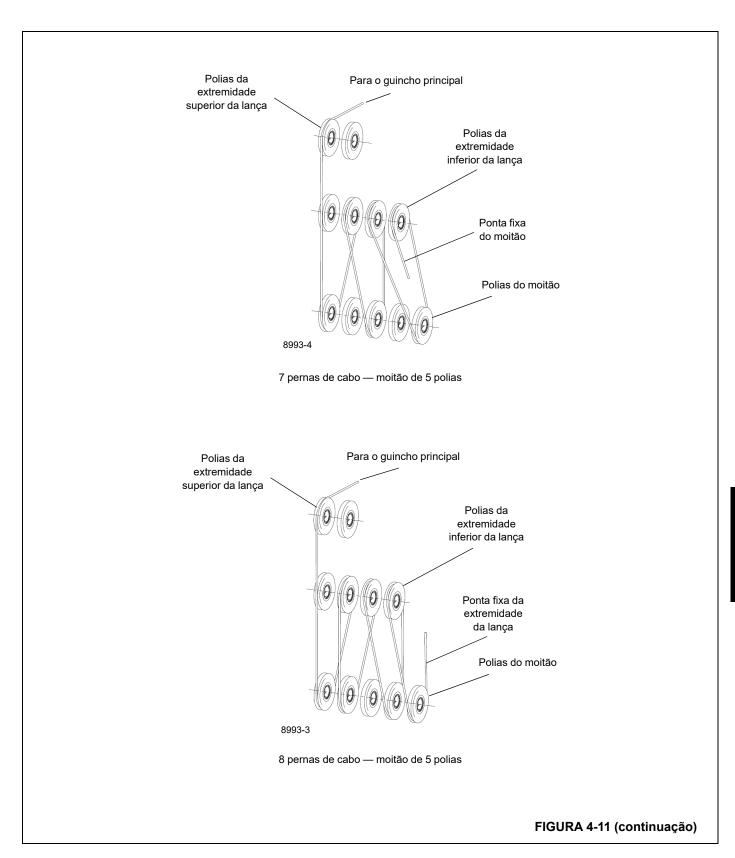

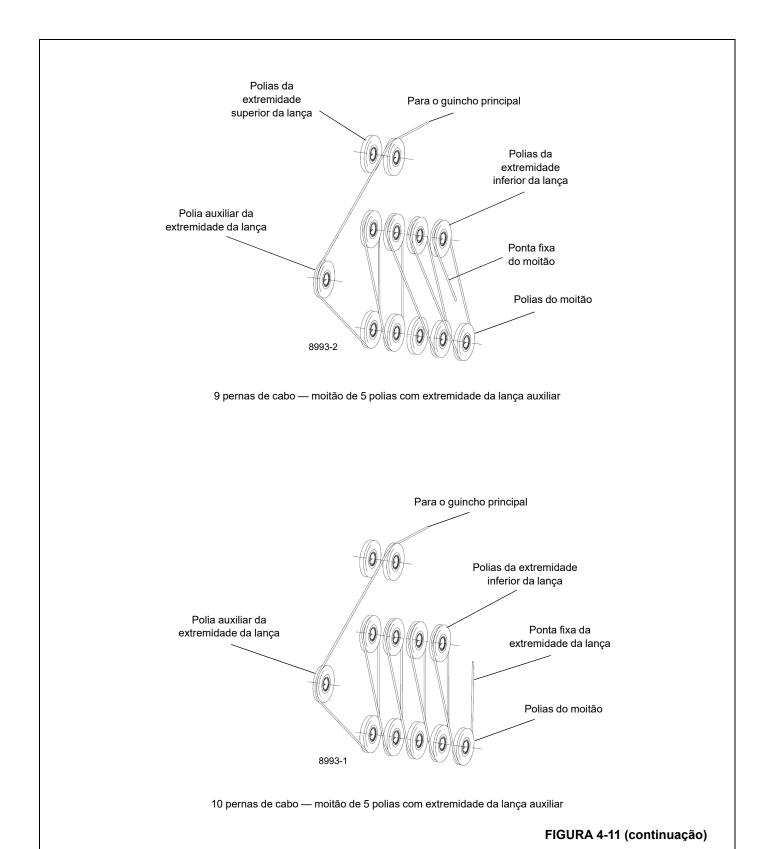





EXTENSÃO DA LANÇA ARTICULADA DE DUAS SEÇÕES DESLOCÁVEL

NOTA: As extensões da lança deslocáveis manuais e hidráulicas são instaladas e removidas da mesma

forma.

Descrição

Uma extensão da lança articulada de duas seções deslocável manual ou hidráulica de 10 m a 17 m (33 pés a 56 pés) aumenta o alcance da lança. A extensão da lança pesa aproximadamente 1.102 kg (2,430 lb).

A extensão da lança é retraída no lado direito da base da lança e pode ser facilmente conectada à extremidade da lança ou removida dela usando-se um suporte de extensão elétrico operado remotamente e dois pinos de retração.

Nas instruções a seguir, a parte da seção da treliça da extensão da lança é referida como a seção da base da extensão da lança e a parte da seção da caixa de aço sólido é referida como a seção volante da extensão da lança.



PERIGO

Antes de tentar elevar ou retrair a extensão da lança, leia e siga todos os adesivos de segurança instalados na lança, na extremidade da lança, na extensão da lança e nos suportes de retração.

É estritamente proibido elevar sobre a seção da base da extensão da lança quando a seção volante da extensão da lança estiver elevada ou dobrada ao lado da seção da base da extensão da lança.



PERIGO

Estender as seções de 2 a 4 da lança durante a elevação ou retração da extensão da lança pode provocar desengate das guias antirrolagem, permitindo um movimento descontrolado da extensão da lança e resultando em morte, acidentes pessoais ou danos à propriedade.

Sempre verifique se o guindaste está no modo B durante a elevação ou retração da extensão da lança. Nunca eleve ou retraia a extensão da lança no modo de recuperação.

Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança

Este guindaste está equipado com um sistema de controle da lança que entra no modo do dispositivo de elevação da extensão da lança quando um comprimento mínimo de lança é detectado. O guindaste não permite os seguintes movimentos enquanto estiver no Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança:

- Extensão da lança no modo automático, com o modo A selecionado.
- Extensão da lança no modo manual, com as seções 2 a 4 da lança selecionadas.

O Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança requer que a lança esteja estendida no Modo automático com o modo B selecionado, ou no Modo manual com a seção 1 selecionada até que a lança pare automaticamente e esteja afastada das rampas de retração e pinos de retração nos suportes de retração dianteiros.

Para sair do Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança, a lança deve estar totalmente retraída, fazendo com que as chaves de proximidade das seções 1 e 2 sejam ativadas. As restrições do modo de operação da lança são eliminadas ao sair do Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança.

Elevação da extensão da lança

Consulte a Figura 4-20.

- 1. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- 2. Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- 3. Coloque a chave seletora de modo manual/automático da lança na posição AUTO.
- **4.** Coloque a chave seletora de modo A/B da lança no modo B.
- 5. Retraia totalmente todas as seções da lança.
- 6. Abaixe a lança até a elevação mínima.
- Abaixe os estabilizadores dianteiros até que as rodas dianteiras estejam apoiadas no solo.

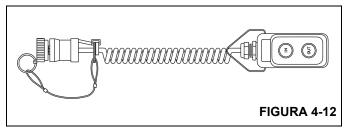
NOTA: A extremidade da lança auxiliar (polia "rooster") não precisa ser removida. Se o cabo de elevação estiver passado, remova-o da polia.

8. Passe o cabo de elevação do guincho principal ou auxiliar para cabo de uma única perna com apenas o terminal com cunha na extremidade do cabo.

AVISO

Se a seção volante da extensão da lança não será elevada, desconecte-a da seção da base da extensão da lança e mantenha-a conectada nos suportes de retração da lança na base da lança.


- Fixe o cabo na ponta da seção da base da extensão da lança para ajudar a girá-lo ao redor da parte dianteira da extremidade da lança.
- 10. Remova as tampas e conecte o cabo suspenso de controle de montagem da extensão da lança ao conector na dianteira da base da lança.



NOTA: Se for montar a seção da base da extensão da lança com a seção volante da extensão da lança, pule para a etapa 13.

Se for montar a seção da base da extensão da lança sem a seção volante da extensão da lança, execute as etapas 11 e 12.

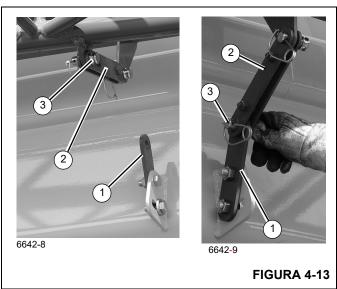11. Mova a barra de trava (9, Figura 4-20; 2, Figura 4-13) até a barra de fixação da base da lança (1) e instale o pino (3). Fixe com o grampo de retenção.





PERIGO

Movimento descontrolado da seção volante da extensão da lança pode provocar morte, acidentes pessoais ou danos ao equipamento. Certifique-se de que o pino de fixação que prende a seção volante da extensão da lança no suporte de retração traseiro da seção volante da extensão da lança esteja no lugar.

12. Remova o pino de fixação que conecta a seção volante da extensão da lança na seção da base da extensão da lança. Retraia o pino de fixação no suporte de retração na seção da base da extensão da lança e prenda com grampo de retenção.

Pule para a etapa 14.

13. Remova o pino de fixação que prende a seção volante da extensão da lança no conjunto do suporte de retra-

- ção traseiro (1, Figura 4-20) na base da lança. Retraia o pino de fixação no suporte de retração na seção da base da extensão da lança e prenda com grampo de retenção.
- 14. Utilizando o cabo suspenso de controle, estenda o suporte de retração intermediário (10, Figura 4-20) até as conexões de fixação da seção da base da extensão da lança estarem alinhadas com as conexões de fixação da extremidade da lança.
- 15. Remova os pinos de fixação dos olhais de retração no lado direito da seção da base da extensão da lança e instale-os nas conexões de fixação superior e inferior direitas da seção da base da extensão da lança e da extremidade da lança. Prenda cada pino de fixação com um grampo de retenção.
- Desconecte o cabo suspenso de controle e recoloque as tampas.
- 17. Remova o pino de engate da trava (13, Figura 4-20) que prende a seção da base da extensão da lança no suporte de retração dianteiro (5, Figura 4-20) na base da lança. Retraia o pino de engate da trava no suporte de retração embaixo do suporte de retração e prenda com grampo de retenção.



PERIGO

Ao elevar a seção da base da extensão da lança, mantenha todas as pessoas e equipamentos afastados da trajetória de giro.

Movimento descontrolado da seção da base da extensão da lança pode provocar morte, acidentes pessoais ou danos ao equipamento.

- **18.** Eleve a lança até um pouco acima da posição horizontal.
- 19. Estenda a lança até que a seção da base da extensão da lança esteja afastada da rampa do suporte de retração intermediário (10, Figura 4-20) e dos pinos do suporte de retração dianteiro (14, Figura 4-20) no conjunto do suporte de retração dianteiro (5, Figura 4-20)
- 20. Eleve ou abaixe um pouco a lança para ajudar a controlar o giro da extensão da lança. Usando o cabo conectado à ponta da seção da base da extensão da lança, gire a seção da base da extensão da lança na dianteira da extremidade da lança até que as conexões de fixação da seção da base da extensão da lança



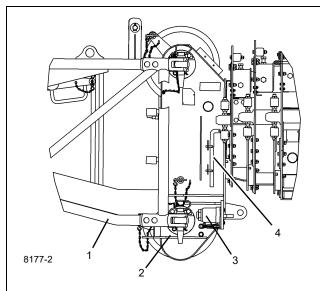
engatem nas conexões de fixação no lado esquerdo da extremidade da lança.



PERIGO

Não modifique os pontos ou conexões de fixação para possibilitar a instalação do pino de fixação.

- 21. Instale o pino de fixação no ponto de fixação superior esquerdo e nas conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e extremidade da lança. Prenda o pino de fixação com um grampo de retenção.
- 22. Usando uma alavanca do macaco (4, Figura 4-14) armazenada no lado esquerdo da extremidade da lança, estenda o macaco de alinhamento da extensão da lança (3, Figura 4-14) até que o ponto de fixação inferior esquerdo e as conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e a extremidade da lança estejam alinhadas. Instale o pino de fixação e prenda-o com um grampo de retenção.



Item	Descrição		
1	Extensão da lança		
2	Extremidade da lança		
3	Macaco de alinhamento		
4	Alavanca do macaco de alinhamento		

FIGURA 4-14

23. Retraia o macaco de alinhamento até sua posição original. Volte a alavanca do macaco para sua posição retraída no lado esquerdo da extremidade da lança.



PERIGO

Não tente elevar a seção volante da extensão da lança a menos que ela esteja presa na seção da base da extensão da lança durante o procedimento de elevação inicial

24. Se necessário, eleve a seção volante da extensão da lança executando os procedimentos em Elevação da seção volante da extensão da lança, página 4-24.

Eleve e trave o conjunto do mastro (6, Figura 4-20) até uma posição vertical.

- **a.** Remova o pino do conjunto do mastro do olhal da posição retraída do conjunto do mastro.
- **b.** Eleve o conjunto do mastro e instale o pino no olhal da posição vertical.
- c. Prenda com um pino com grampo.
- **d.** Remova o pino de retenção do cabo e o pino com grampo do mastro.
- 25. Estenda a lança até ela parar automaticamente. É necessário alcançar esse ponto de parada para o processo do modo do dispositivo de elevação da extensão da lança.
- **26.** Abaixe a lança e remova o cabo da ponta da seção da base da extensão da lança.
- 27. Retraia totalmente a lança até ativar as chaves de proximidade das seções 1 e 2. O modo do dispositivo de elevação da extensão da lança está concluído e as restrições do modo de operação da lança são removidas.
- **28.** Conecte o(s) cabo(s) do dispositivo anticolisão do moitão. Consulte *Conexão e desconexão da extensão da lança, página 4-33.*
- 29. Conecte as linhas hidráulicas (se necessário). Consulte Conexão e desconexão da extensão da lança, página 4-33.
- 30. Se somente a seção da base da extensão da lança for elevada, remova os pinos de retenção do cabo e pinos com grampo da polia da seção da base da extensão da lança.

Se a seção volante da extensão da lança for elevada, remova os pinos de retenção do cabo e pinos com grampo da polia da seção volante da extensão da lança

NOTA: O cabo de elevação não deve ser passado sobre a polia da seção da base da extensão da lança ao usar a seção volante de extensão da lança.

31. Passe o cabo de elevação sobre a polia do mastro, então reinstale o pino de retenção do cabo e prenda com pino com grampo.

Se somente a seção da base da extensão da lança for elevada, passe o cabo sobre a polia da seção da base da extensão da lança, então reinstale os pinos de retenção do cabo e prenda com pinos com grampo.

Se a seção volante de extensão da lança for elevada, passe o cabo sobre o rolo na parte traseira da seção volante de extensão da lança, e então sobre a polia da seção volante de extensão da lança. Reinstale os pinos de retenção do cabo e prenda-os com pinos com grampo.

NOTA: Não passe o cabo de elevação através das polias na extremidade da lança.

- 32. Passe o cabo de elevação.
- **33.** Se necessário, ajuste o deslocamento manual da extensão da lança para 20° ou 40°. Consulte *Ajuste do deslocamento manual da extensão da lança, página 4-27.*

Elevação da seção volante da extensão da lança

Consulte a Figura 4-20.

- Fixe o cabo na ponta da seção volante de extensão da lança para ajudar a girá-lo ao redor da parte dianteira da seção da base da extensão da lança.
- Certifique-se de que o pino de fixação que prende o lado direito da seção da base da extensão da lança na seção volante da extensão da lança esteja no lugar.
- 3. Posicione a lança na horizontal.

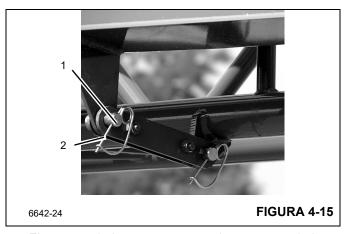


PERIGO

Ao elevar a seção volante da extensão da lança, verifique se todas as pessoas e equipamentos estão afastados da trajetória de giro.

Movimento descontrolado da seção volante da extensão da lança pode provocar morte, acidentes pessoais ou danos ao equipamento.

 Remova o grampo de retenção (2, Figura 4-15) e o pino (1).



- 5. Eleve ou abaixe um pouco a lança para ajudar a controlar o giro da seção volante da extensão da lança. Usando o cabo fixado na ponta da seção volante da extensão da lança, gire-o na parte dianteira da seção da base da extensão da lança até que as conexões da seção volante de extensão da lança se engatem nas conexões de fixação da seção da base da extensão da lança do lado esquerdo.
- 6. Instale o pino de fixação no ponto de fixação esquerdo e nas conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e seção volante de extensão da lança. Prenda o pino de fixação com grampo de retenção.
- Abaixe a lança e remova o cabo da ponta da seção volante da extensão da lança.

Retração da extensão da lança

NOTA: A extensão da lança deve ser colocada em deslocamento de 0°. Se a extensão da lança for deslocável manualmente, consulte Ajuste do deslocamento manual da extensão da lança, página 4-27.

Consulte a Figura 4-20.

- 1. Estenda totalmente os estabilizadores e apoie-os.
- 2. Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- 3. Retraia totalmente todas as seções da lança.
- **4.** Ajuste o deslocamento para 0° se já não tiver feito isso. Consulte os procedimentos aplicáveis nesta seção.
- 5. Abaixe a lança até a elevação mínima.
- **6.** Abaixe os estabilizadores dianteiros até que as rodas dianteiras estejam apoiadas no solo.
- **7.** Coloque a chave seletora de modo manual/automático da lança na posição AUTO.
- Coloque a chave seletora de modo A/B da lança no modo B.
- Se a seção volante da extensão da lança for elevada, remova os pinos com grampo e os pinos de retenção do



cabo da polia da seção volante da extensão da lança, então remova o cabo de elevação. Reinstale os pinos de retenção do cabo e prenda-os com pinos com grampo.

Se somente a seção da base da extensão da lança for elevada, remova os pinos com grampo e pinos de retenção do cabo da polia da seção da base da extensão da lança, então remova o cabo de elevação. Reinstale os pinos de retenção do cabo e prenda-os com pinos com grampo.

Remova o pino com grampo e o pino de retenção do cabo da polia do mastro (6, Figura 4-20), então remova o cabo de elevação. Reinstale os pinos de retenção do cabo e prenda-os com pinos com grampo.

- 10. Retraia o conjunto do mastro:
 - **a.** Remova o pino do olhal da posição vertical do conjunto do mastro.
 - **b.** Abaixe o conjunto do mastro e instale o pino no olhal da posição retraída.
 - c. Prenda com um pino com grampo.
- Desconecte as linhas hidráulicas (se necessário).
 Consulte Conexão e desconexão da extensão da lança, página 4-33.
- **12.** Desconecte o(s) cabo(s) do dispositivo anticolisão do moitão. Consulte *Conexão e desconexão da extensão da lança, página 4-33.*
- **13.** Se elevada, retraia a seção volante da extensão da lança da seguinte maneira:
 - **a.** Fixe o cabo na ponta da seção volante da extensão da lança.
 - **b.** Eleve a lança até a horizontal.



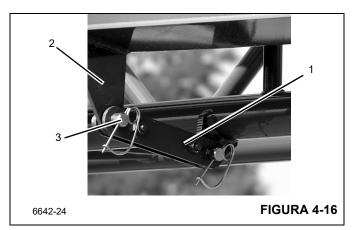
PERIGO

Ao retrair a seção volante da extensão da lança, verifique se todas as pessoas e equipamentos estão afastados da trajetória de giro.

Movimento descontrolado da seção volante da extensão da lança pode provocar morte, acidentes pessoais ou danos ao equipamento.

- c. Remova o pino de fixação esquerdo que conecta a seção volante da extensão da lança na seção da base da extensão da lança. Retraia o pino de fixação no suporte de retração na seção da base da extensão da lança e prenda com grampo de retenção.
- d. Eleve ou abaixe um pouco a lança para ajudar a controlar o giro da seção volante da extensão da lança. Utilizando um cabo fixado na ponta da seção volante da extensão da lança, gire a seção volante

- da extensão da lança para a lateral da seção da base da extensão da lança.
- e. Conecte a barra de trava (9, Figura 4-20; 1, Figura 4-16) na barra de fixação da seção da base da extensão da lança (2) usando o pino (3). Fixe com o grampo de retenção.



- 14. Abaixe a lança até a elevação mínima e remova o cabo.
- Fixe o cabo na ponta da seção da base da extensão da lança.
- 16. Eleve a lança até a posição horizontal.
- 17. Estenda a lança aproximadamente 12 pol. para que os olhais de retração da seção da base da extensão da lança se alinhem na frente da rampa-guia do suporte de retração intermediário (10, Figura 4-20) e pinos de retração (14, Figura 4-20) na frente do conjunto do suporte de retração (5, Figura 4-20) quando a extensão da lança estiver posicionada na lateral da base da lança.
- 18. Usando uma alavanca do macaco (4, Figura 4-17) armazenada no lado esquerdo da extremidade da lança, estenda o macaco de alinhamento da extensão da lança (3, Figura 4-17) até que o pino de fixação esquerdo inferior esteja livre do ponto de fixação e das conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e extremidade da lança. Remova o pino de fixação e retraia-o na seção da base da extensão da lança, então prenda-o com grampo de retenção.
- **19.** Retraia o macaco de alinhamento até sua posição original; em seguida, coloque a alavanca do macaco em sua posição retraída.

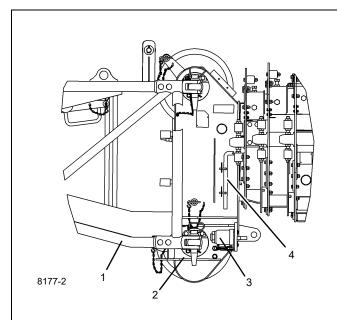


PERIGO

Ao retrair a seção da base da extensão da lança, verifique se todas as pessoas e equipamentos estão afastados da trajetória de giro.

Movimento descontrolado da seção da base da extensão da lança pode provocar morte, acidentes pessoais ou danos ao equipamento.

20. Remova o pino de fixação esquerdo superior do ponto de fixação e das conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e da extremidade da lança. Retraia o pino de fixação na seção da base da extensão da lança e prenda-o com grampo de retenção.




Item	Descrição
1	Extensão da lança
2	Extremidade da lança
3	Macaco de alinhamento
4	Alavanca do macaco de alinhamento

FIGURA 4-17

- 21. Eleve ou abaixe um pouco a lança para ajudar a controlar o giro da seção da base da extensão da lança. Utilizando um cabo fixado na ponta da seção da base da extensão da lança, gire a seção da base da extensão da lança para a lateral da base da lança.
- 22. Eleve a lança e empurre para dentro na seção da base da extensão da lança para alinhar os olhais de retração na seção da base da extensão da lança com a rampaguia e os pinos de retração nos suportes de retração, em seguida retraia totalmente a lança.
- 23. Abaixe totalmente a lança.
- 24. Prenda a seção da base da extensão da lança no suporte de retração dianteiro (5, Figura 4-20) na base da lança usando o pino de engate da trava (13, Figura 4-20). Verifique se o pino de engate da trava foi totalmente empurrado para dentro, então prenda com o grampo de retenção.
- 25. Remova os pinos de fixação do lado direito superior e inferior do ponto de fixação e das conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e da extremidade da lança. Retraia os pinos de fixação nos olhais de

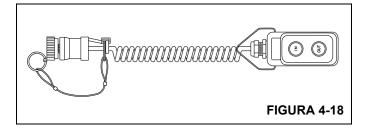- retração no lado direito da seção da base da extensão da lança e prenda com grampos de retenção.
- **26.** Remova as tampas e conecte o cabo suspenso de controle de montagem da extensão da lança ao conector na dianteira da base da lança.



AVISO

Se não manter a folga correta entre as conexões de fixação da seção da base da extensão da lança e as conexões de fixação da extremidade da lança, as conexões podem entrar em contato umas com as outras durante a operação da lança.

- 27. Usando o cabo suspenso de controle, retraia totalmente o suporte de retração intermediário (10, Figura 4-20).
- 28. Certifique-se de que os dois olhais de retração na seção da base da extensão da lança estejam totalmente engatados com os pinos (14, Figura 4-20) no suporte de retração dianteiro (5, Figura 4-20).
- **NOTA:** Se a seção volante da extensão da lança e a seção da base da extensão da lança estiverem sendo retraídas juntas, execute a etapa 29.

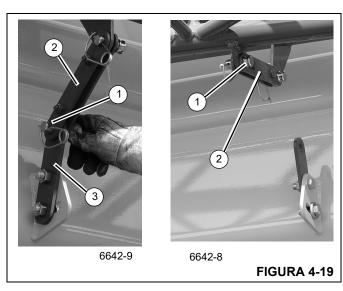
Se a seção volante da extensão da lança tiver permanecido nos suportes de retração da lança, execute as etapas de 30 a 31.

29. Prenda a seção volante da extensão da lança no suporte de retração traseiro (1, Figura 4-20) na base da lança usando o pino de fixação. Prenda o pino de fixação com grampo de retenção.

Pule para a etapa 32.

- 30. Remova o pino de fixação do suporte de retração na seção da base da extensão da lança e use-o para prender a seção volante da extensão da lança na seção da base da extensão da lança. Prenda o pino de fixação com grampo de retenção.
- 31. Remova o pino (1, Figura 4-19) da barra de fixação da base da lança (3). Mova a barra de trava (2, Figura 4-19; 10, Figura 4-20) até a seção da base da extensão da lança e instale o pino (1). Fixe com o grampo de retenção.





- **32.** Desconecte o cabo suspenso de controle e recoloque as tampas.
- **33.** Estenda a lança no modo automático com o modo B selecionado ou no modo manual com a seção 1 selecionada, até que a lança pare.
- **NOTA:** É necessário alcançar esse ponto de parada para o processo do modo do dispositivo de elevação da extensão da lança.
- 34. Retraia a lança até ela parar.
- NOTA: Quando a lança alcançar esse ponto de parada e as chaves de proximidade das seções 1 e 2 forem ativadas, o Modo do dispositivo de elevação da extensão da lança estará concluído e as restrições dos modos de operação da lança serão eliminadas
- **35.** Monte a extremidade da lança e o cabo de elevação conforme desejado. Opere o guindaste seguindo os procedimentos de operação normais.

Ajuste do deslocamento manual da extensão da lança



PERIGO

Risco de esmagamento!

Verifique se o material dos calços é adequado para suportar o peso do conjunto da extensão sem tombar ou cair.

Consulte a Figura 4-11.

Alteração do deslocamento de 0° para 20° ou 40°

- **1.** Estenda e apoie os estabilizadores. Gire a lança sobre a parte dianteira do guindaste.
- 2. Eleve e trave o conjunto do mastro:
 - **a.** Remova o pino com grampo do conjunto do mastro e o pino da posição retraída na extensão

- **b.** Eleve o conjunto do mastro até uma posição vertical.
- c. Instale o pino e o pino com grampo.
- Remova o pino de retenção do cabo e o pino com grampo do mastro.
- 3. Eleve a lança acima da posição horizontal.
- Coloque calços sob a ponta da seção da extensão da lança.

AVISO

Possível dano ao equipamento!

Não sobrecarregue as conexões de fixação da extensão da lança nem a seção da base da extensão da lança ao abaixar a lança.

- **5.** Abaixe a lança lentamente até remover o peso do conjunto de deslocamento.
- 6. Remova o grampo e o pino de deslocamento que prendem o conjunto de deslocamento na posição de deslocamento de grau menor. Se estiver indo para o deslocamento máximo, recolha-os no olhal de recolhimento. Se estiver indo para o deslocamento intermediário (20°), instale no furo de deslocamento para esse grau de deslocamento.
- **7.** Passe o cabo de elevação conforme descrito nos procedimentos normais de elevação.
- 8. Lentamente, eleve a lança e ao mesmo tempo execute o movimento telescópico da lança de forma que sua extensão não saia do calço até que o conjunto de deslocamento assuma o peso total da extensão da lança.

Alteração do deslocamento de 40° para 20° ou 0°

AVISO

Não sobrecarregue as conexões de fixação da extensão da lança nem a seção da base da extensão da lança ao abaixar a lança.

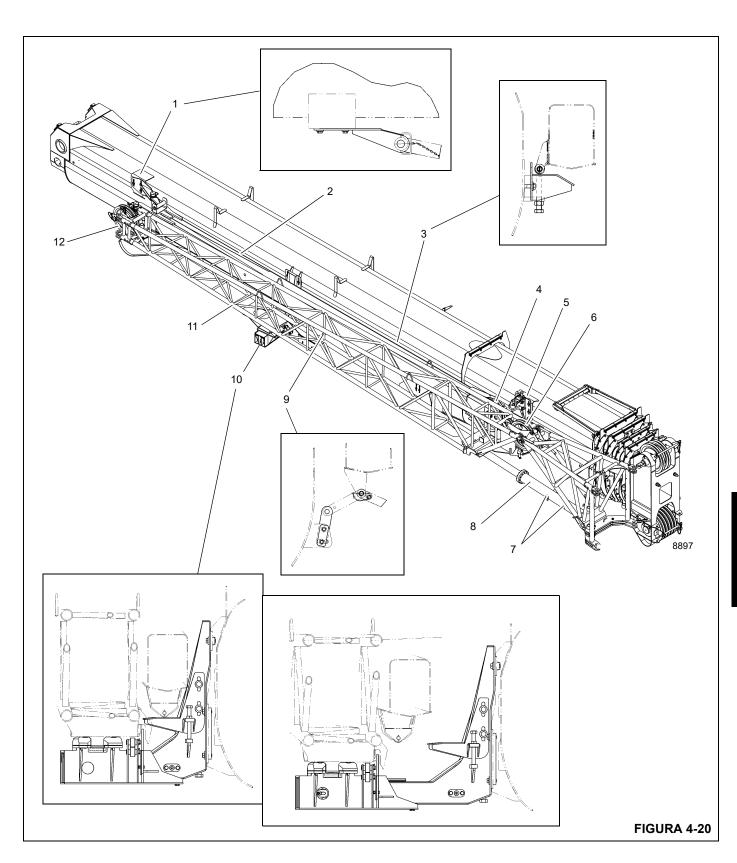
- Estenda e apoie os estabilizadores. Gire a lança sobre a parte dianteira do guindaste.
- Coloque calços sob a ponta da seção da extensão da lança.
- **3.** Abaixe a lança lentamente até remover o peso do conjunto de deslocamento.
- 4. Remova o grampo e os pinos do conjunto de deslocamento. Abaixe a lança até que os furos da posição de deslocamento de grau menor estejam alinhados no conjunto de deslocamento. Instale o pino e o grampo de deslocamento.
- 5. Lentamente, eleve a lança e ao mesmo tempo execute o movimento telescópico da lança de forma que sua extensão não saia do calço até que as articulações de deslocamento assumam o peso total da extensão.

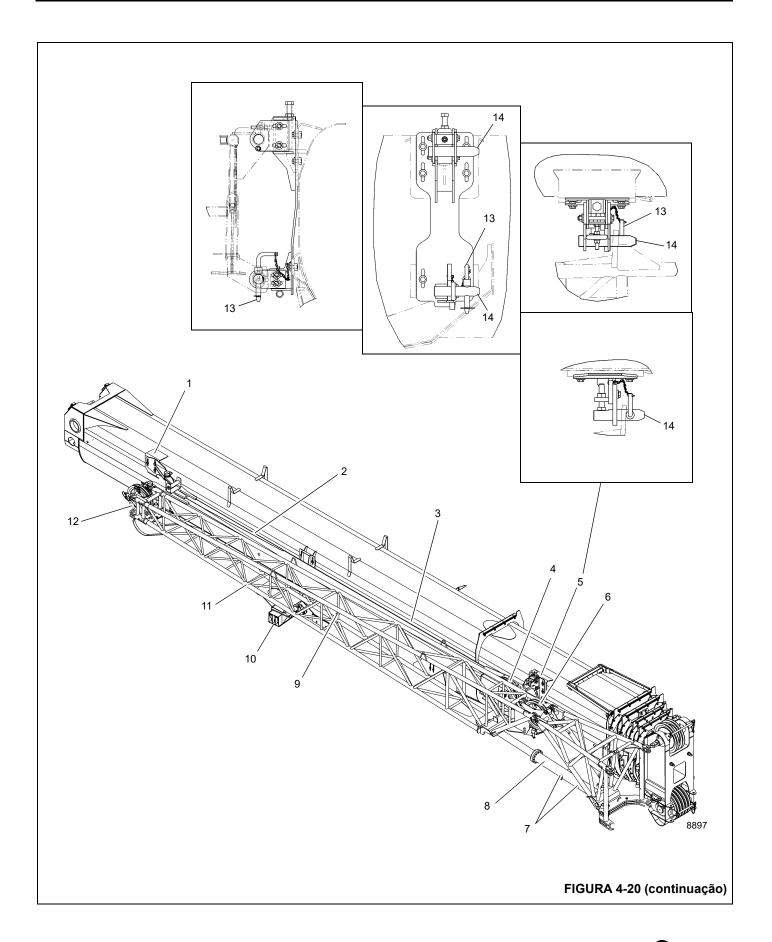
- 6. Retraia o conjunto do mastro:
 - Remova o pino do olhal da posição vertical na extensão
 - **b.** Abaixe o conjunto do mastro e instale o pino no olhal da posição retraída.
 - c. Prenda com um pino com grampo.
 - d. Passe o cabo de elevação conforme descrito nos procedimentos normais de elevação.

Ajuste do deslocamento hidráulico da extensão da lança

- **1.** Estenda e apoie os estabilizadores. Gire a lança sobre a parte dianteira e eleve-a acima da posição horizontal.
- 2. Para alterar o deslocamento, pressione a Chave liga/ desliga do jib oscilante hidráulico para LIGADO.
- 3. Usando a Chave de ajuste do jib oscilante hidráulico ou a Chave de ajuste do jib oscilante no jib oscilante, pressione o botão adequado para aumentar ou diminuir o ângulo de deslocamento.









Item	Descrição	Item	Descrição
1	Conjunto do suporte de retração traseiro da seção volante da extensão da lança	8	Articulação de deslocamento
2	Seção volante da extensão da lança	9	Barra de trava da extensão da lança
3	Conjunto da rampa de retração dianteiro da seção volante da extensão da lança	10	Conjunto de suporte de retração intermediário e atuador
4	Polia da seção volante da extensão da lança	11	Seção da base da extensão da lança
5	Conjunto do suporte de retração dianteiro da seção da base da extensão da lança	12	Polia da seção da base da extensão da lança
6	Conjunto do mastro da extensão da lança	13	Pino de engate da trava
7	Locais de fixação da articulação de deslocamento	14	Pinos do suporte de retração dianteiro

ELEVAÇÃO E RETRAÇÃO DA EXTENSÃO DA LANÇA DE DUAS SEÇÕES COM INSERTO DE 6 M (20 PÉS)



PERIGO

Risco de esmagamento!

Antes de tentar elevar ou retrair a extensão da lança com inserto, leia e siga todos os adesivos de segurança colocados na lança/extremidade da lança, na extensão da lança, no inserto e nos suportes de retração.

Elevação

NOTA: A extremidade da lança auxiliar (polia "rooster") não precisa ser removida. Entretanto, se estiver passado no moitão, o cabo de elevação deve ser removido da polia.

- 1. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- 2. Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- 3. Retraia completamente a lança.
- 4. Abaixe a lança até a elevação mínima.
- 5. Se ainda não tiver feito isso, acione a extensão da lança executando os procedimentos em *Elevação da extensão da lança*, página 4-21, mas não faça a conexão anticolisão do moitão ou a conexão hidráulica (se necessário) na extremidade da lança.
- 6. Estenda a lança conforme necessário para permitir uma folga suficiente para a instalação de um inserto de extensão de 6,1 m (20 pés); em seguida, abaixe-a até que a ponta da extensão da lança se apoie no solo. Coloque calços sob a extensão da lança, aproximadamente 2,4 a 3,0 m (8 a 10 pés) à frente da extremidade da lança.

- Remova os quatro grampos de retenção e os pinos de fixação que prendem a extensão da lança na extremidade da lança.
- 8. Retraia a lança, deixando a extensão da lança sobre os calços.
- Usando o cabo de elevação auxiliar ou principal, eleve o inserto pelos olhais de elevação e posicione-o na extremidade da base da extensão da lança.
- Conecte o inserto na extensão da lança instalando os quatro pinos de fixação e grampos de retenção removidos na etapa 7.
- 11. Com o cabo de elevação ainda conectado ao inserto, eleve a unidade montada. Mova os calços montados na etapa 6 de 2,4 m a 3,0 m (8 a 10 pés) à frente da extremidade de fixação da extremidade da lança do inserto.
- **12.** Abaixe o conjunto de extensão da lança e inserto sobre calços. Remova o cabo de elevação.
- 13. Retraia a lança e abaixe até a elevação mínima.
- 14. Passe o cabo do guincho para cabo de uma única perna com apenas o terminal com cunha na extremidade do cabo.
- 15. Estenda a lança e conecte as conexões de fixação no inserto com as conexões de fixação na extremidade da lança. Eleve ou abaixe um pouco a lança para conectar as conexões de fixação conforme necessário.

NOTA: Se os furos das conexões de fixação do inserto não estiverem lateralmente alinhados com os furos das conexões de fixação da extremidade da lança para instalar os pinos, ajuste os parafusos de ajuste da escora transversal inferior e superior no inserto para alinhar os furos.

16. Remova os grampos de retenção dos pinos de fixação recolhidos no inserto. Instale nas conexões de ponto de

fixação e de fixação em ambos os lados da extremidade da lança. Instale os grampos de retenção.

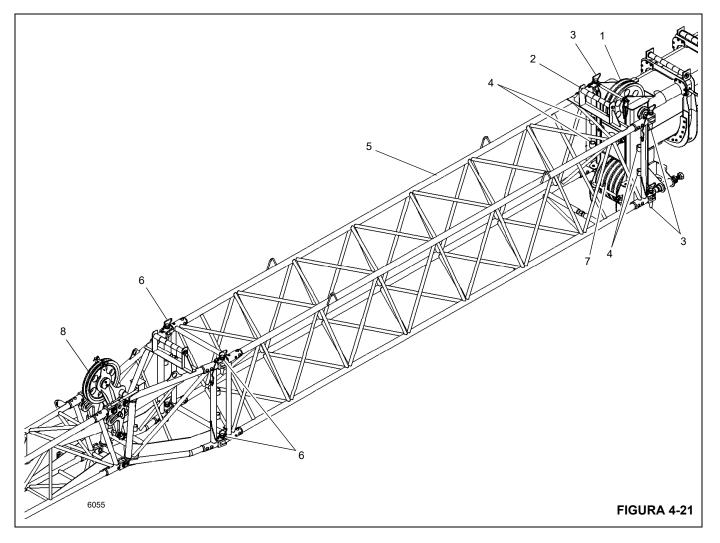
AVISO

Possível dano ao equipamento!

Não tente girar a extensão da lança para o lado direito do inserto. Isso pode danificar o inserto.

17. Faça as conexões elétricas anticolisão do moitão entre o inserto e a extremidade da lança e extensão da lança. Se

- necessário, faça as conexões hidráulicas entre o inserto e a extremidade da lança e extensão da lança.
- Eleve lentamente a lança e remova os calços de debaixo do inserto e da extensão da lança.
- 19. Se necessário, eleve a seção volante da extensão da lança. Consulte Elevação da seção volante da extensão da lança, página 4-24.
- 20. Passe o cabo de elevação.
- **21.** Se necessário, ajuste o deslocamento. Consulte os procedimentos aplicáveis nesta seção.



Item	Descrição	Item	Descrição
1	Polias superiores da extremidade da lança	5	Inserto de 6,1 m (20 pés)
2	Rolete do cabo	6	Pinos de fixação da seção da base da extensão da lança
3	Pinos de fixação	7	Polias inferiores da extremidade da lança
4	Suporte de retração do pino de fixação	8	Conjunto do mastro da extensão da lança



Retração

NOTA: Ao remover o inserto, a seção volante da extensão da lança pode estar na posição elevada ou dobrada contra a seção da base da extensão da lança.

- 1. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- 2. Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- 3. Retraia completamente a lança.
- **4.** Ajuste o deslocamento para 0° se já não tiver feito isso. Consulte os procedimentos aplicáveis nesta seção.
- 5. Abaixe a lança até a elevação mínima.
- 6. Remova os pinos de retenção do cabo e os pinos com grampo da ponta da extensão da lança e conjunto do mastro (se necessário). Remova o cabo de elevação da polia da extensão da lança e/ou do mastro. Instale os pinos de retenção do cabo e os pinos com grampo.
- 7. Desconecte as conexões elétricas anticolisão do moitão entre o inserto e a extremidade da lança e extensão da lança. Se necessário, desconecte as conexões hidráulicas entre o inserto e a extremidade da lança e extensão da lança.
- 8. Se necessário, retraia a seção volante da extensão da lança executando a etapa 13 em Retração da extensão da lança, página 4-24.
- **9.** Estenda a lança aproximadamente 1,22 a 1,52 m (4 a 5 pés). Abaixe a lança até que a polia esteja no solo.
- **10.** Coloque calços sob o inserto, aproximadamente 2,4 m a 3,0 m (8 a 10 pés) à frente da extremidade da lança.
- **11.** Remova os grampos de retenção dos quatro pinos das conexões de fixação e de ponto de fixação. Remova os pinos de fixação e recolha-os nos suportes do inserto.
- Retraia a lança, separando as conexões de fixação na extremidade da lança das conexões de fixação no inserto.
- 13. Prenda um gancho ao cabo de elevação.
- 14. Conecte o gancho do cabo do guincho aos olhais de elevação no inserto. Eleve o conjunto e reposicione os calços aproximadamente 2,4 a 3 m (8 a 10 pés) à frente do inserto nos pontos de fixação da extensão da lança.
- **15.** Enquanto sustenta o inserto com o cabo de elevação, remova os grampos de retenção dos quatro pinos que prendem o inserto na extensão da lança. Remova os quatro pinos.
- **16.** Remova o inserto e posicione-o em um dos lados do guindaste.
- **17.** Posicione a lança e estenda-a para engatar a extremidade da lança na extensão da lança. Instale os quatro

- pinos de fixação e os grampos de retenção removidos na etapa 15.
- **18.** Se necessário, retraia a extensão da lança executando os procedimentos 10 a 35 em *Retração da extensão da lança, página 4-24*.

CONEXÃO E DESCONEXÃO DA EXTENSÃO DA LANÇA

Conexão

Execução de conexão hidráulica entre a extensão da lança e a lança principal



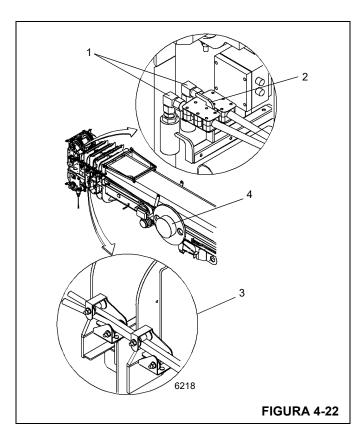
ATENÇÃO

Se os acoplamentos de mangueira forem desconectados da lança após a liberação do pino de trava do tambor da mangueira, não libere os acoplamentos de mangueira antes de reconectá-los à lança. Se os acoplamentos de mangueira forem liberados depois de serem desconectados da lança, as mangueiras vão pular para trás descontroladamente devido à força de mola do tambor da mangueira.

Ao trabalhar apenas com a lança principal por longos períodos de tempo, remova a conexão hidráulica entre o tambor da mangueira e a lança principal. Isso evita enrolamento e desenrolamento desnecessários da mangueira hidráulica.

Se as mangueiras estiverem retraídas no suporte da base da lança, libere o pino de trava do tambor da mangueira (4). Puxe as mangueiras hidráulicas em direção à extremidade da lança. Fixe os acoplamentos hidráulicos (1) ao suporte da extremidade da lança (2). Passe as mangueiras hidráulicas através dos roletes-guia (3).

- Desenrole as mangueiras na seção da base da extensão da lança.
- Remova as tampas contra poeira dos acoplamentos na seção da base da extensão da lança e mangueiras do tambor.
- Conecte as mangueiras da seção da base da extensão da lança às mangueiras do tambor. Não separe as mangueiras do tambor do suporte da extremidade da lança.



Item	Descrição
1	Engates hidráulicos
2	Suporte
3	Rolos-guia
4	Tambor de mangueira

Execução de conexão elétrica entre a seção da base da extensão da lança e a extremidade da lança

- Remova o plugue de contorno da conexão do divisor da extremidade da lança e retraia na tampa próximo à conexão do divisor.
- Desenrole o cabo da seção da base da extensão da lança e conecte na conexão do divisor da extremidade da lança.

Execução de conexão elétrica entre a seção da base da extensão da lança e a seção volante da extensão da lança

- Desconecte o cabo da chave anticolisão do moitão da seção da base da extensão da lança.
- 2. Conecte o cabo da seção da base da extensão da lança ao cabo da seção volante da extensão da lança.
- **3.** Instale a tampa na chave anticolisão do moitão na seção da base da extensão da lança.

Desconexão

Desconexão da conexão elétrica entre a seção da base da extensão da lança e a extremidade da lança

- Desconecte o cabo da seção da base da extensão da lança da conexão do divisor da extremidade da lança.
- Instale a tampa no cabo e enrole o cabo na seção da base da extensão da lança para armazenamento.
- Remova o plugue de contorno da tampa próximo à conexão do divisor e instale-o na conexão do divisor.

Desconexão da conexão elétrica entre a seção da base da extensão da lança e a seção volante da extensão da lança

- Remova a tampa da chave anticolisão do moitão na seção da base da extensão da lança.
- 2. Desconecte o cabo da seção da base da extensão da lança do cabo da seção volante da extensão da lança.
- **3.** Instale a tampa no plugue do cabo da seção volante da extensão da lança.
- 4. Conecte o cabo da seção da base da extensão da lança à anticolisão do moitão na seção da base da extensão da lança.

Desconexão da conexão hidráulica entre a extensão da lança e a base da lança



ATENÇÃO

Se os acoplamentos de mangueira forem desconectados da lança após a liberação do pino de trava do tambor da mangueira, não libere os acoplamentos de mangueira antes de reconectá-los à lança. Se os acoplamentos de mangueira forem liberados após serem separados da lança, as mangueiras vão pular para trás descontroladamente devido à força de mola do tambor da mangueira.

 Desconecte as mangueiras da extensão da lança das mangueiras do tambor. Não separe as mangueiras do tambor da extremidade da lança.

Ao trabalhar com a lança principal por períodos longos, as mangueiras hidráulicas devem ser desconectadas da extremidade da lança e retraídas. Isto evita o enrolamento e desenrolamento desnecessário da mangueira.

- Remova as mangueiras da extremidade da lança. Retraia as mangueiras hidráulicas até o suporte na base da lança.
- Engate o pino-trava do tambor de mangueira no furo do tambor.



- **4.** Enrole as mangueiras na seção da base da extensão da lança para armazenamento.
- Instale as tampas contra poeira na seção da base da extensão da lança e nos acoplamentos da mangueira do tambor.

EXTENSÃO DA LANÇA PARA SERVIÇO PESADO DE 3,05 M (10 PÉS) (OPCIONAL)

Descrição

Uma extensão da lança para serviço pesado deslocável manual de 3,05 m (10 pés) oferece alcance adicional da lança projetado para operações de inclinação de painéis para cima. A extensão pesa aproximadamente 700 kg (1,543 lb).

Instalação da extensão da lança para serviço pesado

- 1. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- 2. Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- 3. Retraia totalmente todas as seções da lança.
- 4. Abaixe a lança até a elevação mínima.
- 5. Usando um dispositivo de elevação adequado, eleve a extensão da lança para serviço pesado na parte dianteira da extremidade da lança, alinhando as conexões de fixação com as conexões de fixação da lança.
- **6.** Instale os pinos de fixação nas conexões de apoio e conexões de fixação da extremidade da lança. Instale os grampos de retenção nos pinos de fixação.
- **7.** Conforme necessário, passe o cabo do guincho principal ou do guindaste auxiliar opcional para uma até quatro pernas de cabo.
- 8. Conecte os cabos do RCL:
 - Remova o conector da extremidade do cabo do RCL da extensão da lança e passe-o através da extensão da lança.
 - **b.** Remova o plugue falso da caixa de ligação na extremidade da lança.
 - c. Instale o conector da extremidade do cabo a partir da extensão da lança de onde o plugue falso foi removido.

Ajuste do deslocamento manual da extensão da lança para serviço pesado



PERIGO

Risco de esmagamento!

Verifique se o material de calço é adequado para suportar o peso do conjunto da extensão sem tombar ou cair.

Alteração do deslocamento de 0° para 35° ou 55°

- 1. Estenda e apoie os estabilizadores.
- 2. Gire a lança sobre a parte dianteira do guindaste.
- 3. Eleve a lança acima da posição horizontal.
- 4. Coloque calços sob a ponta da extensão da lança.

AVISO

Possível dano ao equipamento!

Não sobrecarregue as conexões de fixação da extensão da lança nem a seção da base da extensão da lança ao abaixar a lança.

- **5.** Abaixe a lança lentamente até remover o peso do conjunto de deslocamento.
- 6. Remova o grampo e o pino de deslocamento que prendem o conjunto de deslocamento na posição de deslocamento de grau menor. Se estiver indo para o deslocamento máximo, retraia o pino no olhal de retração. Se estiver indo para o deslocamento intermediário (20°), instale o pino no furo de deslocamento para esse grau de deslocamento. Prenda com grampo.
- **7.** Passe o cabo de elevação conforme descrito nos procedimentos normais de elevação.
- 8. Lentamente, eleve a lança e ao mesmo tempo execute o movimento telescópico da lança de forma que sua extensão não saia do calço até que o conjunto de deslocamento assuma o peso total da extensão da lança.

Alteração do deslocamento de 55° para 35° ou 0°

AVISO

Não sobrecarregue as conexões de fixação da extensão da lança ao abaixar a lança.

- Estenda e apoie os estabilizadores.
- 2. Gire a lança sobre a parte dianteira do guindaste.
- 3. Coloque calços sob a ponta da extensão da lança.
- Abaixe a lança lentamente até remover o peso do conjunto de deslocamento.

- 5. Remova o grampo e os pinos do conjunto de deslocamento. Abaixe a lança até que os furos da posição de deslocamento de grau menor estejam alinhados no conjunto de deslocamento. Instale o pino e o grampo de deslocamento.
- 6. Lentamente, eleve a lança e ao mesmo tempo execute o movimento telescópico da lança de forma que sua extensão não saia do calço até que as articulações de deslocamento assumam o peso total da extensão da lança.
- Passe o cabo de elevação conforme descrito nos procedimentos normais de elevação.

Procedimento de inclinação dos painéis para cima usando a extensão da lança para serviço pesado

Consulte *Elevação de painéis pré-moldados, página 2-22*, na seção *Informações sobre segurança* para obter mais informações.



PERIGO

Morte ou acidentes pessoais graves podem ocorrer se as cargas de trabalho permitidas e os programas do RCL não forem observados.

Apenas eleve cargas com peso menor/ou igual à carga permitida da extensão da lança para serviço pesado no raio de trabalho adequado.

O centro de gravidade da carga deve deslocar-se em direção ao guindaste (Figura 4-23, A e B). Qualquer outro uso é considerado uso não indicado e é proibido. Para ver exemplos, consulte a Figura 4-24, C e D.

O movimento da carga durante a inclinação deve ser feito de forma que o momento diminua.

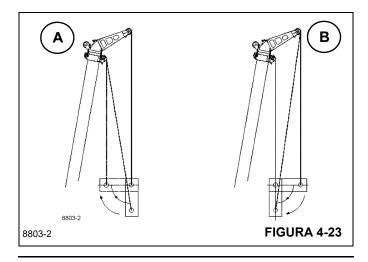
Inclinação da vertical para a horizontal

- Eleve a carga sobre a extensão da lança para serviço pesado (Detalhe A).
- O cabo de elevação de carga na lança principal permanece descarregado no início, mas o cabo não deve se tornar folgado. Em seguida, levante a carga com a lança principal até que esteja na posição horizontal. Em seguida, abaixe a carga uniformemente utilizando os dois guinchos.

Inclinação da horizontal para a vertical

- Eleve a carga horizontalmente usando os dois guinchos (Detalhe B).
- Depois, afrouxe o cabo de elevação da extensão da lança até que a carga esteja suspensa verticalmente.

Abaixe a carga com a lança principal e desenrole o cabo de elevação da extensão da lança. Certifique-se de que o cabo não tem folga.






PERIGO

Se ocorrer sobrecarga da lança, pode ocorrer morte ou acidentes pessoais graves.

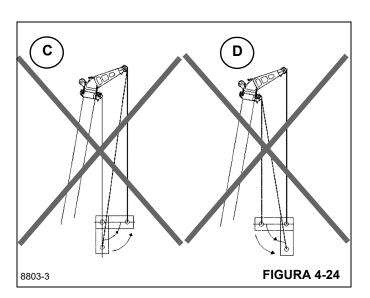Se você proceder de acordo com o Detalhe C/Detalhe D, a carga será girada para fora e o torque da carga aumentará. Esse método de trabalho pode causar tombamento da máquina ou sobrecarga do sistema de lança. Portanto, é terminantemente proibido!





Remoção da extensão da lança para serviço pesado

- 1. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- 2. Posicione a lança sobre parte dianteira do guindaste.
- 3. Retraia totalmente todas as seções da lança.
- 4. Abaixe a lança até a elevação mínima.
- 5. Conecte um dispositivo de elevação adequado na extensão da lança. Eleve a extensão da lança o suficiente para tirar a carga das conexões de apoio e das conexões de fixação.
- 6. Remova os grampos de retenção dos pinos de fixação. Remova os pinos de fixação das conexões de ponto de fixação e conexões de fixação da extremidade da lança.
- **7.** Eleve a extensão da lança para fora da parte dianteira da extremidade da lança.

CONTRAPESO REMOVÍVEL



PERIGO

Queda do contrapeso pode causar esmagamentos, acidentes pessoais graves ou morte.

Verifique se todos os pinos de montagem estão instalados e travados corretamente durante e após a operação do sistema de remoção do contrapeso.

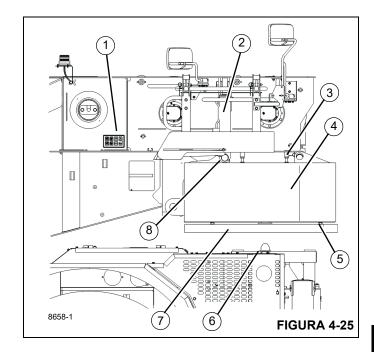
O contrapeso e a placa opcional fixada são instalados e removidos utilizando cilindros hidráulicos controlados por um painel de controle do contrapeso localizado em cada lado da superestrutura. O conjunto do contrapeso é mantido no lugar por um cilindro hidráulico e pinos de trava com grampos.

O contrapeso e a placa são abaixados ou elevados a partir de dois pinos de centralização localizados no tabuleiro traseiro.



PERIGO


Não é permitido deslocamento com contrapeso removível no tabuleiro do transportador.



Item	Descrição	Item	Descrição
1	Painel de controle	5	Parafusos de nivelamento
2	Cilindro de elevação	6	Pinos de centralização
3	Parafuso de nivelamento (4 un.)	7	Placa opcional
4	Contrapeso	8	Cilindro de trava

Painel de controle do contrapeso

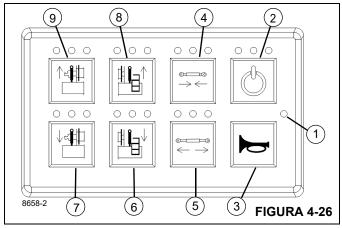Os painéis de controle de contrapeso estão localizados em cada lado da superestrutura, entre o pivô da lança e o guincho principal. Só é possível usar um painel de controle por vez. O motor do guindaste deve estar em funcionamento, com o freio de estacionamento acionado e nenhuma outra função ativada para que o sistema esteja totalmente operacional.



Item	Descrição
1	Indicador da alimentação principal
2	Ativação do teclado
3	Buzina
4	Retração do cilindro de trava
5	Extensão do cilindro de trava
6	Abaixamento do cilindro do contrapeso esquerdo
7	Abaixamento do cilindro do contrapeso direito
8	Elevação do cilindro do contrapeso esquerdo
9	Elevação do cilindro do contrapeso direito

O LED (1) piscando em verde indica que a alimentação principal está ligada. Os botões Ativar e Buzina estão acesos e ativados.

Os três LEDs acima de cada botão indicam:

Verde - Função ativada.

Amarelo - Condição de erro.

Vermelho – Função indisponível ou sistema desativado.

NOTA: O botão da buzina (3) está sempre ativo. O botão Ativar não precisa ser pressionado para utilizar a buzina

O botão Ativar (2) deve ser pressionado e liberado antes de selecionar uma função. A função deve ser selecionada até cinco segundos depois de pressionar o botão Ativar, caso contrário o sistema atingirá o limite de tempo e o botão Ativar deverá ser pressionado novamente.

Se o botão Ativar for mantido pressionado durante mais de dois segundos, o LED vermelho se acenderá. Nenhuma outra função estará disponível até que o botão seja liberado e pressionado novamente.

Remoção

Consulte a Figura 4-26.

- **1.** Coloque o guindaste em uma superfície firme e nivelada. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- Coloque a superestrutura na posição normal de deslocamento, com o contrapeso centralizado na traseira do veículo. Engate a trava da plataforma rotativa.
- **3.** Remova os pinos de trava das hastes do cilindro de trava de cada lado da superestrutura.
- 4. Pressione e libere o botão Ativar (2). Pressione e mantenha pressionado o botão Retração do cilindro de trava (4) até que as hastes do cilindro de trava estejam totalmente retraídas.
- Verifique se a área ao redor do contrapeso e do tabuleiro traseiro do transportador está livre. Pressione o botão da buzina (3).
- **6.** Pressione e libere o botão Ativar (2). Pressione e mantenha pressionados os botões de abaixamento dos cilindros dos contrapesos esquerdo (6) e direito (7) até que os contrapesos estejam totalmente abaixados sobre os pinos de centralização e o tabuleiro traseiro.
- 7. Remova os pinos de trava e os pinos de retenção dos cilindros de elevação e do contrapeso.

NOTA: Opere o cilindro esquerdo ou direito conforme necessário para remover os pinos.

8. Pressione e libere o botão Ativar (2). Pressione e mantenha pressionados os botões de elevação dos cilindros dos contrapesos esquerdo (8) e direito (9) até que as hastes dos cilindros estejam totalmente retraídas. Reinstale os pinos de retenção e os pinos de trava.

NOTA: Não deixe as hastes dos cilindros estendidas. Isso pode causar corrosão ou outros danos.



PERIGO

Não é permitido deslocamento com contrapeso removível no tabuleiro do transportador.

NOTA: O contrapeso pesa 9.979 kg (22,000 lb). A placa fixada opcional de 2.268 kg (5,000 lb) aumenta o contrapeso para 12.247 kg (27,000 lb).

- **9.** Libere a trava da plataforma rotativa. Gire a superestrutura 90° para liberar o acesso ao tabuleiro traseiro.
- **10.** Eleve o contrapeso do tabuleiro do transportador para transportar o veículo.
- Selecione o código de operação "Sem contrapeso" adequado no RCL.



Instalação

Consulte a Figura 4-26.

 Coloque o guindaste em uma superfície firme e nivelada. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.

NOTA: O contrapeso pesa 9.979 kg (22,000 lb). A placa fixada opcional de 2.268 kg (5,000 lb) aumenta o contrapeso para 12.247 kg (27,000 lb).

- 2. Gire a superestrutura 90° para liberar o acesso ao tabuleiro traseiro.
- Eleve o contrapeso para fora do veículo de transporte e posicione-o sobre os pinos de centralização do tabuleiro traseiro.
- Coloque a superestrutura na posição normal de deslocamento, com o contrapeso centralizado na traseira do veículo. Engate a trava da plataforma rotativa.
- **5.** Remova os pinos de trava e os pinos de retenção dos cilindros de elevação.
- 6. Pressione e libere o botão Ativar (2). Pressione e mantenha pressionados os botões de abaixamento dos cilindros dos contrapesos esquerdo (6) e direito (7) até que as extremidades das hastes dos cilindros engatem nos contrapesos.
- 7. Instale pinos de trava e pinos de retenção nos cilindros de elevação e no contrapeso.

NOTA: Opere o cilindro esquerdo ou direito conforme necessário para instalar os pinos.

8. Pressione e libere o botão Ativar (2). Pressione e mantenha pressionados os botões de elevação dos cilindros dos contrapesos esquerdo (8) e direito (9) até que o contrapeso engate na superestrutura e os furos do cilindro de trava estejam alinhados com as hastes dos cilindros de trava nos dois lados.

NOTA: Opere o cilindro esquerdo ou direito conforme necessário para alinhar os furos dos cilindros de trava com as hastes dos cilindros.

9. Pressione e libere o botão Ativar (2). Pressione e mantenha pressionado o botão de extensão do cilindro de trava (5) até que as hastes dos cilindros de trava estejam completamente estendidas.

- Instale pinos de trava nas hastes dos cilindros dos contrapesos em cada lado da superestrutura.
- **11.** Ajuste quatro parafusos e contraporcas de contrapeso para fornecer uma parada consistente e alinhamento correto com os furos de pinagem.
- **12.** Selecione o código de operação do contrapeso correto no RCL.
- **13.** O guindaste agora está pronto para operação com o contrapeso instalado.

Instalação da placa de contrapeso opcional

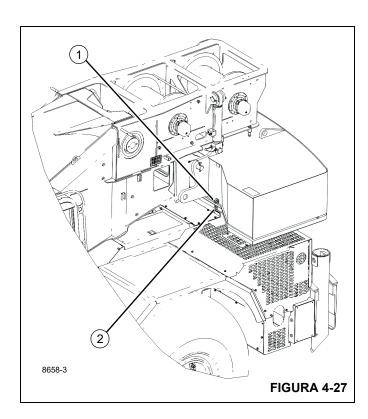
- Coloque o guindaste em uma superfície firme e nivelada. Estenda totalmente e apoie os estabilizadores.
- **2.** Opere o guindaste para posicionar a placa sobre os pinos de centralização do tabuleiro traseiro.

NOTA: A placa fixada pesa 2.268 kg (5,000 lb) e aumenta o contrapeso de 9.979 kg (22,000 lb) para 12.247 kg (27,000 lb).

3. Siga as instruções de operação de Remoção e instalação do contrapeso na página anterior, mas NÃO REMOVA os pinos de trava e os pinos de retenção dos cilindros de elevação e do contrapeso.

NOTA: Opere o cilindro esquerdo ou direito conforme necessário para alinhar os furos da placa e do contrapeso.

- **4.** Remova os pinos de fixação das buchas de recolhimento da placa (2) e instale-os nos olhais do contrapeso (1).
- Pressione os pinos para dentro e gire para travar o pino no entalhe.
- Eleve o conjunto de contrapeso e placa e trave-o na posição normal de operação.
- 7. Ajuste os três parafusos e contraporcas de nivelamento do contrapeso para reduzir o movimento entre o contrapeso e a placa. Mantenha uma folga de 2 mm a 3 mm para facilitar a remoção do pino quando o contrapeso for abaixado.
- Selecione o código de operação do contrapeso correto no RCL.
- **9.** O guindaste agora está pronto para operação com a placa de contrapeso instalada.



Remoção da placa de contrapeso opcional

 Siga as instruções de operação de Remoção e instalação do contrapeso na página anterior, mas NÃO REMOVA os pinos de trava e os pinos de retenção dos cilindros de elevação e do contrapeso.

NOTA: A placa fixada pesa 2.268 kg (5,000 lb). A remoção reduz o contrapeso de 12.247 kg (27,000 lb) para 9.979 kg (22,000 lb).

- **2.** Abaixe o conjunto de contrapeso e placa sobre os pinos de centralização do tabuleiro traseiro.
- **3.** Pressione os pinos para dentro e gire para removê-los dos olhais do contrapeso (1).
- 4. Instale os pinos nas buchas de recolhimento da placa (2).
- **5.** Eleve o contrapeso e trave-o na posição normal de operação.



PERIGO

Não é permitido deslocamento com placa de contrapeso removível no tabuleiro do transportador.

- **6.** Opere o guindaste para remover a placa do tabuleiro traseiro até o veículo de transporte.
- Selecione o código de operação do contrapeso correto no RCL.
- **8.** O guindaste agora está pronto para operação com a placa de contrapeso removida.



SEÇÃO 5 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

SUMÁRIO DA SEÇÃO		
Informações gerais 5-2	Direção e suspensão	5-14
Proteção ambiental	Eixos	5-16
Lubrificantes e intervalos de lubrificação 5-2	Plataforma rotativa	5-17
Lubrificantes padrão	Inclinação da cabine	5-18
Condições e lubrificantes para	Estabilizadores	5-19
ambientes árticos	Cilindro de elevação	5-20
Proteção da superfície da haste do cilindro 5-7	Lança	5-21
•	Guincho	5-27
Lubrificação do cabo de aço 5-7	Hidráulico	5-28
Pontos de lubrificação 5-7	Proteção contra ferrugem	5-29
CraneLUBE 5-7	Procedimentos de limpeza	
Lista de registro de óleos Cummins 5-7	Inspeção e reparo	
Segurança 5-8	Aplicação	
Sistema propulsor	Áreas de aplicação	

INFORMAÇÕES GERAIS

Para garantir vida útil e utilização máximas para o guindaste, é importante seguir os procedimentos indicados de lubrificação. As tabelas de procedimentos e lubrificação nesta seção englobam informações sobre os tipos de lubrificantes usados, a localização dos pontos de lubrificação, a frequência de lubrificação e outras informações.

Consulte seu Registro de serviços de inspeção e lubrificação quanto a verificações de rotina, o que ajudará a manter a segurança, a confiabilidade e a produtividade projetadas para seu guindaste. Uma cópia do Registro de serviços de inspeção e lubrificação é fornecida no pacote original de manuais enviado com o guindaste. Cópias adicionais estão disponíveis na rede de distribuidor Grove.

Consulte o Manual de serviço para saber mais sobre procedimentos de ajuste e manutenção específicos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Descarte os resíduos adequadamente! O descarte inadequado de resíduos pode representar uma ameaça ao meio ambiente.

Os resíduos potencialmente nocivos usados nos guindastes Grove incluem óleo, combustível, graxa, líquido de arrefecimento, refrigerante de ar-condicionado, filtros, baterias e panos que tenham entrado em contato com essas substâncias ambientalmente nocivas, podendo incluir outras substâncias.

Manuseie e descarte os resíduos de acordo com os regulamentos ambientais locais, estaduais e federais.

Ao abastecer e drenar componentes do guindaste:

 Não escoe fluidos residuais no solo, através de nenhum dreno ou em qualquer fonte de água.

- Sempre drene fluidos residuais para dentro de recipientes à prova de vazamentos e claramente identificados com relação ao conteúdo.
- Sempre abasteça ou adicione fluidos com um funil ou uma bomba de abastecimento.
- Limpe derramamentos imediatamente.

LUBRIFICANTES E INTERVALOS DE LUBRIFICAÇÃO

Os intervalos de manutenção são especificados para operação normal onde prevalecem condições atmosféricas, umidade e temperatura moderadas. Em áreas de condições extremas, as especificações de lubrificação e os intervalos de manutenção devem ser alterados para atender às condições existentes.

Para obter informações sobre lubrificação em condições extremas, contate o distribuidor local Grove ou a Manitowoc Crane Care.

NOTA: Todos os fluidos e lubrificantes podem ser adquiridos entrando em contato com um distribuidor autorizado Grove ou Departamento de peças da Manitowoc Crane Care.

AVISO

Possível dano ao equipamento!

Os lubrificantes à base de graxa do chassi não devem ser aplicados com dispositivos de ar comprimido, pois esse lubrificante é usado em conexões seladas.

A graxa multiuso aplicada durante a fabricação é à base de lítio. O uso de graxa não compatível pode resultar em danos aos equipamentos.



Lubrificantes padrão

Os lubrificantes padrão são usados em todos os guindastes Grove a menos que o guindaste seja pedido com um pacote de clima frio. Estes lubrificantes padrão são eficientes em temperaturas até –9°C (15°F). Consulte a Tabela 5-1 para ver uma lista de lubrificantes padrão recomendados.

Tabela 5-1 Lubrificantes padrão [até -9°C (15°F)]

Lubrificante/fluido	Espec. Grove	Lubrificante recomendado			
Lubinicante/nuido	Lspec. Grove	Tipo	Grau	Classificação	
Óleo da caixa de engrenagens		Petro-Canada Traxon E Synthetic			
do eixo		CITGO, Synthetic Gear Lube			
Óleo da caixa de engrenagens	0000044050	Eaton, Roadranger EP	75144.00		
do guincho	6829014058	Mobil, Mobilube SCH	75W-90		
		Shell, Spirax S			
		Sunoco Duragear EP			
Óleo do motor	6829104182	Conoco Fleet Supreme EC Mobil Delvac 1300 Super	15W-40	CJ-4	
Óleo hidráulico/da transmissão	6829006444	Phillip 66 PowerTran XP Exxon Mobil 424	ISO 46/68	É necessário atender à norma John Deere JDM J20c	
Óleo do acionamento de giro	6829100213	Mobil: Mobilegear 600XP 150 Texaco: Meropa 150		AGMA nº 4 EP	
Graxa, multiuso		Citgo Lithoplex MP Nº 2			
		Texaco Starplex Moly Nº 2			
	6829003477	Phillips 66 Philube M	NLGI 2		
		Mobil Mobilgrese XHP 222 Special			
		Chemtool Inc, Lube-A-Boom			
Lubrificante para engrenagens abertas	6829102971	Fuchs Ceplattyn 300 Spray	NLGI 1-2		
Líquido de arrefecimento anticongelante	6829101130	Old World Industries, Inc. Fleet Charge SCA	Mistura 50/50		
		Caterpillar DEAC			
004 (4 11/1		Fleetguard Complete EG			
SCA (Aditivo complementar do líquido de arrefecimento)	0000040050	Fleetguard DCA4			
ao nquiao ao antoroniionio,	6829012858	Fleetguard DCA2			
DEE (Elvide de como de		Penray Pencool 3000			
DEF (Fluido do escape de diesel)	00040005	Fleetguard StableGuard™ Urea 32 Premix			
	80019225	AdBlue®			
		TerraCair Ultrapure® DEF			
Graxa de molibdênio 3% para		Citgo Lithoplex CM2			
pressão extrema	6829015304	Mobil Mobilgrease CM-P	NLGI 2		
		Ipiranga IPIFLEX LI-COMP MOLY 2			

Condições e lubrificantes para ambientes árticos

Temperaturas abaixo de -9°C (15°F)

Regiões com temperaturas ambientes abaixo de -9° C (15°F) são consideradas árticas. Em geral, podem ser usados fluidos à base de petróleo desenvolvidos especialmente para serviços em baixas temperaturas com resultados satisfatórios nessas temperaturas. Entretanto, alguns fluidos, como os fluidos hidráulicos de ésteres fosfóricos, hidrocarbonetos halogenados, nitro-hidrocarboneto, podem não ser compatíveis com as cintas de desgaste e as vedações do sistema hidráulico. Consequentemente, sempre verifique com um distribuidor autorizado Grove ou a Manitowoc Crane Care em caso de dúvida sobre a conformidade de um fluido ou de um lubrificante específico.

NOTA: Informações adicionais a respeito da operação em clima frio estão disponíveis no centro de serviço/ revendedor Cummins no Boletim de serviço 3379009.

Ao operar em clima frio e independentemente da viscosidade do óleo dos lubrificantes do guindaste, siga sempre os procedimentos de partida e operação em clima frio descritos no *Manual do operador* para assegurar a lubrificação adequada durante o aquecimento do sistema e a operação correta de todas as funções do guindaste.

Pacotes e lubrificantes para clima frio

A Grove Crane recomenda os seguintes lubrificantes para clima frio para uso em temperaturas ambientes que desçam até –29°C (–20°F) (Tabela 5-2) e –40°C (–40°F) (Tabela 5-3). Mas, somente estes lubrificantes para clima frio não são suficientes para operar o guindaste em baixas temperaturas extremas. Assim, igualmente recomenda-se que o guindaste esteja equipado com os seguintes acessórios:

Pacote para -29°C (-20°F)

- Aquecedor da bateria
- Aquecedor da linha de combustível
- Isolamento do capô do motor
- Embreagem do ventilador
- · Obturadores do ar do radiador
- Desviador de ar
- · Aquecedor da cabine movido a diesel
- Alternador de clima frio
- Fluidos apropriados para –29°C (–20°F)
 - Fluido do lavador do para-brisa ártico
 - Combustível ártico

Pacote para -40°C (-40°F)

- Aquecedor do líquido de arrefecimento (para circular o líquido de arrefecimento aquecido através dos aquecedores e do motor)
- Aquecedor da transmissão
- Aquecedor de rótula
- Aquecedor da bateria
- Aquecedor da linha de combustível
- Aquecedor do reservatório hidráulico
- · Isolamento do capô do motor
- · Embreagem do ventilador
- Obturadores do radiador
- · Desviador de ar
- · Aquecedor da cabine movido a diesel
- Alternador de clima frio
- Sistema de partida do supercapacitor
- Fluidos apropriados para –40°C (–40°F):
 - Fluido do lavador do para-brisa ártico
 - Combustível ártico



Tabela 5-2 Lubrificantes para clima frio [até -29°C (-20°F)]

Lubrificante/fluido	Espec. Grove	Lubrificante recomendado			
Lubiliicante/nalao	Lapec. Grove	Tipo	Grau	Classificação	
Óleo da caixa de engrenagens		Petro-Canada Traxon E Synthetic			
do eixo		CITGO, Syntetic Gear Lube			
Óleo da caixa de engrenagens do guincho	6829014058	Eaton, Roadranger EP	7514/00		
do guillello	0029014030	Mobil, Mobilube SCH	75W-90		
		Shell, Spirax S			
		Sunoco Duragear EP			
Óleo do motor		Shell Rotella® T6		CJ-4	
	80056036	Mobil Delvac 1 ESP	0W-40		
	0000000	Caterpillar Cat DE0-ULS para clima frio	0VV 40		
Óleo de transmissão		Petro-Canada Duratran Synthetic THF		É necessário	
	6829101559	Chevron All Weather THF		atender à norma John Deere JDM	
		Óleo Texaco TDH SS		J20c e J20d	
Óleo do acionamento de giro		Petro-Canada ENDURATEX Synthetic		AGMA nº 4 EP	
	6829103636	EP 150			
		Mobil SHC629			
Graxa, multiuso	6829104275	Petro-Canada Precision Synthetic EP1	NLGI 2		
		Mobil, Mobilith SHC 220			
Lubrificante para engrenagens abertas	6829102971	Fuchs Ceplattyn 300 Spray	NLGI 1-2		
Líquido de arrefecimento		Old World Industries, Inc. Fleet Charge			
anticongelante	6829101130	SCA	Mistura 50/50		
		Caterpillar DEAC			
000 (0 11/4)		Fleetguard Complete EG			
SCA (Aditivo complementar do líquido de arrefecimento)		Fleetguard DCA4			
do ilquido de diferentimento,	6829012858	Fleetguard DCA2			
4. ,		Penray Pencool 3000			
Óleo hidráulico	6829006993	Exxon Mobil Univis HVI	26		
DEF (Fluido do escape de diesel)	00040005	Fleetguard StableGuard™ Urea 32 Premix			
	80019225	AdBlue®			
		TerraCair Ultrapure® DEF			
Fluido do lavador do para-brisa	90037773	Fluido descongelante			
Óleo diesel	80069407	Querosene NOCO, 3, UN1223, III Produto nº 1	No 1	NLOCK08	
Graxa de molibdênio 3% para pressão extrema	6829104275	Mobil Mobilith SHC 220	NLGI 2		
p. Jour Ontioniu		Petro-Canada Precision Synthetic EP1			

Tabela 5-3 Lubrificantes para clima frio [até -40°C (-40°F)]

Espec. Grove	Tipo	Grau	01:5: ~
		Oluu	Classificação
	Petro-Canada Traxon E Synthetic		
	CITGO, Syntetic Gear Lube		
6820014058	Eaton, Roadranger EP	75\\\\ 00	
0029014038	Mobil, Mobilube SCH	7300-90	
	Shell, Spirax S		
	Sunoco Duragear EP		
	Shell Rotella® T6		CJ-4
80056036	Mobil Delvac 1 ESP	0W-40	
	Caterpillar Cat DE0-ULS para clima frio		
	Petro-Canada Duratran Synthetic THF		É necessário
6829101559	Chevron All Weather THF		atender à norma John Deere JDM
	Óleo Texaco TDH SS		J20c e J20d
	Petro-Canada ENDURATEX Synthetic		AGMA nº 4 EP
6829103636			
6829104275		NLGI 2	
	·		
6829102971	Fuchs Ceplattyn 300 Spray	NLGI 1-2	
	Old World Industries, Inc. Fleet Charge		
6829104212		Mix 60/40	
0020101212		1411/2 00/ 10	
6829012858			
	*		
6829006993		26	
	Fleetguard StableGuard™ Urea 32 Premix		
80019225	AdBlue®		
	TerraCair Ultrapure® DEF		
90037773	Fluido descongelante		
80069407	Querosene NOCO, 3, UN1223, III	No 1	NLOCK08
6829104275	Mobil Mobilith SHC 220 Petro-Canada Precision Synthetic EP1	NLGI 2	
	6829101559 6829103636 6829104275 6829102971 6829104212 6829012858 6829006993 80019225 90037773 80069407	Mobil, Mobilube SCH Shell, Spirax S Sunoco Duragear EP Shell Rotella® T6 Mobil Delvac 1 ESP Caterpillar Cat DE0-ULS para clima frio Petro-Canada Duratran Synthetic THF Óleo Texaco TDH SS Petro-Canada ENDURATEX Synthetic EP 150 Mobil SHC629 Petro-Canada Precision Synthetic EP1 Mobil, Mobilith SHC 220 Fuchs Ceplattyn 300 Spray Old World Industries, Inc. Fleet Charge SCA Pre-charged Fleetguard Compleat EG Petro-Canada Fleetguard DCA4 Fleetguard DCA4 Fleetguard DCA2 Penray Pencool 3000 6829006993 Exxon Mobil Univis HVI Fleetguard StableGuard™ Urea 32 Premix AdBlue® TerraCair Ultrapure® DEF Fluido descongelante Mobil Mobilith SHC 220 Querosene NOCO, 3, UN1223, III Mobil Mobilith SHC 220	Mobil, Mobilube SCH Shell, Spirax S Sunoco Duragear EP Shell Rotella® T6 Mobil Delvac 1 ESP Caterpillar Cat DE0-ULS para clima frio Petro-Canada Duratran Synthetic THF Chevron All Weather THF Óleo Texaco TDH SS Petro-Canada ENDURATEX Synthetic EP 150 Mobil SHC629 Petro-Canada Precision Synthetic EP1 Mobil, Mobilith SHC 220 Research Petro-Canada Precision Synthetic EP1 Mobil, Mobilith SHC 220 Research Petro-Canada Precision Synthetic EP1 Mobil (Industries, Inc. Fleet Charge SCA Pre-charged Fleetguard Compleat EG Petro-Canada Fleetguard DCA4 Fleetguard DCA4 Fleetguard DCA2 Penray Pencool 3000 Research Petro-Canada Seleguard Urea 32 Premix AdBlue® TerraCair Ultrapure® DEF 90037773 Fluido descongelante Mobil Mobilith SHC 220 NI GI 2



PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE DA HASTE DO CILINDRO

As hastes dos cilindros de aço incluem uma fina camada de eletrodeposição de cromo em suas superfícies para proteger contra corrosão. Entretanto, a eletrodeposição de cromo inerentemente apresenta trincas em sua estrutura, o que pode permitir que a umidade corroa o aço da camada inferior. Na temperatura ambiente, o óleo hidráulico é muito espesso para penetrar nessas trincas. A temperatura de operação normal da máquina permite que o óleo hidráulico se aqueça o suficiente para penetrar nessas trincas e se for usada diariamente, protege as hastes. As máguinas armazenadas, transportadas ou usadas em ambiente corrosivo (alta umidade, chuva, neve ou condições litorâneas) precisam que as hastes expostas sejam protegidas com mais frequência através da aplicação de um anticorrosivo. A menos que a máquina seja operada diariamente, as superfícies expostas das hastes sofrerão corrosão. Alguns cilindros apresentarão hastes expostas mesmo quando totalmente retraídos. Presuma que todos os cilindros têm hastes expostas, uma vez que a corrosão na extremidade de uma haste pode danificar o cilindro.

Recomenda-se proteger todas as hastes dos cilindros expostas com o Boeshield® T-9 Premium Metal Protectant. A Manitowoc Crane Care oferece o Boeshield® T-9 Premium Metal Protectant disponível em lata aerossol de 12 onças que podem ser encomendadas no Departamento de peças com o número de peça 9999101803.

A operação do cilindro e as intempéries removerão o anticorrosivo Boeshield®; portanto, inspecione as máquinas uma vez por semana e reaplique Boeshield® nas hastes não protegidas.

LUBRIFICAÇÃO DO CABO DE AÇO

O cabo de aço é lubrificado durante a fabricação de modo que seus cordões e fios individuais dos cordões possam se mover conforme o cabo se movimenta e se curva. Um cabo de aço não pode ser lubrificado de forma suficiente durante a fabricação para durar por toda sua vida útil. Portanto, deve-se acrescentar lubrificante novo periodicamente durante toda a vida útil do cabo para repor o lubrificante de fábrica usado ou perdido. Para obter informações mais detalhadas sobre a lubrificação e inspeção do cabo de aço, consulte *Cabo de aço* na *Seção 1 - Introdução* do *Manual de serviço*.

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO

É necessário estabelecer uma frequência regular de lubrificação para todos os pontos de lubrificação. Essa frequência normalmente baseia-se no tempo de operação do componente. O método mais eficiente de controlar as necessidades de lubrificação é manter um registro de serviços que indique o uso do guindaste. O registro deve usar o horímetro para assegurar a cobertura dos pontos de lubrificação que receberão atenção com base em suas indicações. Outras necessidades de lubrificação devem ser atendidas periodicamente, ou seja, semanalmente, mensalmente, etc.

Verifique todos os níveis de óleo com o guindaste estacionado em uma superfície plana em posição de transporte e enquanto o óleo estiver frio, salvo especificação em contrário.

Nos pontos de verificação tipo bujão, os níveis de óleo devem estar na borda inferior do orifício de verificação.

Em todos os guinchos com bujão de verificação no cilindro, o bujão de enchimento deve ficar diretamente na parte superior do guincho e o bujão de verificação nivelado.

Todas as graxeiras são compatíveis com as NORMAS SAE a menos que haja especificações contrárias. Coloque graxa nas graxeiras não vedadas até ver graxa sendo expulsa da graxeira. Uma onça (28 gramas) de EP-MPG é igual a uma bombeada com uma pistola de graxa de 1 libra (0,45 kg) padrão.

O excesso de lubrificação de graxeiras não vedadas não danificará as graxeiras nem os componentes, mas lubrificação insuficiente levará, sem dúvida, a uma vida útil mais curta.

A menos que haja especificações contrárias, os itens não equipados com graxeiras, como articulações, pinos, alavancas, etc., devem ser lubrificados uma vez por semana. Óleo de motor aplicado moderadamente proporcionará a lubrificação necessária e ajudará a evitar a formação de ferrugem. Pode-se usar um composto antiengripante se ainda não houver ferrugem formada, do contrário o componente deve ser limpo primeiro.

As graxeiras desgastadas, que não prendem a pistola de graxa ou as que têm a esfera de retenção emperrada, devem ser substituídas.

Onde se usam as placas de desgaste, alterne os componentes e lubrifique novamente para garantir a lubrificação completa de toda a área de desgaste.

CraneLUBE

A Grove Crane recomenda enfaticamente o uso de lubrificantes CraneLUBE para aumentar a confiabilidade e o desempenho do guindaste. Contate o distribuidor Grove para informações sobre o programa de lubrificação CraneLUBE da Manitowoc.

Lista de registro de óleos Cummins

A Cummins tem um programa que lista óleos do motor testados para atender suas especificações de engenharia. A lista de óleos recomendados está no QuickServe® On-line. Acesse quickserve.cummins.com e faça login com um nome de usuário e senha atuais ou crie uma nova conta selecionando "Create an Account" (Criar uma conta) em informações, escolha "Limited Owners Plan" (Plano de proprietários limitado) e registre-se. Assim que estiver conectado, clique na guia "Service"

(Serviço) na barra vermelha superior, na miniguia "Service Tools" (Ferramentas de serviço) e no link "Oil Registration Lists" (Listas de registro de óleos) na lista Ferramentas de serviço. Isso carregará uma lista de diferentes números de Especificação de engenharia da Cummins. Selecione o que se aplica ao seu motor para ver os óleos registrados.

Segurança

Para lubrificar diversos locais, será preciso dar partida no motor. Depois de posicionar as áreas da unidade para lubrificação, o motor deve ser desligado e as áreas movidas estabilizadas antes da aproximação.



Risco de esmagamento!

O movimento da superestrutura e da lança podem criar o risco de esmagamento e/ou compressão. Não observar esse aviso pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

Tabela 5-4 Tabela de referência de lubrificantes aprovados

Ref.	Lubrificante aprovado	Especificação do lubrificante para até –9°C (15°F)	Especificação do lubrificante para até –29°C (–20°F)	Especificação do lubrificante para até –40°C (–40°F)
Α	Graxa multiuso para pressão extrema	6829003477	6829104275	6829104275
В	Lubrificante para engrenagens (GL-5)	6829014058	6829014058	6829014058
С	Líquido de arrefecimento anticongelante totalmente formulado	6829101130	6829101130	6829104212
D	Condicionador de líquido de arrefecimento líquido	6829012858	6829012858	6829012858
Е	Fluido hidráulico de trator	6829006444	6829101559	6829101559
F	Óleo de motor SAE	6829104182 (15W-40)	80056036 (0W-40)	80056036 (0W-40)
G	Lubrificante para engrenagens abertas	6829102971	6829102971	6829102971
Н	Lubrificante de engrenagens de pressão extrema	6829100213	6829103636	6829103636
J	Óleo hidráulico	6829006444	6829006993	6829006993
K	DEF (Fluido do escape de diesel)	80019225	80019225	80019225
L	Graxa multiuso para pressão extrema	6829015304	6829104275	6829104275



Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação			
Sist	Sistema propulsor								
1	Filtro do purificador de ar	Figura 5-1			Substitua o elemento do filtro quando o indicador estiver vermelho.				
2	Filtro de combustível	Figura 5-1			Troque o filtro a cada 500 horas ou 6 meses.	O filtro de combustível está localizado no interior do lado direito da estrutura, ao lado do motor.			
3	Cárter do motor	Figura 5-1	F Classe 3 e Classe 4	20 I (21 qt)	Verifique o nível a cada 10 horas ou diariamente. Drene, abasteça e substitua o filtro a cada: 500 horas (combustível com 0-500 ppm de enxofre); 400 horas (combustível com 500-5.000 ppm de enxofre); 250 horas (combustível com >5.000 ppm de enxofre)	 Através da tampa de abastecimento até a marca FULL (CHEIO) da vareta Consulte o item 6. 			
4	Níveis do sistema de arrefecimento do motor e de SCA	Figura 5-1	C, D	52,7 I (40 qt)	 Verifique o nível do líquido de arrefecimento a cada 10 horas ou diariamente. Verifique os níveis de SCA a cada 500 horas. Verifique o líquido de arrefecimento a cada 1.000 horas para ver se há contaminação. 	 Verifique o nível no visor na parte traseira do guindaste. A superestrutura deve ser girada para acessar a abertura de abastecimento na parte superior do transportador. 			
5	Transmissão, conversor de torque	Figura 5-1	E	37,9 I (55.6 qt)	 Verifique o nível a cada 10 horas ou diariamente. Drene e reabasteça a cada 1.000 horas ou 6 meses 	Através do tubo de enchimento até a marca FULL (CHEIO) da vareta			

Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação	
Sistema propulsor (continuação)							

Sistema propulsor (continuaç

NOTA:

Verifique o nível de fluido da transmissão com o motor funcionando em marcha lenta a 850 rpm e o conversor de óleo entre 82°C e 93°C (180°F e 200°F). Não tente verificar o nível de óleo com o óleo frio. Para que temperatura do óleo alcance esta faixa, é necessário trabalhar com o guindaste ou parar o conversor. A paralisação do conversor deve ser feita engatando-se a alavanca de mudança na faixa alta de avanço com os freios acionados e acelerando o motor com metade ou três quartos da aceleração máxima. Mantenha a paralisação até alcançar e estabilizar a temperatura necessária do conversor.


AVISO

Não opere o conversor em condições de paralisação por mais de 30 segundos por vez. Mude para neutro por 15 segundos e repita o procedimento até atingir a temperatura desejada. Uma temperatura excessiva, por exemplo, máxima de 120°C (250°F), causará danos às embreagens, fluido, conversor e vedações da transmissão.


- Drene o óleo entre 65°C e 93°C (150°F e 200°F).
- Os filtros da transmissão localizam-se na estrutura esquerda externa da área do resfriador de óleo hidráulico.
- · Para acrescentar fluido:
 - a. Encha até a marca FULL (CHEIO) da vareta.
 - b. Coloque o motor para funcionar a 850 rpm para escorvar o conversor de torque e as linhas
 - c. Verifique o nível de óleo com o motor funcionando a 850 rpm e o óleo do conversor entre 82°C e 93°C (180°F e 200°F). Adicione óleo para que o nível chegue na marca "FULL" da vareta.

				500 horas (combus com teor de enxofr 0-500 ppm)	
6	Filtro de óleo do motor	Figura 5-1	Consulte o item 3.	400 horas (combus com teor de enxofro 500-5.000 ppm)	
				250 horas (combus com teor de enxofr > 5.000 ppm)	



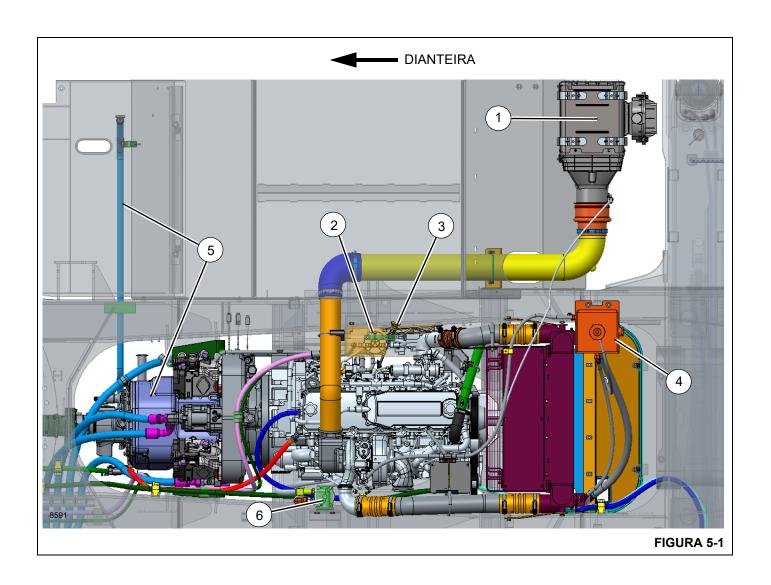


Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação		
Sist	ema propulsor (continuaçã	o)					
7	Filtro da transmissão	Figura 5-2			Troque o filtro da transmissão após as primeiras 50 horas e 100 horas de serviço e a cada 500 horas daí em diante.	Consulte a NOTA do item 5.		
8	Filtrador do Líquido de Arrefecimento (Aquecedor da Cabine)	Figura 5-2	1		Limpe a tela do filtrador após as primeiras 100 horas e, posteriormente, a cada 2.000 horas ou em intervalos de 12 meses.	Feche as válvulas de corte. Remova o bujão sextavado para limpar o filtro.		
9	Separador de combustível/água	Figura 5-2			Drene o coletor de água a cada 10 horas ou diariamente.	O separador de água está localizado perto do resfriador de óleo hidráulico.		
	Filtro de combustível/ separador de água	Figura 5-2	1		Troque o filtro a cada 500 horas ou 6 meses.			
NOTA	NOTA: Durante a substituição do separador de água, anote a direção da seta. A seta deve apontar para o filtro de combustível							
10	Conjunto motor- transmissão — Juntas Deslizantes	Figura 5-2	А	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	2 graxeiras		

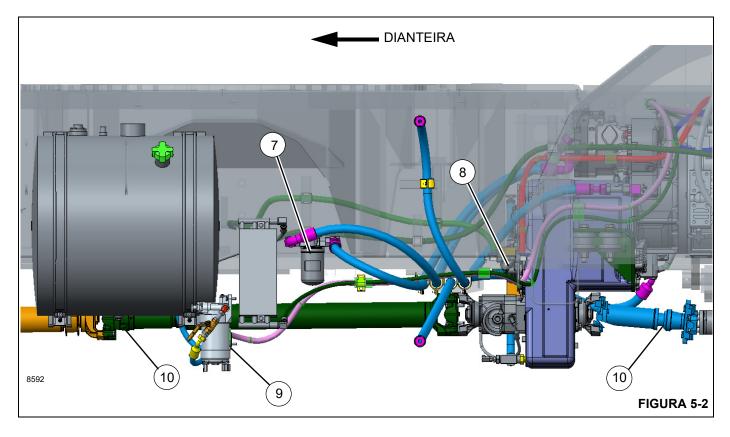




Sistema propulsor (continuação)							
Item	Descrição do ponto de Iubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação	
11	Filtro do módulo de suprimento de DEF (Classe 4)	Figura 5-3			Verifique o filtro a cada 4.500 horas.		
12	Tanque de DEF (Classe 4)	Figura 5-3	К	18,9 I (20 qt)	Verifique e abasteça a cada 10 horas ou diariamente.	O indicador na cabine acende quando o nível de fluido está baixo.	
AVISO	: Ao abastecer o veíc	ulo, tenha cuid	ado para não c	derramar fluido de	escape de diesel (DEF).		
AVISO: O fluido de escape de diesel é corrosivo para alguns metais. Em caso de derramamento de tinta, deve-se lavar com água e sabão suave.							
13	Filtro do tanque de DEF (Classe 4)	Figura 5-3			Verifique o filtro a cada 1 ano.		

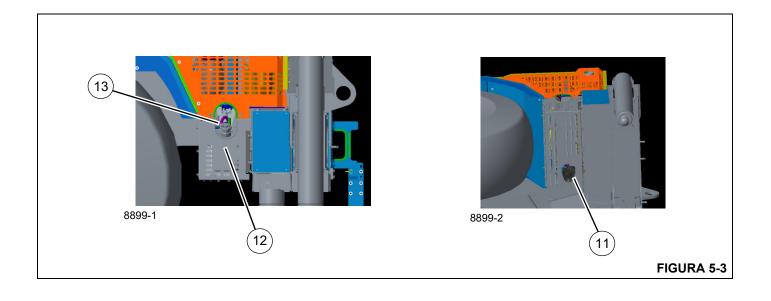


Direção e suspensão								
Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação		
20	Pinos do pivô do cilindro da direção	Figura 5-4	А	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	8 graxeiras		
21	Pinos mestres inferior e superior	Figura 5-4	А	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	8 graxeiras		
22	Pinos do pivô da haste de ligação	Figura 5-4	А	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	4 graxeiras		
23	Pinos do pivô do cilindro de bloqueio	Figura 5-4	А	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	4 graxeiras		

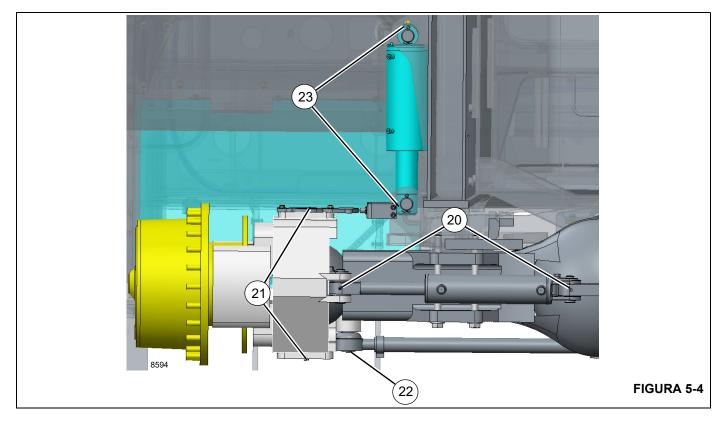



Direção e suspensão (continuação)							
Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação	
24	Pivôs da quinta roda	Figura 5-5	Α	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	2 graxeiras	

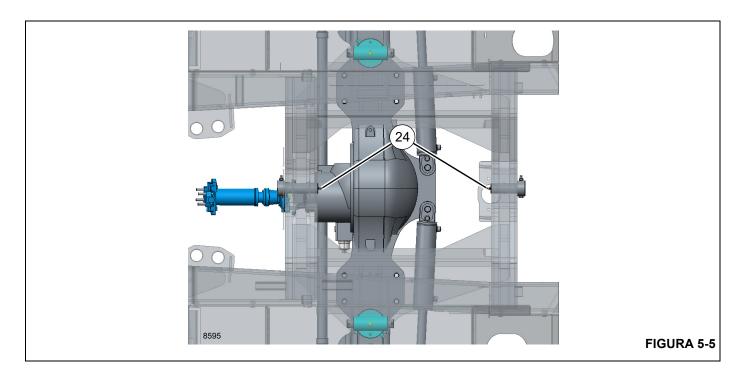

Eixos	
\\\i\frac{1}{2} \\\\\frac{1}{2} \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
• Verifique o nível a car 500 horas ou 3 mese 500 horas ou 2 and 4.000 horas ou 2 and	Abasteça até a borda inferior do furo no lado direito da carcaça.


NOTA: O nível de lubrificante suficientemente perto do furo a ser visto e tocado não é suficiente. Ele deve estar nivelado com o furo. Ao verificar o nível do lubrificante, verifique e limpe também os respiros do alojamento.

AVISO: O uso de lubrificante não aprovado pode danificar os componentes e/ou invalidar os intervalos de lubrificação publicados.

AVISO: Se a quantidade para completar for substancialmente superior a 0,23 I (0.5 pt), verifique se há vazamentos.

31	Cubos planetários e rolamentos da roda	Figura 5-6	В	6,6 l (14 pt)		Verifique o nível a cada 500 horas ou 3 meses. Drene e abasteça a cada 4.000 horas ou 2 anos.	Abasteça até o nível de óleo indicado no cubo do eixo.
----	--	------------	---	------------------	--	--	--

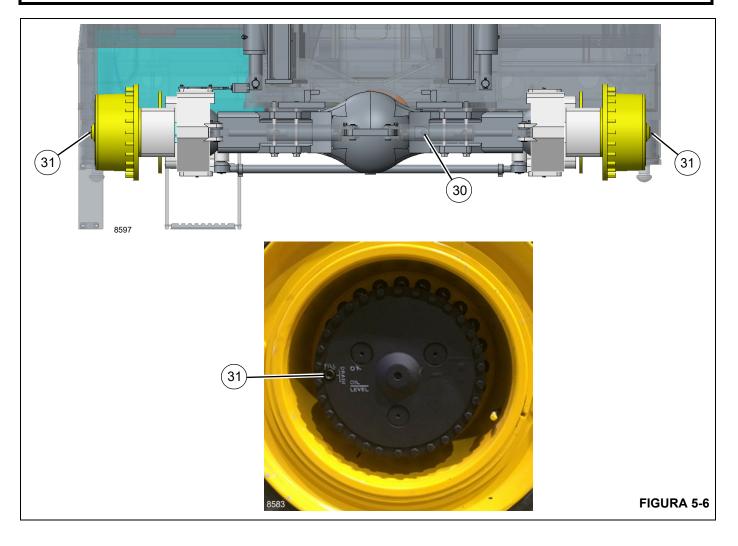
AVISO: O uso de lubrificante não aprovado pode danificar os componentes e/ou invalidar os intervalos de lubrificação publicados.






Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação				
Plata	Plataforma rotativa									
40	Caixa de câmbio da plataforma rotativa	Figura 5-7	Н	5,4 I (5.7 qt)	 Verifique e abasteça a cada 50 horas Drene e abasteça após as primeiras 250 horas e a cada 500 horas ou 12 meses posteriormente. 	Abasteça até as marcações da vareta. A vareta está na lateral da rótula da caixa de engrenagens.				
41	Engrenagem da plataforma rotativa e pinhão de acionamento	Figura 5-7	G	Revista todos os dentes	500 horas ou 6 meses	Pulverização				
42	Rolamentos da plataforma rotativa	Figura 5-7	А	Até a graxa sair por toda a circunferência do rolamento	500 horas ou 6 meses	2 graxeiras na parte dianteira da plataforma rotativa.				

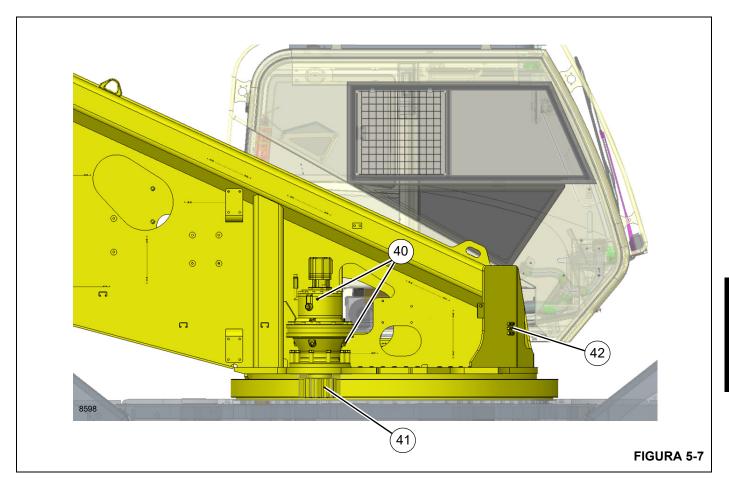NOTA: Gire a plataforma rotativa 90° e aplique graxa nas graxeiras. Continue girando em incrementos de 90° e aplicando graxa nas graxeiras até que todo o rolamento esteja lubrificado.




Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação				
Plata	Plataforma rotativa (continuação)									
43	Pino de trava do giro da plataforma rotativa	Figura 5-8	G	Cobrir o pino	500 horas ou 6 meses	Pulverização				
Incli	nação da cabine									
50	Pinos Pivô do Cilindro de Inclinação	Figura 5-8	А	Até a graxa sair por toda a circunferência do rolamento	500 horas ou 6 meses	Pulverização				
51	Bloco de apoio	Figura 5-8	А	Até a graxa sair por toda a circunferência do rolamento	500 horas ou 6 meses	2 graxeiras na parte dianteira da plataforma rotativa.				

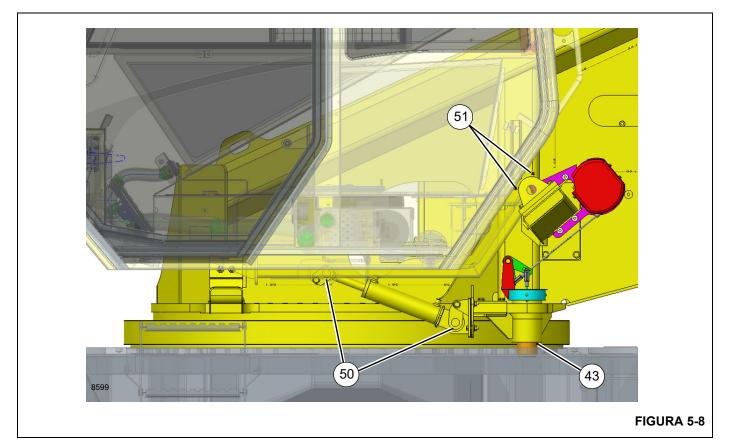




Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação
Estal	oilizadores					
60	Placas de desgaste	Figura 5-9	L		50 horas ou 1 semana	Com pincel
61	Vigas dos estabilizadores	Figura 5-9	L		50 horas ou 1 semana	Com pincel

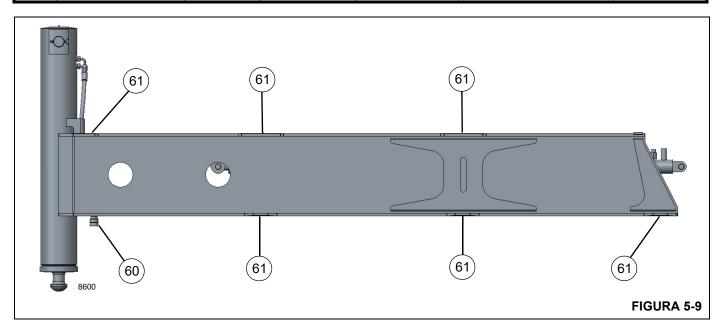

Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação
Cilin	dro de elevação					
70	Pino do cilindro de elevação inferior	Figura 5-10	L	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 3 meses	1 graxeira

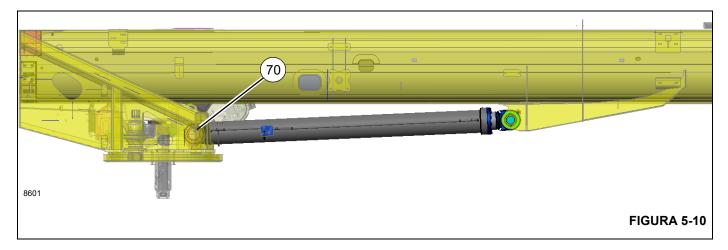




Lança

NOTA: Configuração do guindaste: A máquina deve ser preparada em uma superfície firme e nivelada, com os estabilizadores totalmente estendidos e um contrapeso de no mínimo 9.979 kg (22,000 lb) instalado. Verifique se o guindaste está nivelado.

- · A lança deve estar diretamente sobre a parte dianteira e com a trava de giro da superestrutura engatada.
- Ajuste o ângulo da lança em zero graus (0°).
- Não exceda o comprimento de 38,2 m (125.5pés) da lança no modo automático A.
- Não exceda o comprimento de 33,8 m (111.1 pés) da lança no modo automático B.
- Todos os pontos de lubrificação podem ser acessados operando o guindaste no modo 0001 do RCL com as configurações de lança A ou B.

AVISO: Não opere o guindaste com o contorno do RCL para lubrificar a lança.

Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação		
80	Rolamento da rótula do moitão de gancho	Figura 5-11	А	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	3 graxeiras		
81	Polias do moitão de gancho	Figura 5-11	N/D	N/D	250 horas ou 3 meses	Inspeção		
NOTA: Gire as polias e verifique se há operação difícil ou seca. Verifique se há vazamento de graxa. Substitua a polia se algo for encontrado.								
82	Bola do guindaste	Figura 5-11	А	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	1 graxeira		

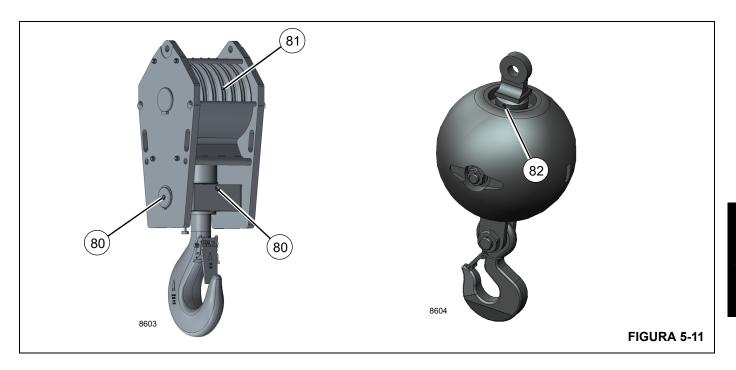

Lança (continuação)

NOTA: Configuração do guindaste: A máquina deve ser preparada em uma superfície firme e nivelada, com os estabilizadores totalmente estendidos e um contrapeso de no mínimo 9.979 kg (22,000 lb) instalado. Verifique se o guindaste está nivelado.

- A lança deve estar diretamente sobre a parte dianteira e com a trava de giro da superestrutura engatada.
- Ajuste o ângulo da lança em zero graus (0°).
- Não exceda o comprimento de 38,2 m (125.5pés) da lança no modo automático A.
- Não exceda o comprimento de 33,8 m (111.1 pés) da lança no modo automático B.
- Todos os pontos de lubrificação podem ser acessados operando o guindaste no modo 0001 do RCL com as configurações de lança A ou B.

AVISO: Não opere o guindaste com o contorno do RCL para lubrificar a lança.


Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de Iubrificação	Aplicação
83	Placas de desgaste do cilindro telescópico	Figura 5-12	L	Revista totalmente	Aplique graxa no conjunto ou desmonte.	 12 locais Estenda a lança para acessar através dos furos na lateral das seções 3 e 4
84	Lâminas de Desgaste Inferiores e Laterais Internas — Seções Internas	Figura 5-12 e Figura 5-13	L	Revista totalmente todas as áreas em que as placas de desgaste se movem	250 horas/3 meses	23 locais
85A	Placas de desgaste superiores da seção traseira da lança — Lança telescópica 1	Figura 5-12	L	Revista totalmente todas as áreas em que as placas de desgaste se movem	50 horas/1 semana	2 locais Estenda a lança telescópica 1 em 57.8 pés e 67.8 pés para alinhar os furos de acesso com as graxeiras.
85B	Placas de desgaste superiores da seção traseira da lança — Lanças telescópicas 2 a 4	Figura 5-12 e Figura 5-13	L	Revista totalmente todas as áreas em que as placas de desgaste se movem	50 horas/1 semana	6 locais Estenda a lança telescópica 2 em 124.9 pés para alinhar os furos de acesso com as graxeiras.
86	Lâminas de Desgaste Superiores e Inferiores da Seção da Lança	Figura 5-12 e Figura 5-13	L	Revista totalmente todas as áreas em que as placas de desgaste se movem	50 horas/1 semana	12 locais
87	Polia dos cabos de extensão	Figura 5-12	А	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	6 locais




						 4 graxeiras
88	Polias do cabo de retração	Figura 5-12 e Figura 5-13	А	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	Estenda a lança telescópica 2 em 125.3 pés para alinhar os furos de acesso com as graxeiras.

NOTA: Lubrifique os itens com mais frequência que o intervalo indicado na tabela se as condições ambientais e/ou operacionais exigirem.

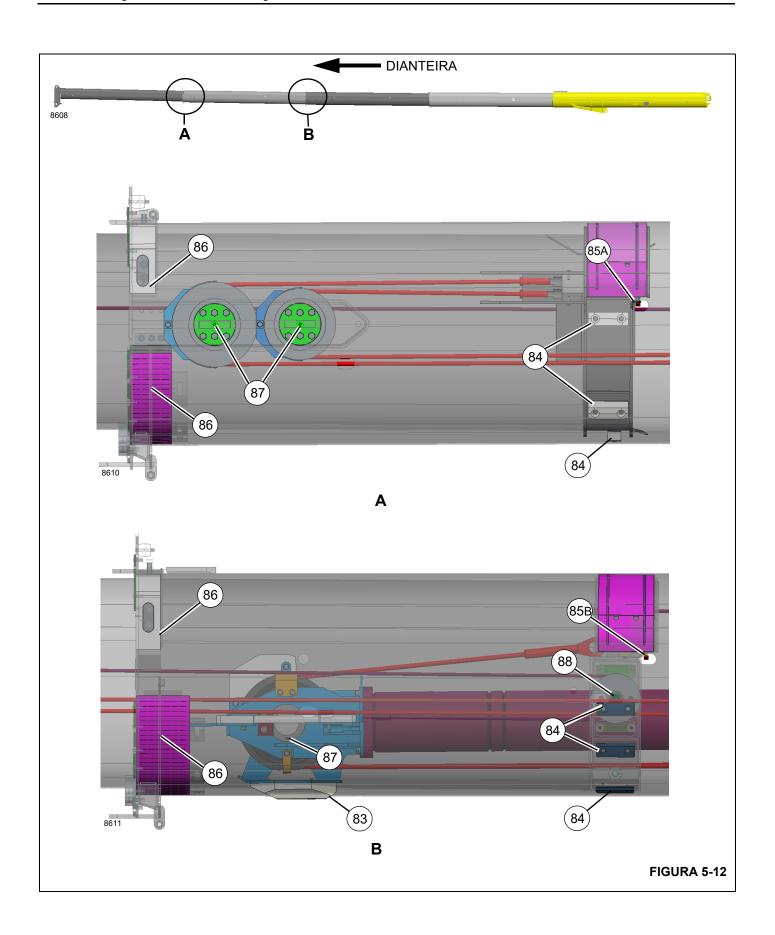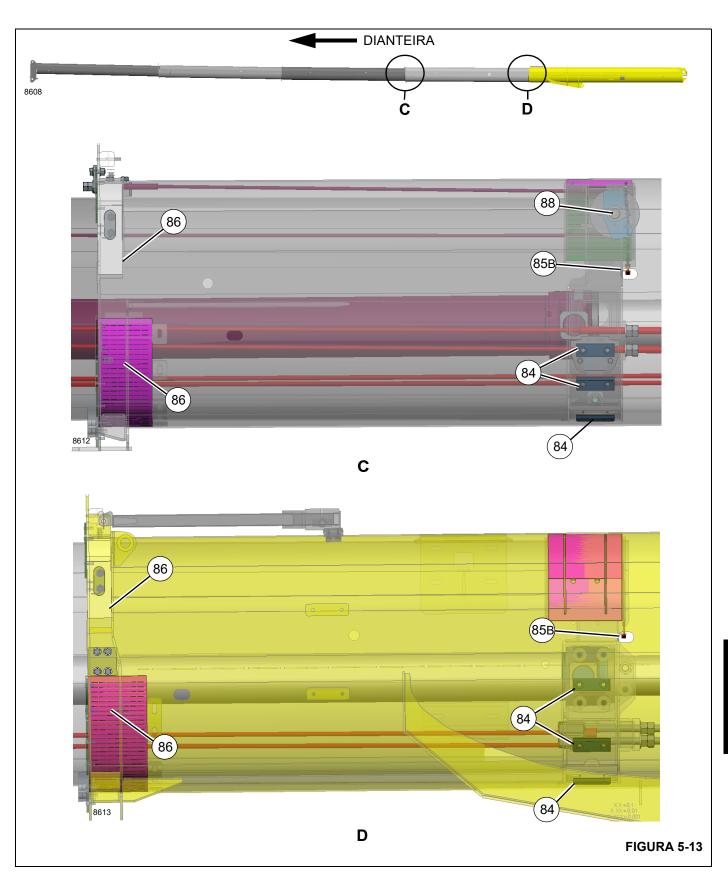AVISO: Não aplique pressão ou força excessiva ao lubrificar as placas de desgaste. Isso pode separar a graxeira e a placa de desgaste. Aplique graxa somente até sentir resistência.







Lança (continuação)

NOTA: Configuração do guindaste: A máquina deve ser preparada em uma superfície firme e nivelada, com os estabilizadores totalmente estendidos e um contrapeso de no mínimo 9.979 kg (22,000 lb) instalado. Verifique se o guindaste está nivelado.

- · A lança deve estar diretamente sobre a parte dianteira e com a trava de giro da superestrutura engatada.
- Ajuste o ângulo da lança em zero graus (0°).
- Não exceda o comprimento de 38,2 m (125.5pés) da lança no modo automático A.
- Não exceda o comprimento de 33,8 m (111.1 pés) da lança no modo automático B.
- Todos os pontos de lubrificação podem ser acessados operando o guindaste no modo 0001 do RCL com as configurações de lança A ou B.

AVISO: Não opere o guindaste com o contorno do RCL para lubrificar a lança.

Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de lubrificação	Aplicação
89	Eixo do pivô da lança	Figura 5-14	L	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	4 graxeiras
90	Polia da extremidade superior da lança	Figura 5-14	Α	Revestir totalmente	Aplique graxa no conjunto ou desmonte.	2 graxeiras, uma (1) por polia
91	Polia da extremidade inferior da lança	Figura 5-14	А	Revestir totalmente	Aplique graxa no conjunto ou desmonte.	5 graxeiras
92	Polia auxiliar da extremidade da lança	Figura 5-14	Α	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	1 graxeira
93	Polia do mastro	Figura 5-14	А	Até a graxa ser expelida	500 horas ou 12 meses	1 graxeira
94	Polias de jib	Figura 5-14	А	Até a graxa ser expelida	250 horas ou 3 meses	2 graxeiras

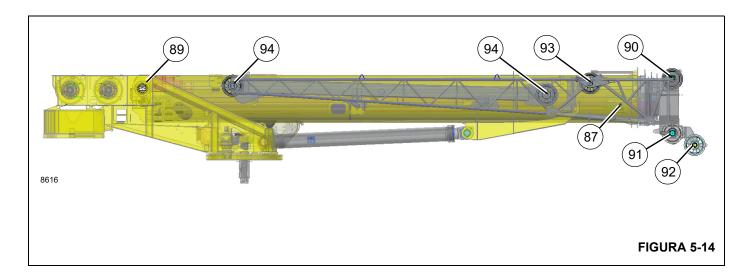




Figura 5-15


Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de Iubrificação	Aplicação	
Guir	Guincho						
100	Guincho principal	Figura 5-15	В	4,7 l (5.0 qt)	 Verifique e abasteça a cada 50 horas ou semanalmente Drene e abasteça a cada 1.000 horas ou 12 meses. 	O nível de óleo deve estar entre as marcas de alto e baixo no indicador visual.	
101	Guincho auxiliar	Figura 5-15	В	4,7 I (5.0 qt)	 Verifique e abasteça a cada 50 horas ou semanalmente Drene e abasteça a cada 1.000 horas ou 12 meses. 	O nível de óleo deve estar entre as marcas de alto e baixo no indicador visual.	
NOTA: O nível de óleo do guincho deve estar entre as marcas de alto e baixo no indicador visual (100, 101). Remova o bujão ou mangueira da parte inferior do indicador visual para drenar óleo. Remova o respiro ou a mangueira da parte superior do indicador visual para adicionar óleo.							
102	Rolo do cabo (braços)	Figura 5-15	Α	Revestir totalmente	250 horas ou 3 meses	Com pincel	
103	Rolamento do	Figura 5-15	Δ	Até a graxa ser	250 horas ou 3 masas	2 graveiras	

Lubrifique com uma frequência maior do que o intervalo indicado se as condições ambientais e/ou operacionais NOTA: exigirem.

expelida

250 horas ou 3 meses

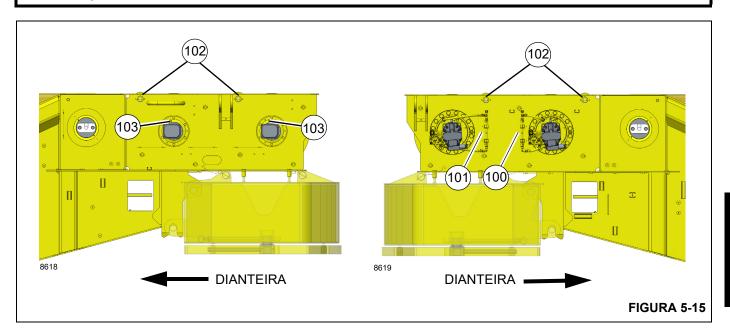2 graxeiras



103

guincho

Item	Descrição do ponto de lubrificação	Figura nº	Lubrificante aprovado	Capacidade de lubrificação	Intervalo de Iubrificação	Aplicação	
Hidr	Hidráulico						
110	Tanque hidráulico (Somente o tanque)	Figura 5-14	J	894 I (236 gal)	Verifique o nível de fluido a cada 10 horas ou diariamente.	 Use o indicador visual de nível no lado do tanque, com a lança para baixo e todos os cilindros retraídos. Drene e complete conforme necessário. 	

NOTA:

- As condições ambientais, bem como outras condições, podem afetar drasticamente a condição do óleo hidráulico e dos filtros. Dessa forma, não é possível definir intervalos específicos para a manutenção/troca de óleo hidráulico, filtros e respiros do tanque hidráulico. Entretanto, é imperativo para o desempenho contínuo satisfatório dos guindastes Grove que as inspeções sejam realizadas considerando-se como e onde cada guindaste será usado. Os contaminantes originários e captados do ar podem reduzir significativamente a vida útil do óleo e a condição dos filtros de óleo hidráulico e dos respiros do tanque.
- Em condições normais de operação, é recomendável que o óleo hidráulico, os filtros e os respiros sejam inspecionados e que sejam colhidas amostras dos óleos pelo menos a cada 3 a 6 meses e com maior frequência para condições severas de operação. Devem ser feitas inspeções quanto a partículas originárias ou captadas do ar e água que deterioram e contaminam o óleo (por exemplo, o óleo está com aspecto "leitoso", não está mais transparente nem apresenta mais a sua cor âmbar característica). O indicador de contorno do filtro de retorno deverá ser observado diariamente para determinar se o conteúdo dos contaminantes está alto. Se o indicador atingir a zona vermelha ou indicar uma condição de contorno, deverá ser colhida amostra do óleo hidráulico. O respiro do tanque hidráulico também deve ser inspecionado para garantir que ele não esteja restringindo a entrada e saída do fluxo de ar no reservatório.
- Para inspecionar o óleo hidráulico, encha um recipiente de vidro pequeno com uma amostra de óleo do reservatório e outro recipiente de vidro com óleo novo. Reserve as amostras e não mexa nelas por uma ou duas horas; depois, compare-as. Se o óleo do reservatório estiver altamente contaminado com água, a amostra terá aspecto "leitoso", com apenas uma pequena camada de óleo transparente na parte superior. Se o aspecto "leitoso" for devido à espuma de ar, ela se dissipará e a aparência do óleo deverá ficar próxima à do óleo novo. Se houver qualquer dúvida, entre em contato com o distribuidor local autorizado da Grove.
- O óleo hidráulico deve atender ou exceder o nível de limpeza da classe 17/14 da norma ISO 4406.

111	Filtro hidráulico	Figura 5-14			do filtro duando o	O óleo deve estar na temperatura de operação.
-----	-------------------	-------------	--	--	--------------------	---

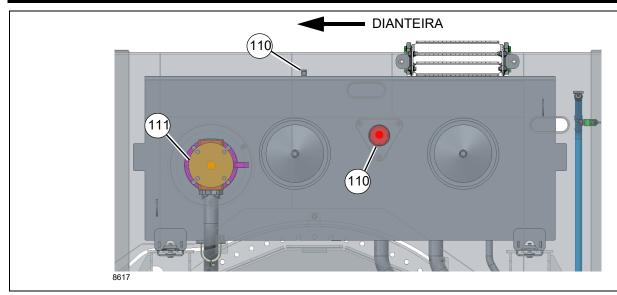


FIGURA 5-16



PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM

Os guindastes Grove são fabricados de acordo com elevados padrões de qualidade, inclusive para o tipo de acabamento pintado que a indústria atual requer. Em parceria com nosso fornecedor de tintas, estamos fazendo a nossa parte para ajudar a prevenir a corrosão prematura dos guindastes.

Os guindastes Grove são tratados com inibidor de ferrugem Carwell® T32 (CP-90). Embora um inibidor de ferrugem não possa garantir que uma máquina nunca venha a enferrujar, o produto ajudará a protegê-la contra a corrosão em guindastes Grove.

Carwell® é um tratamento, não um revestimento. Ele não contém silicones, solventes, CFCs (clorofluorcarbonetos) ou qualquer coisa que possa ser classificada como perigosa conforme o Regulamento 29CFR 1910.1200 da OSHA. O produto é uma mistura líquida de derivados de petróleo, inibidores de ferrugem e agentes repelentes de água/que desalojam a água.

Um equipamento especial é utilizado para pulverizar uma leve película sobre toda a estrutura inferior e diversas outras áreas de cada guindaste novo antes do embarque. Quando aplicado, o produto tem uma coloração avermelhada para que os aplicadores possam ver a cobertura. A tonalidade avermelhada se torna transparente dentro de aproximadamente 24 horas após a aplicação.

Depois de aplicado, o tratamento pode parecer deixar um resíduo levemente "oleoso" sobre as superfícies pintadas e, até que a tonalidade avermelhada enfraqueça, pode ser confundido com vazamento de óleo hidráulico. Embora o produto não seja prejudicial às superfícies pintadas, vidro, plástico ou borracha, deve ser removido por meio das técnicas padrões de limpeza a vapor.

Esse tratamento atua de diversas maneiras: (1) elimina umidade contendo sal, sujeira e outros poluentes levantando-os e removendo-os da superfície metálica; (2) a película cria uma barreira repelente a umidade adicional que venha a ter contato com o metal; e (3) penetra em fendas.

Além do tratamento aplicado na fábrica, os proprietários de guindastes Grove devem fazer a manutenção adequada e ter cuidados para assegurar proteção duradoura de seu guindaste contra corrosão. Este procedimento fornece informações e orientações para ajudar a manter o acabamento pintado dos guindastes Grove.

As causas mais comuns de corrosão incluem:

- Sais da estrada, substâncias químicas, sujeira e umidade aprisionadas em áreas de difícil acesso.
- Lascamento ou desgaste de tinta, causados por pequenos incidentes ou componentes móveis.
- Danos causados por mau uso por parte de pessoas, tais como usar plataformas para transportar mecanismos de montagem, ferramentas ou armações.

 Exposição a perigos de ambientes agressivos como substâncias alcalinas, ácidos e outros produtos químicos que podem atacar o acabamento pintado do guindaste.

Embora as superfícies facilmente visíveis pareçam causar o maior impacto na aparência, deve-se prestar atenção especial à estrutura inferior para minimizar os efeitos nocivos da corrosão.

Preste atenção especial e aumente a frequência da limpeza se o guindaste for operado:

- Em estradas com grande quantidade de sal ou cálcio aplicados para tratar superfícies de ruas com gelo ou neve.
- Em áreas que utilizam produtos químicos de controle de poeira.
- Em qualquer lugar com níveis elevados de umidade, especialmente nas proximidades de água salgada.
- Durante períodos prolongados de exposição a condições de umidade (por exemplo, umidade presente no barro), onde determinadas peças do guindaste podem ser corroídas, embora outras partes permaneçam secas.
- Em alta umidade ou quando as temperaturas estão um pouco acima do ponto de congelamento.

Procedimentos de limpeza

Para ajudar a proteger os guindastes Grove contra corrosão, a Grove Crane recomenda lavar o guindaste pelo menos mensalmente, para remover todos os materiais estranhos. Pode ser necessária limpeza mais frequente quando operar em condições ambientais adversas. Para limpar o guindaste, siga estas orientações:

Água sob alta pressão ou vapor são eficazes para limpar a estrutura inferior e os alojamentos das rodas do guindaste. Manter essas áreas limpas não apenas ajuda a retardar os efeitos da corrosão, mas também melhora a capacidade de identificar problemas potenciais antes que aumentem.

AVISO

A água sob alta pressão pode ser forçada em espaços e infiltrar além das vedações. Evite usar lavagem sob pressão próximo de controles elétricos, painéis, fiação, sensores, mangueiras hidráulicas e conexões, ou de qualquer coisa que possa ser danificada pela alta pressão de limpeza/pulverização.

- Enxague a sujeira e a poeira antes de lavar o guindaste.
 A poeira pode riscar o acabamento do guindaste durante a lavagem/limpeza.
- Manchas difíceis de limpar causadas por alcatrão de estrada ou insetos devem ser tratadas e limpas após

enxaguar e antes de lavar. Não utilize solventes ou gasolina.

- Lave apenas com sabões e detergentes recomendados para acabamentos de pintura automotiva.
- Enxague todas as superfícies cuidadosamente para evitar estrias causadas por resíduos de sabão.
- Deixe o guindaste secar completamente. A secagem pode ser acelerada usando ar comprimido para remover o excesso de água.

NOTA: Recomenda-se polir e encerar (com uma cera automotiva) para manter o acabamento da pintura original.

Inspeção e reparo

- Imediatamente após a limpeza, a Grove Crane recomenda fazer uma inspeção para detectar as áreas que possam ter sido danificadas por fragmentos de pedras ou incidentes menores. Um risco pequeno (que não chegou à superfície do substrato) pode ser desbastado com um removedor automotivo de riscos. Recomenda-se que, depois, uma boa camada de cera automotiva seja aplicada a essa área.
- Todas as áreas que foram riscadas até o metal devem ser retocadas e reparadas o mais breve possível para evitar oxidação rápida. Para reparar um risco profundo (que atingiu o metal) ou pequenos danos, siga estes procedimentos:

NOTA: A Grove Crane recomenda que um funileiro qualificado prepare, aplique o fundo e pinte qualquer risco profundo ou pequenos danos.



AVISO

Para qualquer dano considerado estrutural, a Manitowoc Crane Care deve ser contatada e consultada sobre quais reparos podem ser necessários.

Para riscos e marcas em áreas altamente visíveis:

- Lixe para remover riscos. Alise para fora a partir da marca para mesclar o reparo na superfície original. Aplique massa de carroceria conforme necessário para esconder o defeito; em seguida, lixe até alisar.
- 2. Cubra todas as áreas de metal descobertas com um fundo compatível com a pintura original e deixe secar completamente.
- **3.** Prepare a superfície antes de aplicar a camada de acabamento de pintura.
- 4. Aplique uma camada de acabamento de pintura usando técnicas de mistura aceitas. Recomenda-se o uso de cores da pintura originais para garantir a melhor correspondência possível das cores.

Para riscos e marcas em áreas de pouca visibilidade:

 Considere retocar os pontos com uma técnica de pincel para cobrir o metal descoberto. Isso retardará os efeitos da corrosão e permitirá fazer os reparos mais tarde no intervalo normal de manutenção.

Manchas devem ser retocadas com tinta de qualidade. Os fundos tendem a ser porosos; usar somente uma única camada de fundo permitirá que o ar e a água penetrem o reparo ao longo do tempo.

Aplicação

Dependendo do ambiente em que um guindaste é utilizado e/ou armazenado, a aplicação inicial de fábrica de Carwell® T32 (CP-90) deve ajudar a inibir a corrosão por aproximadamente 12 meses.

Após esse tempo, recomenda-se que o tratamento seja reaplicado periodicamente pelo proprietário do guindaste para ajudar a continuar protegendo de corrosão o guindaste e seus componentes.

No entanto, se um guindaste for utilizado e/ou armazenado em ambientes agressivos (como ilhas e regiões costeiras, zonas industriais, áreas onde o sal é habitualmente utilizado em estradas durante o inverno etc.), recomenda-se reaplicar o tratamento antes dos 12 meses, por exemplo, repetir o tratamento em 6 a 9 meses.

 Não aplique em áreas de aplicação recente de fundo ou tinta por pelo menos 48 horas após a pintura estar adequadamente seca e curada. Para áreas com retoques pequenos é necessário um período de cura de 24 horas antes de aplicar o tratamento.

NOTA: É necessário que a unidade esteja completamente seca antes de aplicar o tratamento.

- Não deixe o produto empoçar nem formar depósito sobre guarnições, juntas de borracha etc. A unidade não deve ter poças ou escorrimentos evidentes em nenhum lugar.
- Para garantir uma cobertura adequada, o produto deve ser nebulizado na unidade.
- Recomenda-se usar potes de pressão para aplicar tratamento.
- O tratamento Carwell[®] está disponível em frascos de pulverização de 16 onças na Manitowoc Crane Care (solicite o número da peça 8898904099).
- Após concluir a aplicação do tratamento, lave ou limpe os resíduos de película dos faróis, para-brisa, alças de mão, escadas/degraus e de todas as áreas de acesso ao guindaste, conforme necessário.

Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a Grove Crane ou com a Manitowoc Crane Care.



Áreas de aplicação

Consulte a Figura 5-17 e a Figura 5-18.

- A parte inferior da unidade terá cobertura total do inibidor de ferrugem. Essas são as únicas áreas que uma camada completa do inibidor de ferrugem é aceitável sobre superfícies pintadas. As áreas incluem: válvulas, extremidades de mangueiras e conexões, rótula, bombas, eixos, linhas de acionamento, transmissão, elementos de fixação do anel de giro e todas as superfícies internas da estrutura.
- As áreas de aplicação na estrutura são: extremidades de mangueira e conexões, todos os elementos e peças de fixação não pintados, todas as superfícies de metal expostas, patolas dos estabilizadores e peças de fixação do alarme de ré.
- As áreas de aplicação na superestrutura são: extremidades de mangueiras e conexões, cabos de aço do guincho, as molas de tensão dos roletes nos guinchos, todos os elementos e peças de fixação não pintados, válvulas, elementos de fixação do anel de giro e todas as superfícies de metal expostas.
- As áreas de aplicação na lança são: pinos-pivôs, extremidades e conexões da mangueira, pinos e eixos do jib, todas as superfícies de metal expostas, pinos da bola do guindaste/pinos e elementos de fixação do moitão.
- O tratamento terá que ser aplicado a todas as peças de fixação, grampos, pinos e conexões de mangueira não pintados.







A ilustração pode não representar o mesmo modelo da sua máquina, ela serve apenas para referência.

FIGURA 5-18

Tabela 5-5 Locais de aplicação do inibidor de ferrugem

1	Eixo do pivô	12	Peças de ajuste da placa de desgaste da viga do estabilizador
2	Pinos, grampos da extensão da lança	13	Toda a parte inferior da unidade
3	Pinos, grampos da extremidade da lança	14	Peças de fixação do sistema propulsor dentro do compartimento
4	Moitão/bola do guindaste	15	Banco de válvulas
5	Peças de fixação do suporte da extensão da lança	16	Conexões das mangueiras do guincho
6	Conexões das mangueiras dentro da plataforma rotativa	17	Mola de tensão
7	Todas as peças de fixação, presilhas, pinos, conexões de mangueiras não pintadas, pinos e presilhas do estabilizador	18	Cabo de aço
8	Elementos de fixação do rolamento da plataforma rotativa	19	Peças de montagem do contrapeso
9	Conexões de mangueira do estabilizador	20	Pinos do contrapeso
10	Cabo de fixação do moitão	21	Conexões de mangueira
11	Pinos, grampos do estabilizador	22	Peças de montagem do espelho

PÁGINA EM BRANCO



ÍNDICE ALFABÉTICO

Acidentes	
Auxílios operacionais	
Bate-estaca e extração	2-23
Cabo de elevação	2-31
CCS (Sistema de controle do guindaste)	3-17
Chave anticolisão do moitão (A2B)	4-3
Conexão e desconexão da extensão da lança	4-33
Conjunto de controles do assento	
Contrapeso removível	4-37
Controles de pedal	3-14
Controles de teto da cabine	
Controles e indicadores diversos	3-14
Controles e indicadores	3-2
Desligamento	
Efeitos da temperatura nos cilindros hidráulicos	2-41
Efeitos da temperatura nos moitões	2-41
Elevação e retração da extensão da lança de duas seções com inserto	
de 6 m (20 pés)	4-31
Estabilidade/resistência estrutural do guindaste	2-6
Estacionamento e fixação	2-40
Extensão da lança articulada de duas seções deslocável	4-21
Extensão da lança para serviço pesado de 3,05 m (10 pés) (Opcional)	4-35
Extensão da lança	2-40
Forças do vento	2-7
Informações ao operador	
Informações específicas do modelo	2-43
Informações gerais	
Inspeção de sobrecarga	2-43
Instalação da cunha e do terminal	
Instalação do cabo no guincho	
Lista de especificações	
Localização do número de série	
Lubrificação do cabo de aço	
Lubrificantes e intervalos de lubrificação	
Manutenção	
Mensagens de segurança	
Modo econômico	
Movimentação de pessoal	
Operação de deslocamento	
Operação em clima frio	
Passagem do cabo de elevação	
Perigo de eletrocussão	
Plataforma do guincho	
Pontos de lubrificação	
Práticas de trabalho	
Procedimentos de operação	
Proteção ambiental	
Proteção contra ferrugem	
Proteção da superfície da haste do cilindro	
Qualificações do operador	
Resultados do teste de ruído e vibração	
Sistema RCL (Limitador de capacidade nominal)	
Terminal com cunha/cordame da ponta fixa	
Transporte do guindaste	2-34
WELL II IMITADOL DA TAINA DE TRANSINOT DO LA C	4_31

Grove APL-1

PÁGINA EM BRANCO



